



# Profils de moulures

Édition 2012 volume 1

[sabec.ca](http://sabec.ca)

# Table des matières

Table of contents



<b>B</b>	Cadre de panneaux / panels frame .....	05
<b>B</b>	Montant et traverse / rail and stile .....	09
<b>B</b>	Panneau surélevé / raised panel .....	15
<b>C</b>	Cadrage / casing .....	17
<b>D</b>	Moulure de porte / door moulding .....	27
<b>E</b>	Encadrement / picture frame .....	31
<b>F</b>	Finition extérieure / outside finition .....	35
<b>G</b>	Moulure couronnée / crown moulding.....	39
<b>H</b>	Cimaise / chair rail .....	53
<b>L</b>	Lambris / wood paneling.....	60
<b>M</b>	Main-courante / handrail .....	63
<b>N</b>	Multi-profil / multi-profiles .....	67
<b>P</b>	Plinthe / baseboard .....	71
<b>Q</b>	Profil standard / standard profile .....	83
<b>R</b>	Rosette .....	87
<b>S</b>	Appliqué / astragal .....	91
<b>T</b>	Embouveté / tongue and groove .....	93
<b>V</b>	Corniche / cornice .....	97


# Cadre de panneaux

panels frame


ÉCHELLE 1:1

# Cadre de panneaux


panels frame

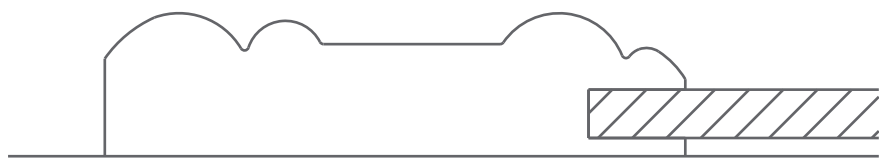

**BO01**

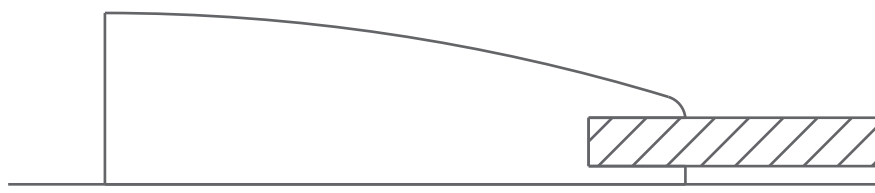


**BO02**

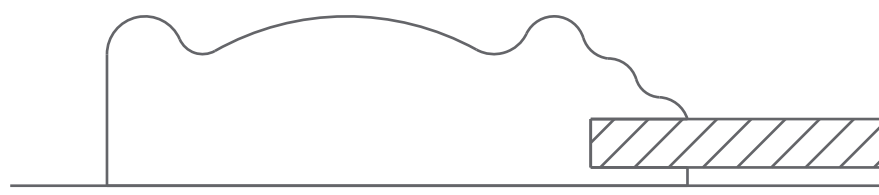

**BO03**



**BO04**

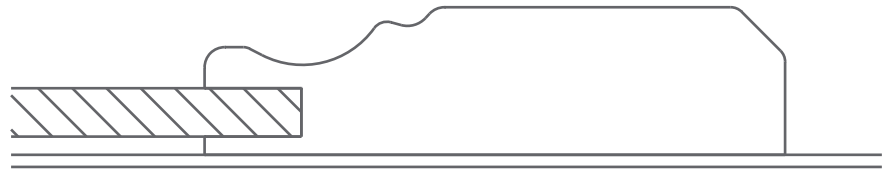


**BO05**



**BO06**




**BO07**

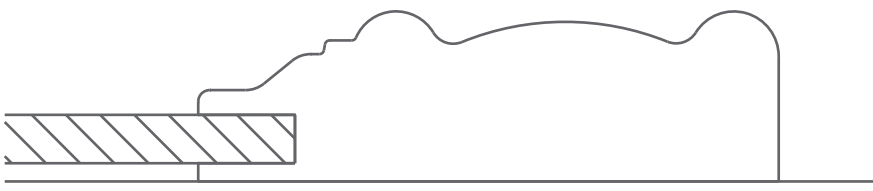


**BO08**

# Cadre de panneaux


panels frame

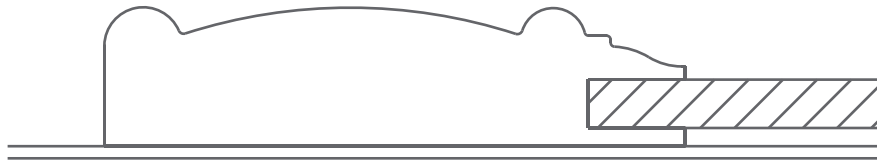


**BO09**

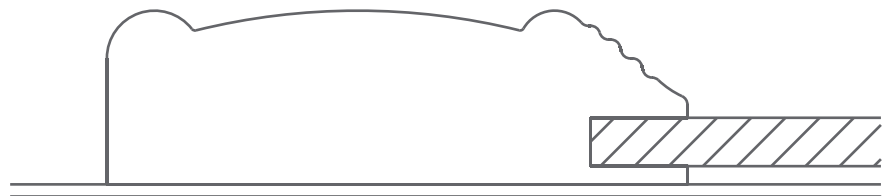

**BO10**

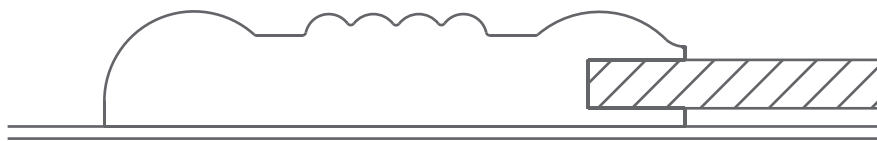

**BO11**

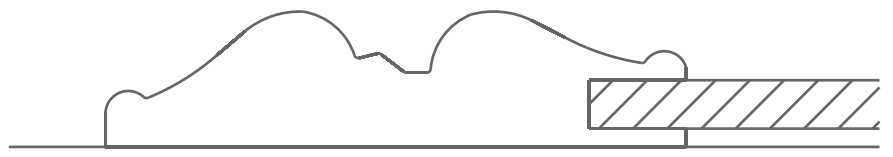

**BO12**

# Montant et traverse

rail and stile







ÉCHELLE 1:1

# Montant et traverse





rail and stile





# panneau





panel

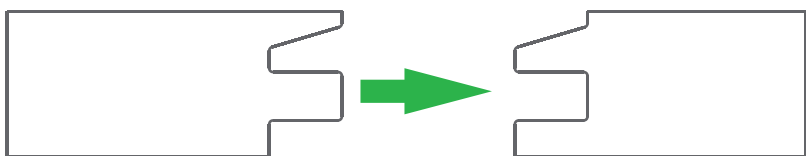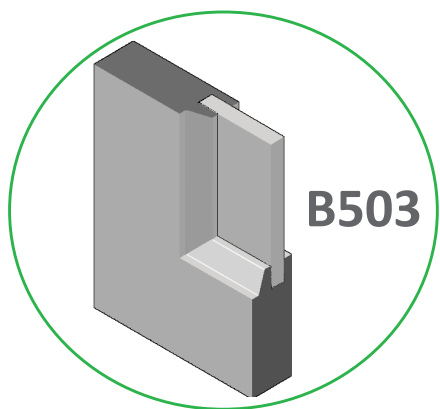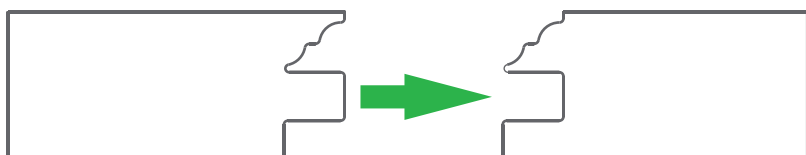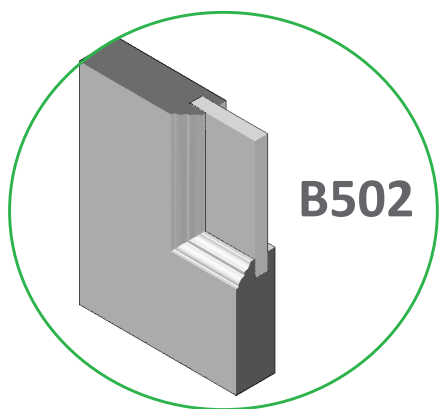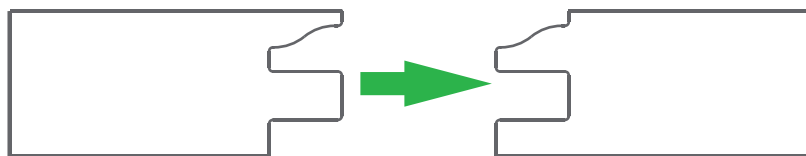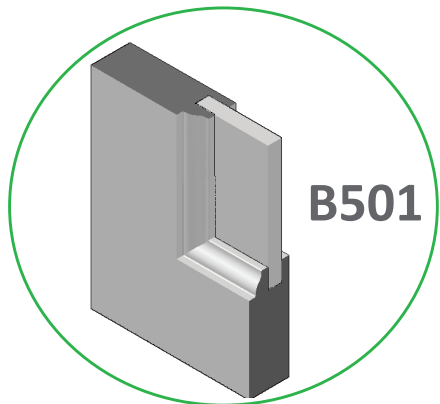



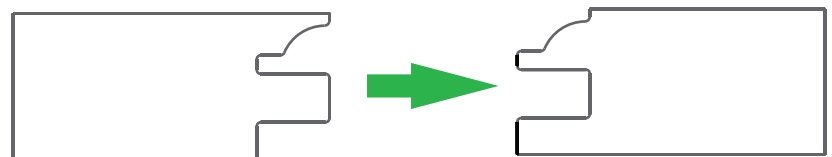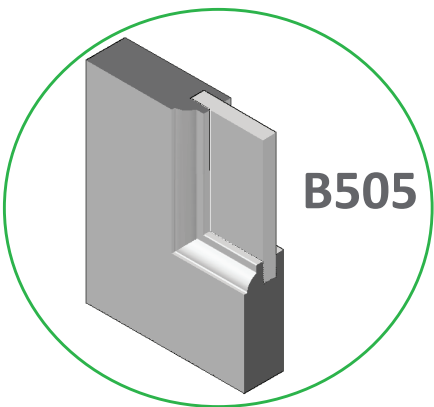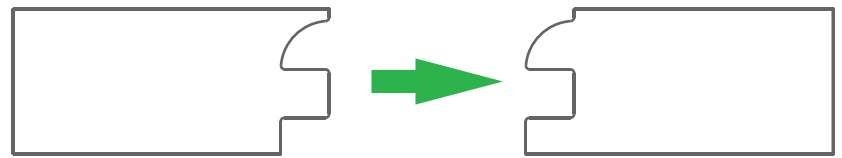
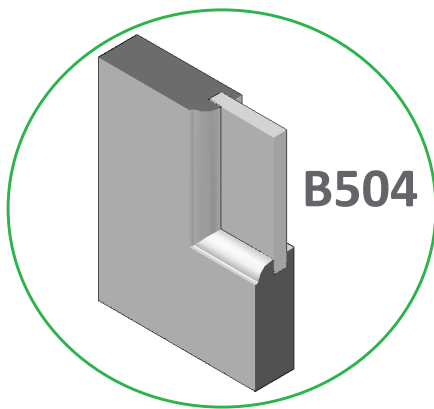


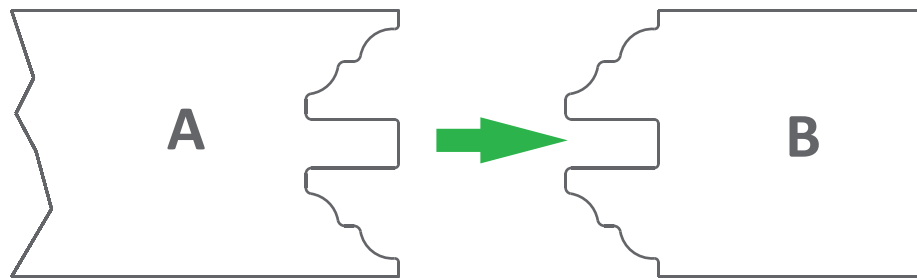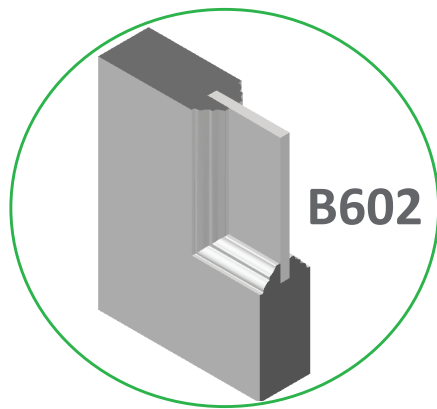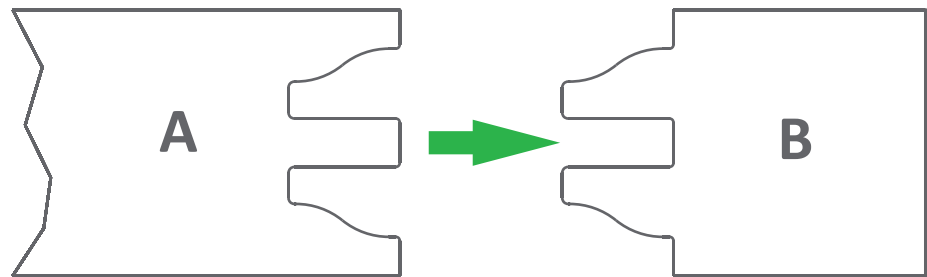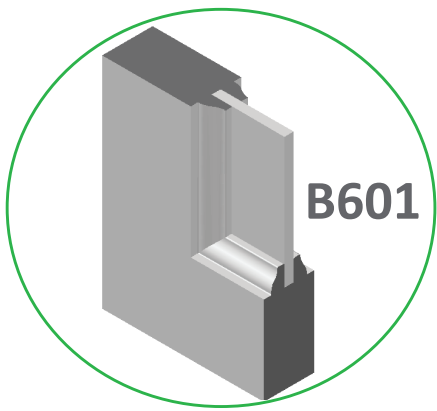

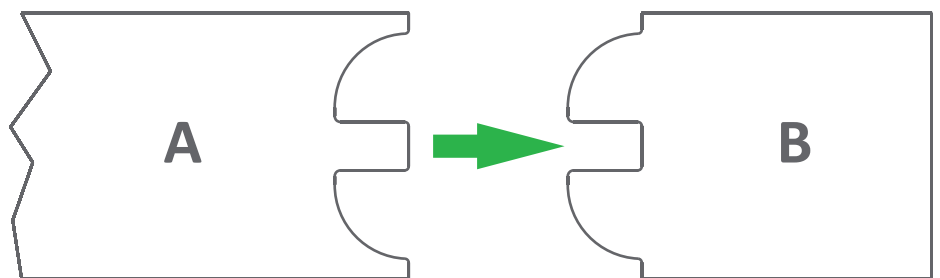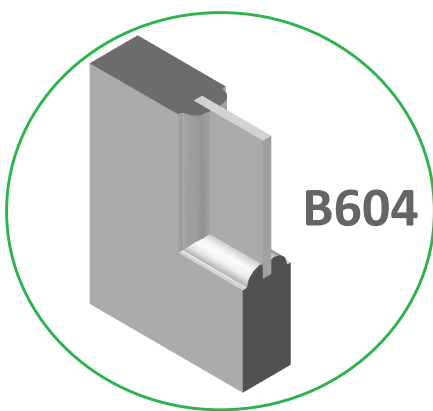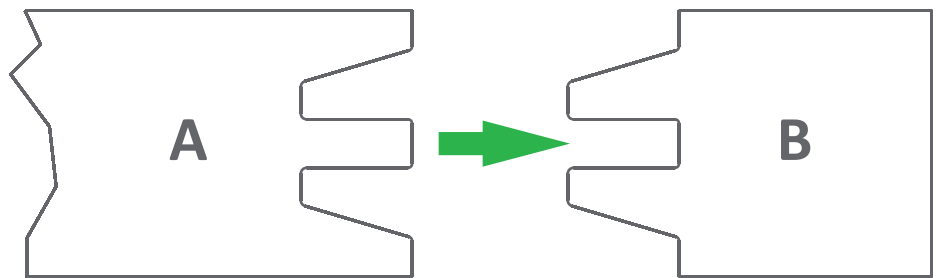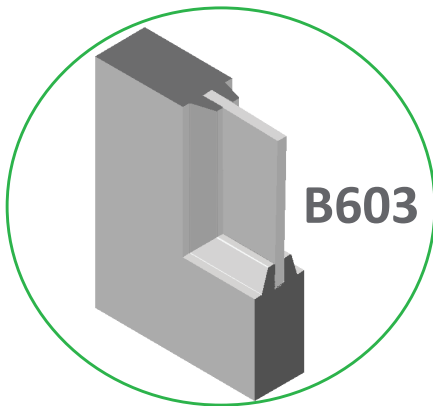

# Montant et traverse

rail and stile

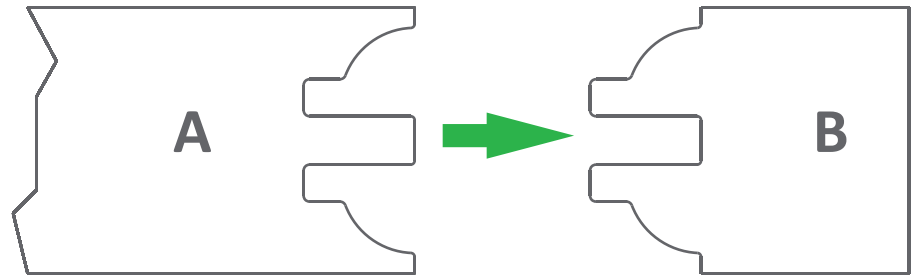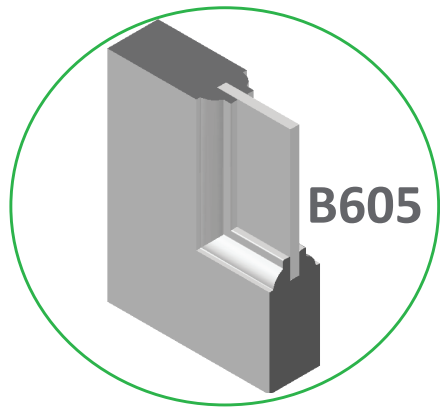


# Panneau surélevé

raised panel


ÉCHELLE 1:1

# Panneau surélevé


raised panel

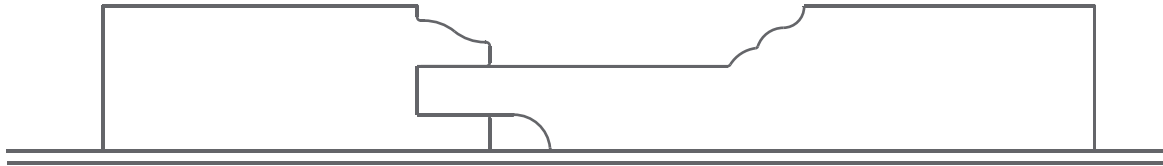


**B701**

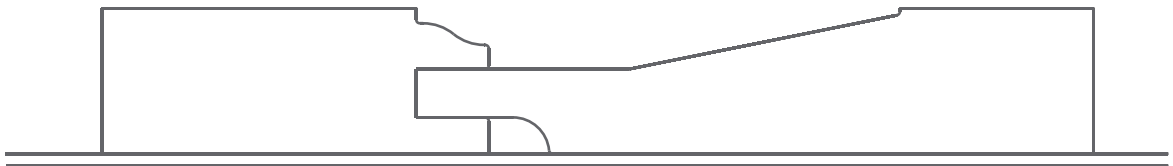

**B702**

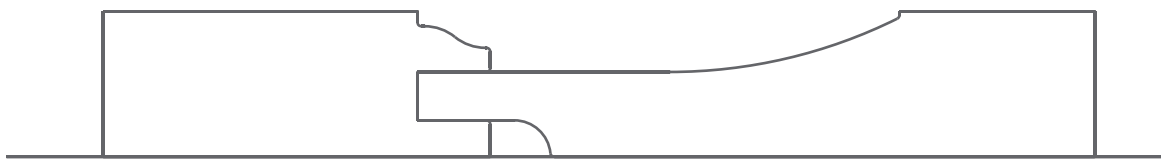

**B703**

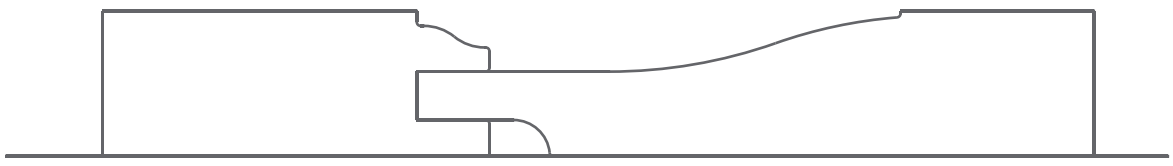


**B704**

# Cadrage

casing

## couteau pour fabriquer l'arrière des cadres


Knife to make back of casings

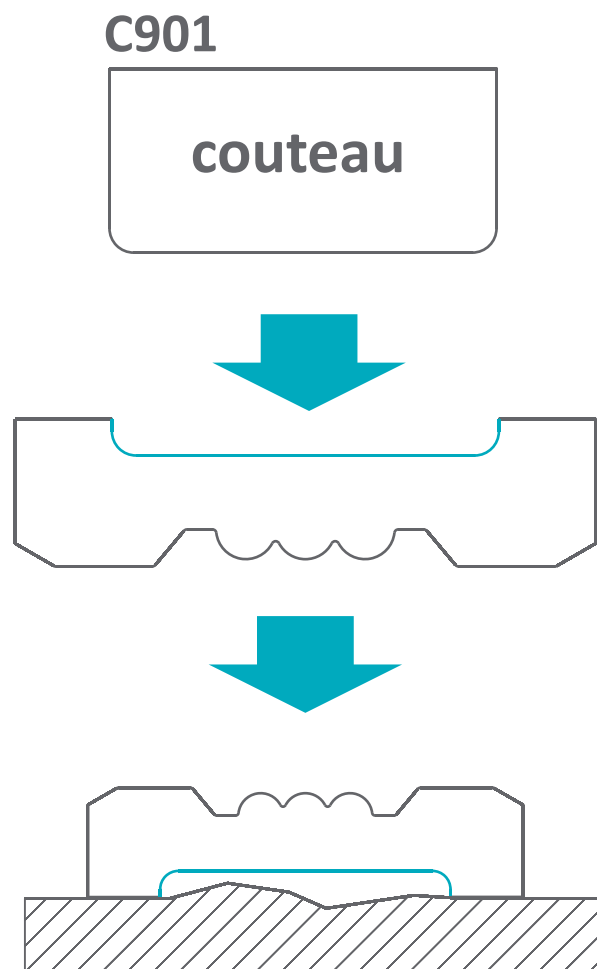









## couteau pour fabriquer l'arrière des cadres

Knife to make back of casings

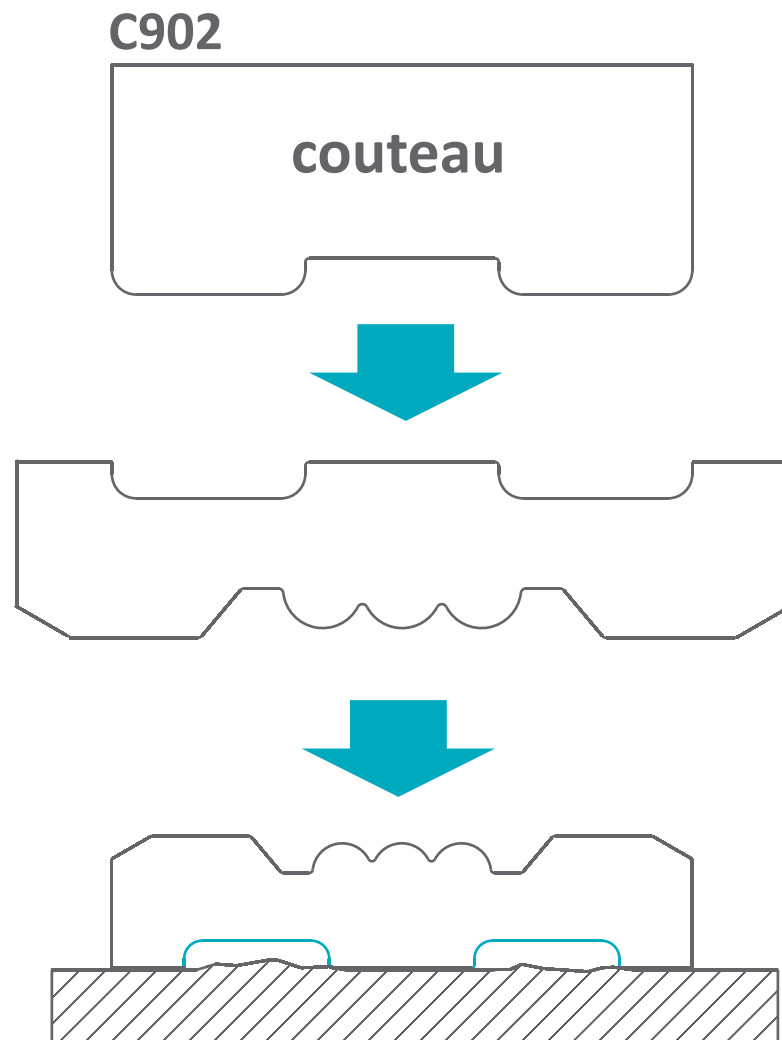


# Cadrage


casing

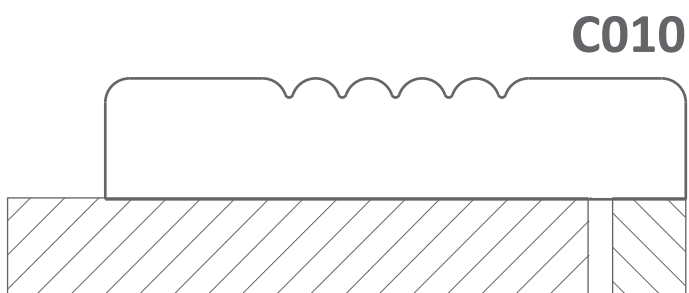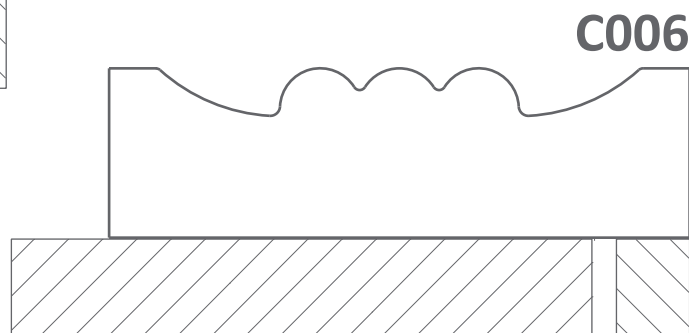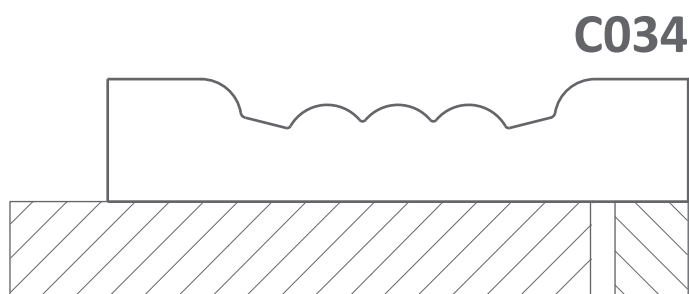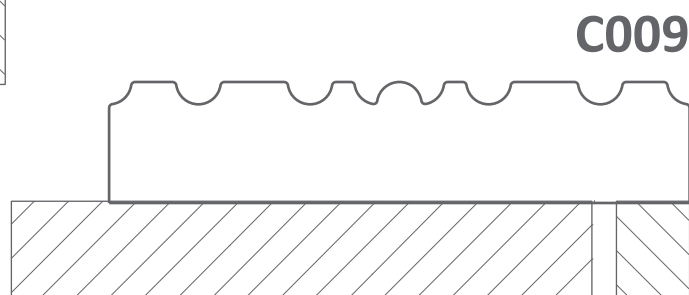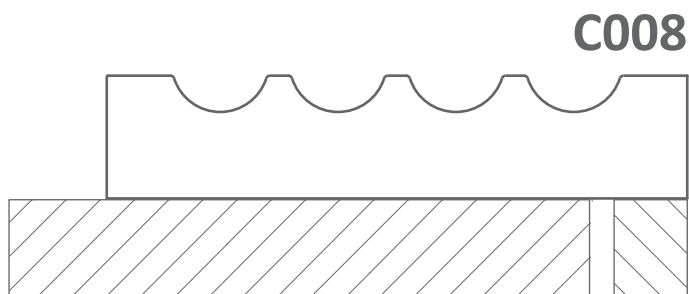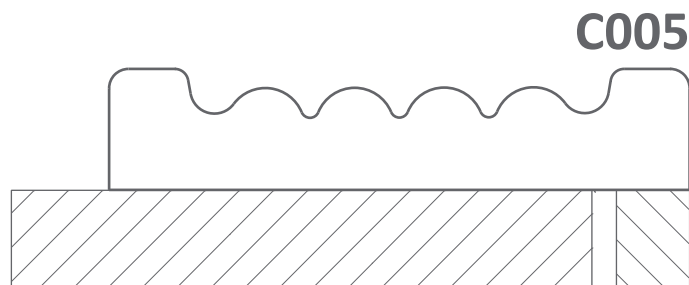


**C015**

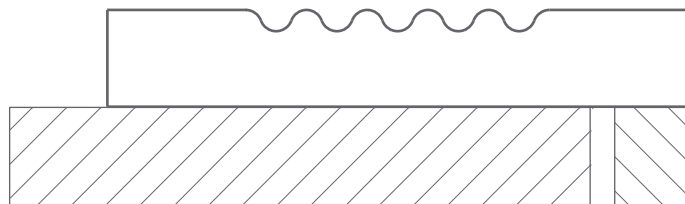


**C016**

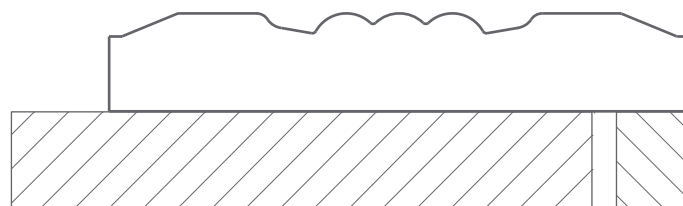


**C018**

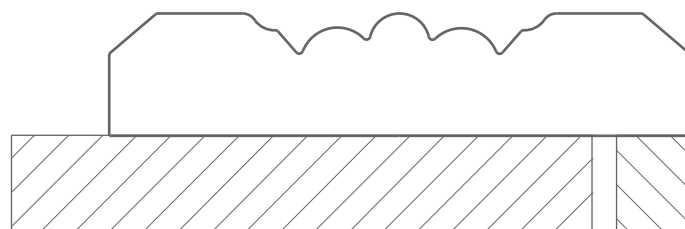


**C028**

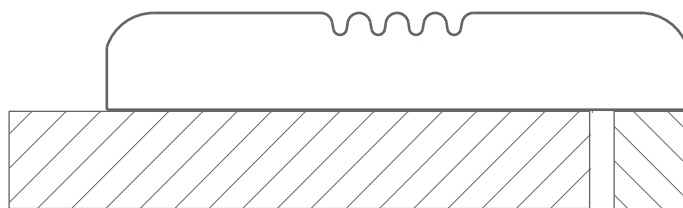

**C011**

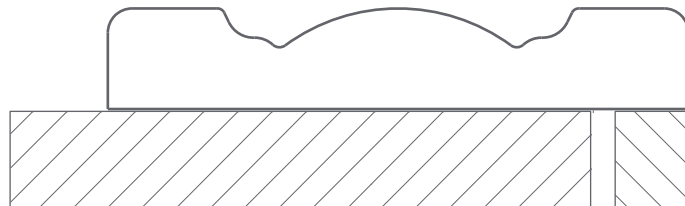


**C012**

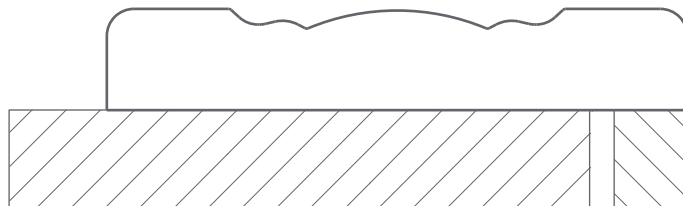


# Cadrage

casing


**C014**

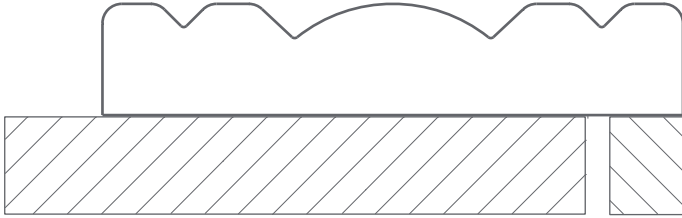


**C026**

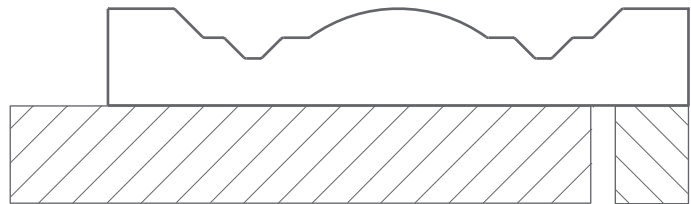


**C027**

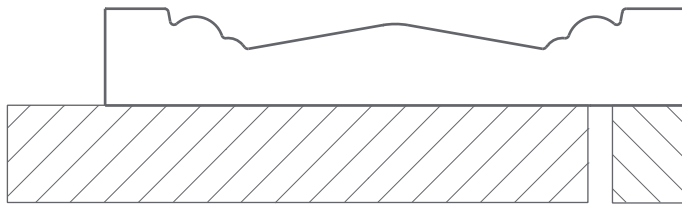


**C033**

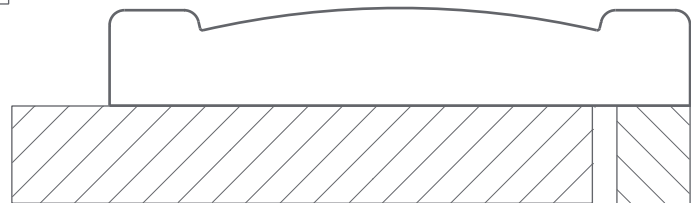


**C002**

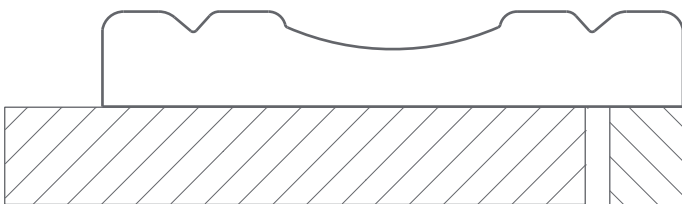


**C001**

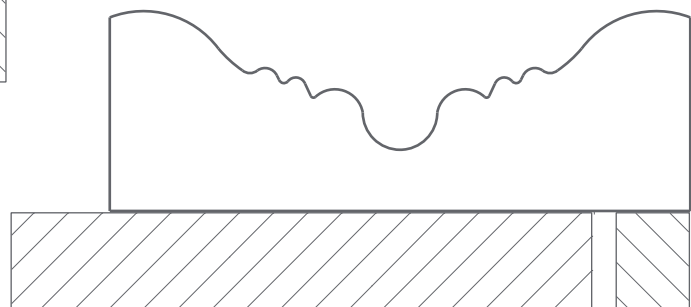


**C003**

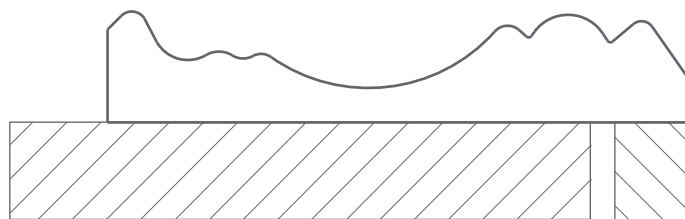


**C004**

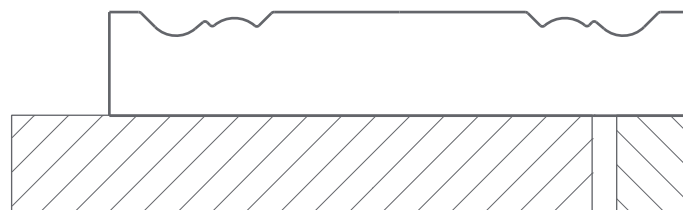


**C007**

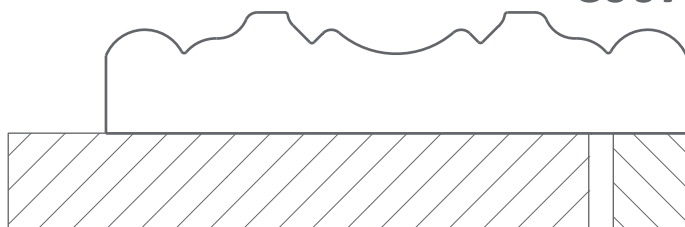


**C013**

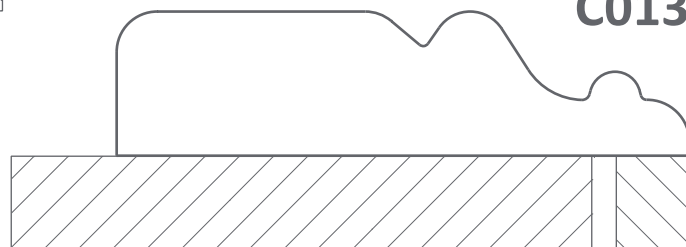

**C017**

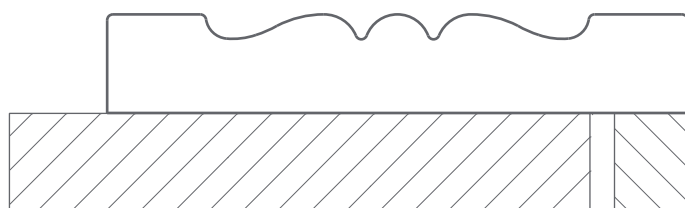


**C021**

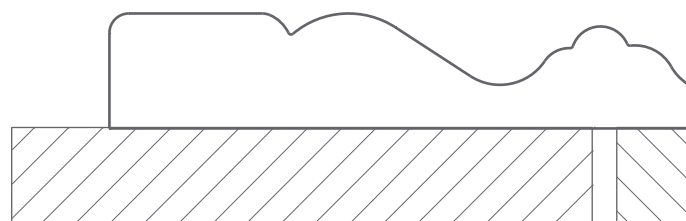


# Cadrage

casing


**C022**

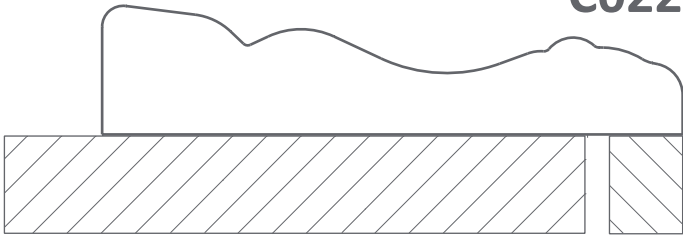


**C023**

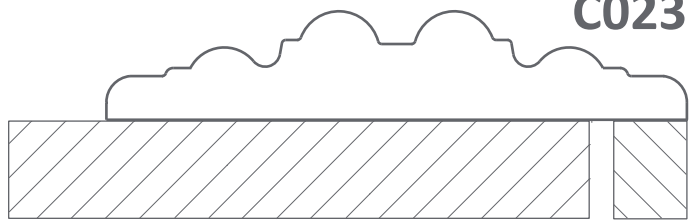


**C024**

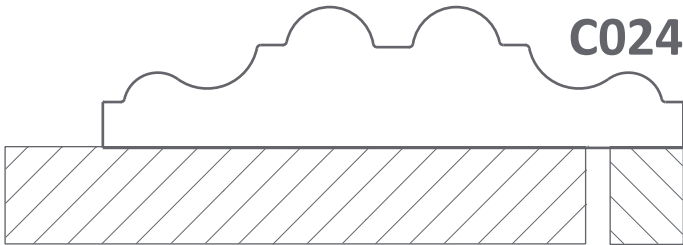


**C025**






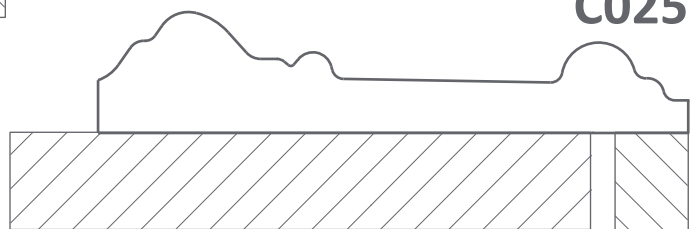


**C029**

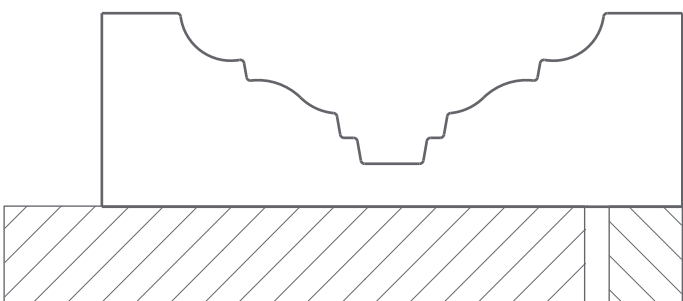


**C030**

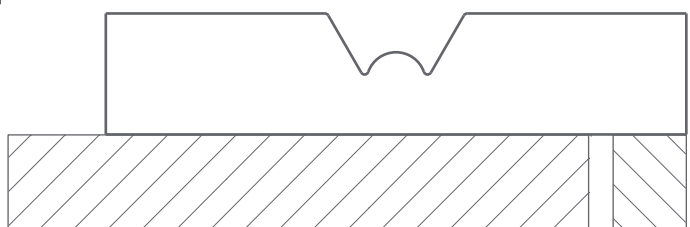


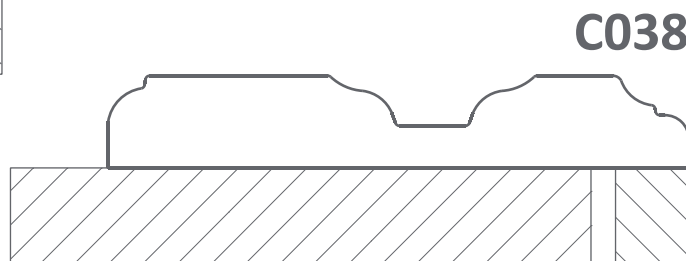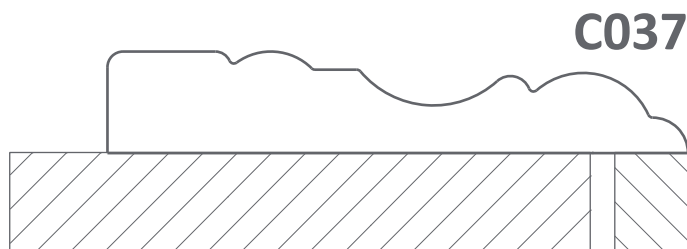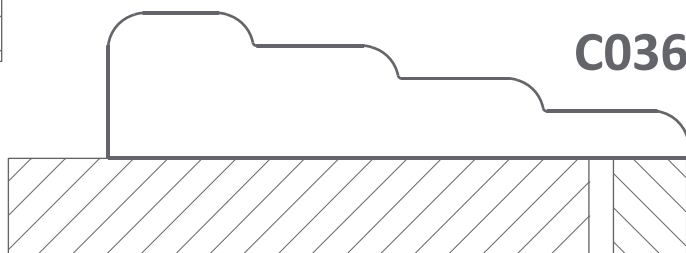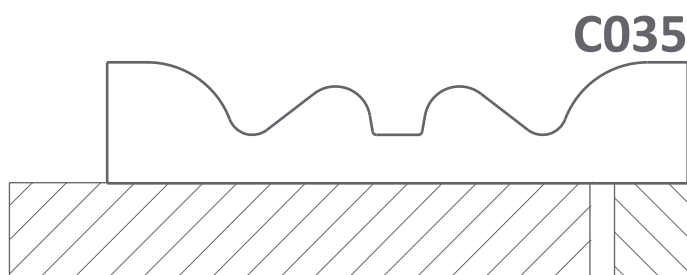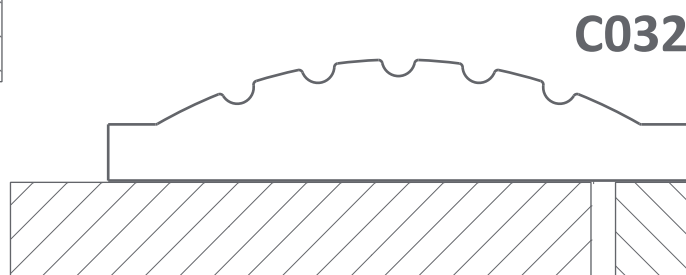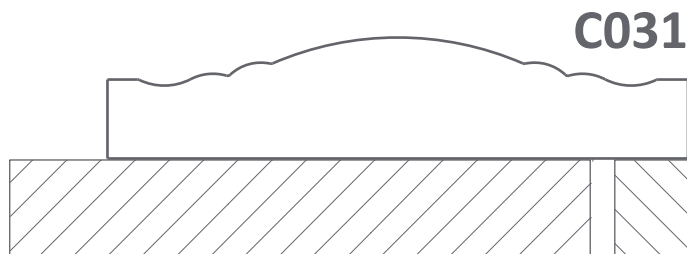


**C501**

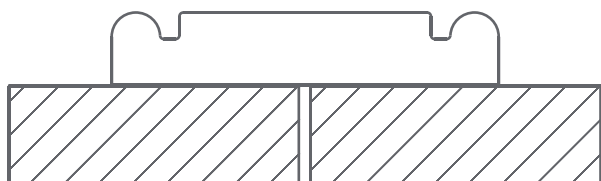


**C502**

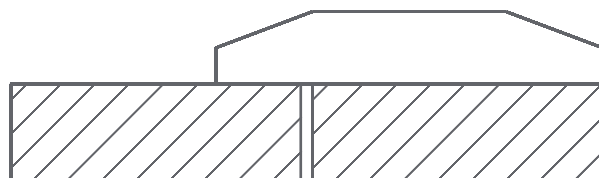


**C503**

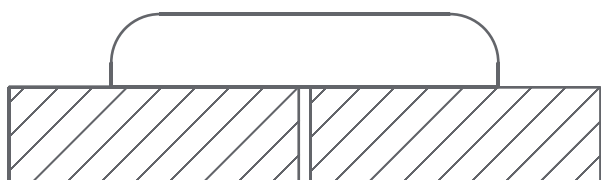


**C504**

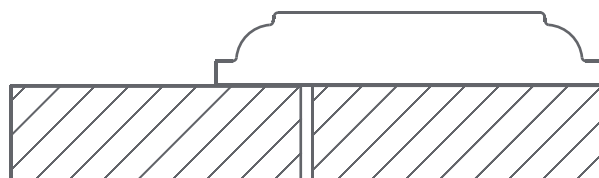

**C505**

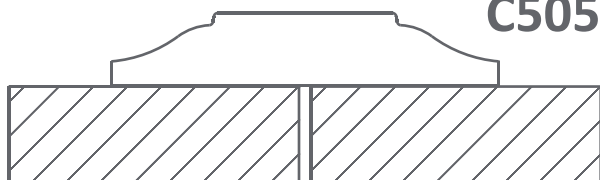

**C506**

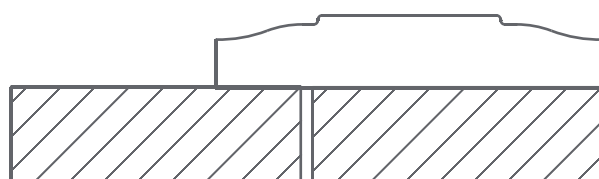



# Moulure de porte


door moulding

ÉCHELLE 1:1


# Moulure de haut de porte

door top moulding


**D001**

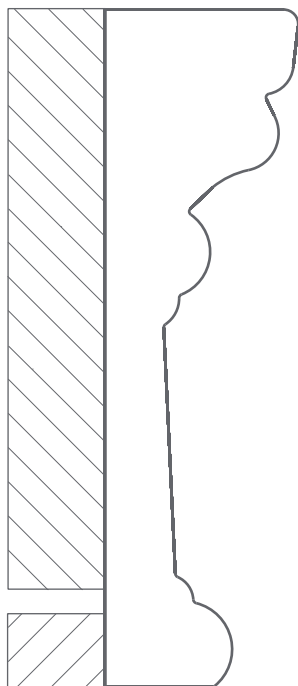


**D002**

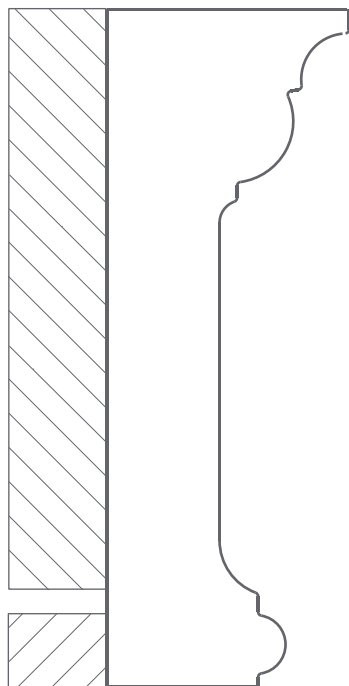


**D003**

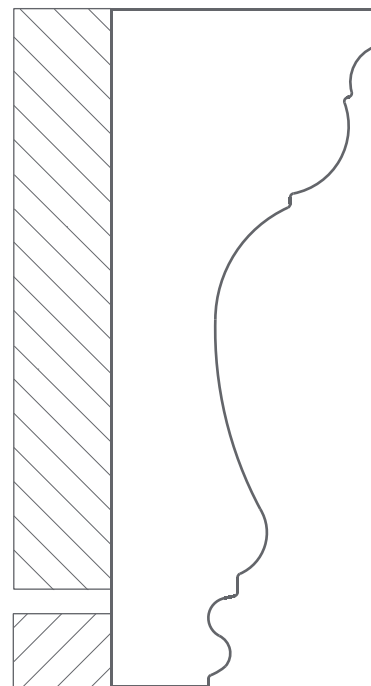

**D004**

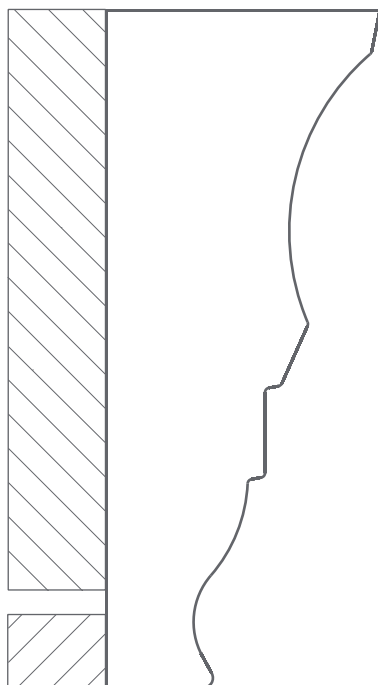


**D005**

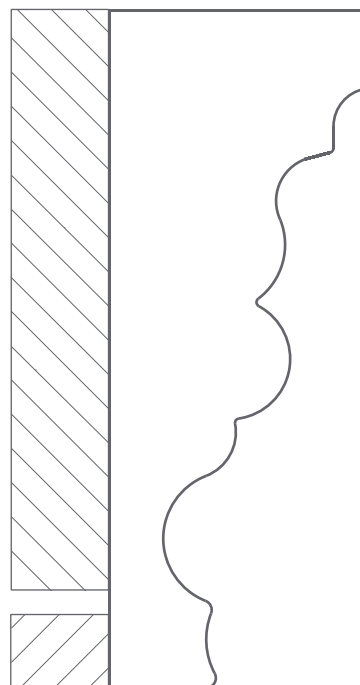


# Moulure de haut de porte

door top moulding


D006

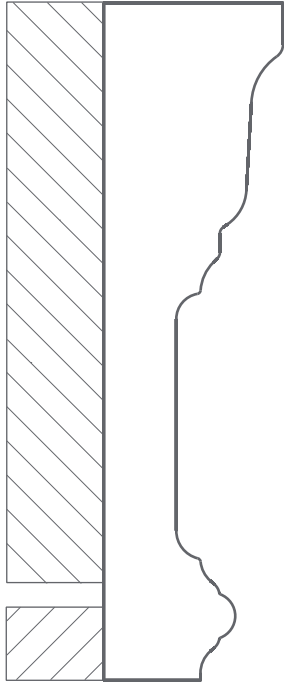


D007

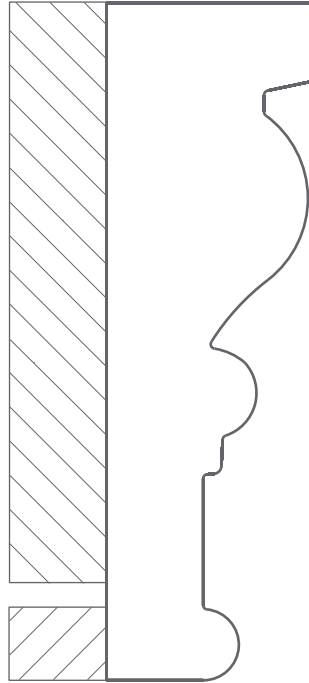


D008

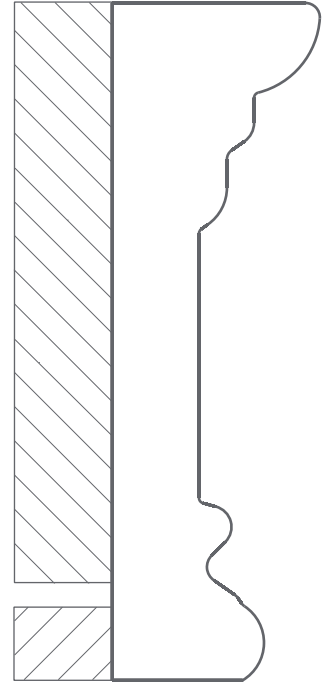

D009

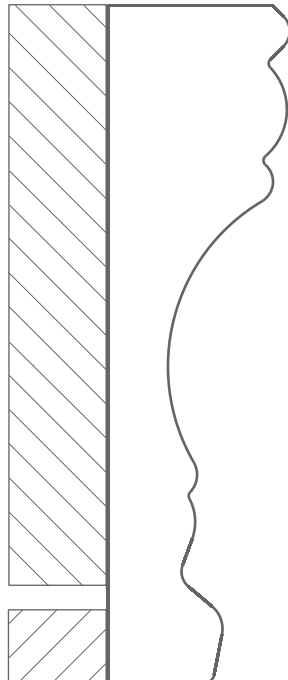


D010

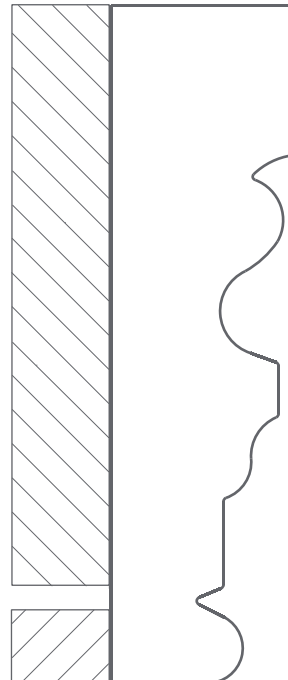


# Moulure de bas de porte

door bottom moulding

**D901**

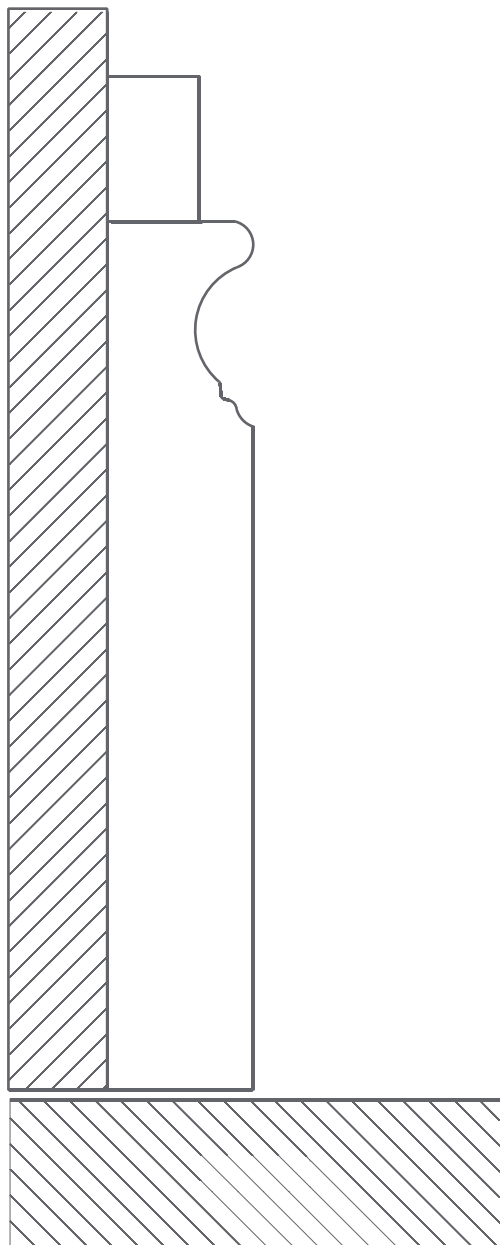

**D902**

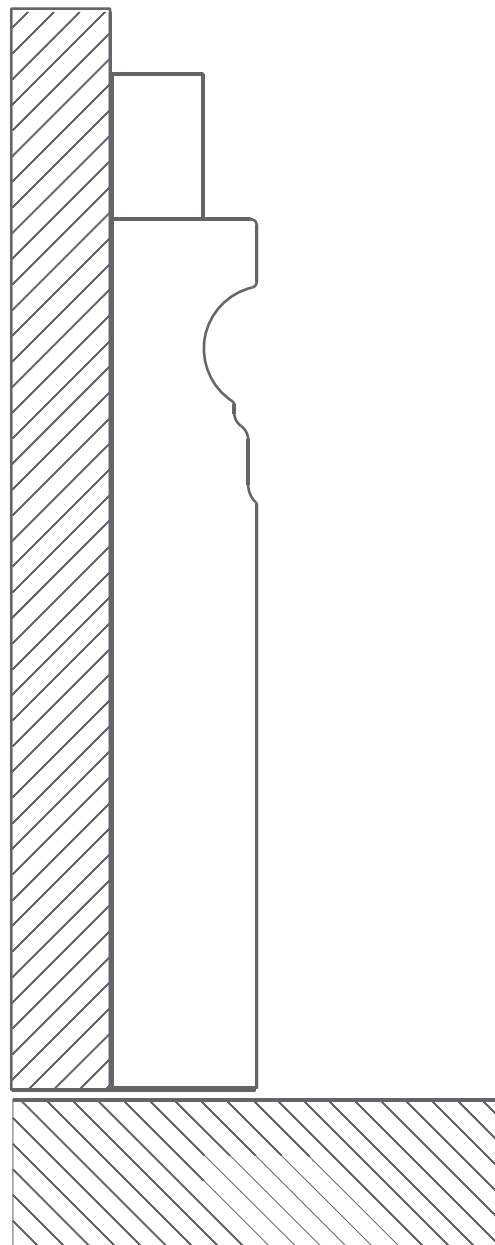

# Encadrement


pictures frame

ÉCHELLE 1:1

## couteau pour fabriquer le dos des encadrements

Knife to make back of pictures frame


E901

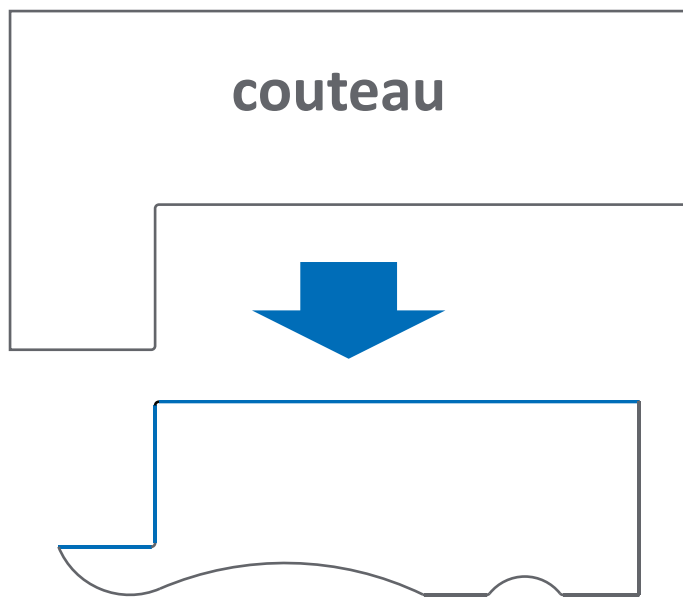


## couteau pour fabriquer le côté des encadrements





Knife to make sides of pictures frame

E902

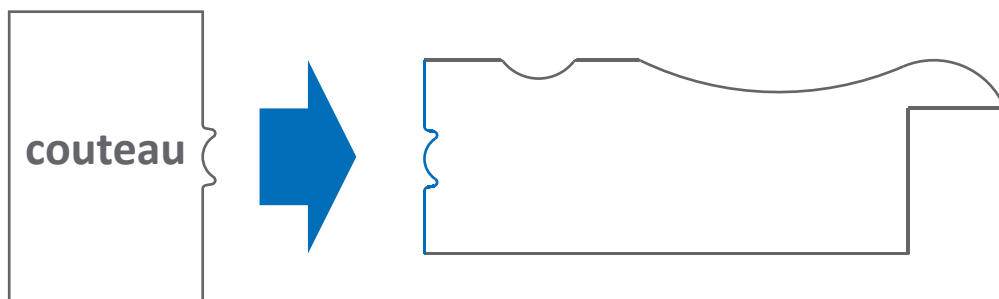




E903

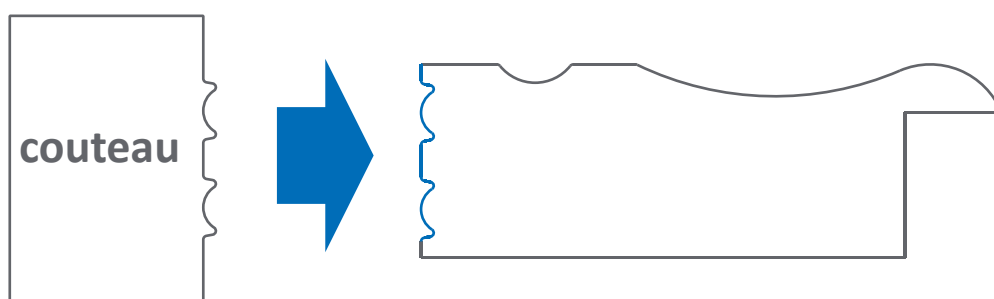

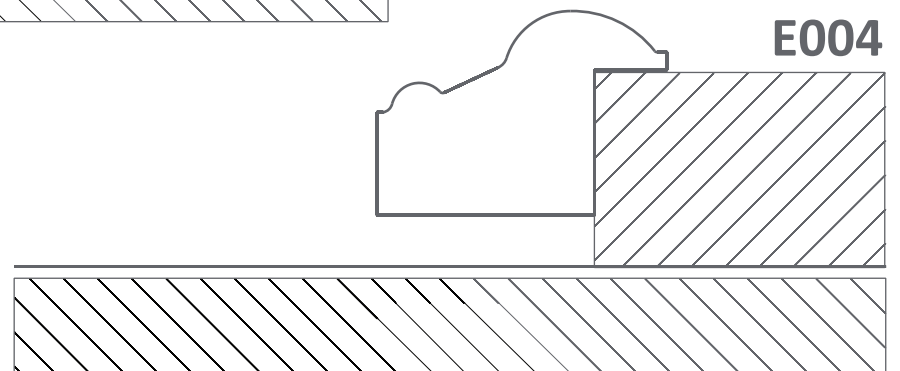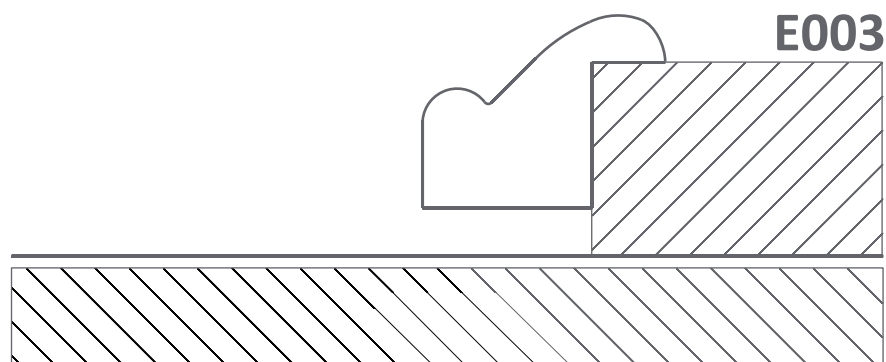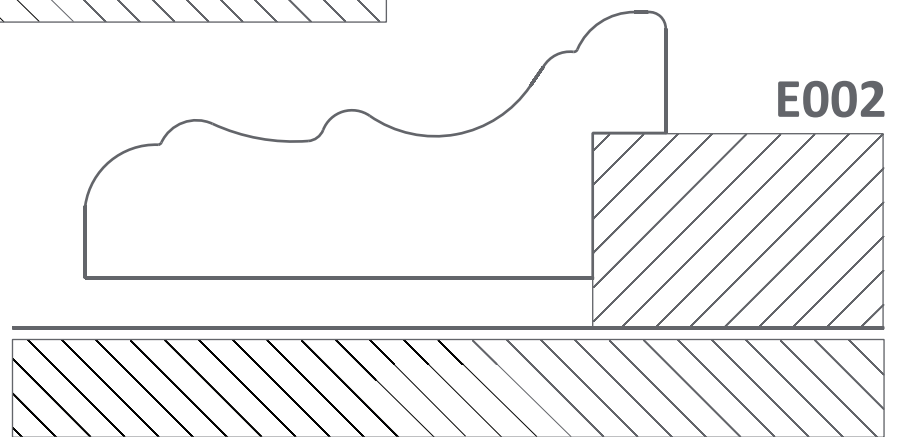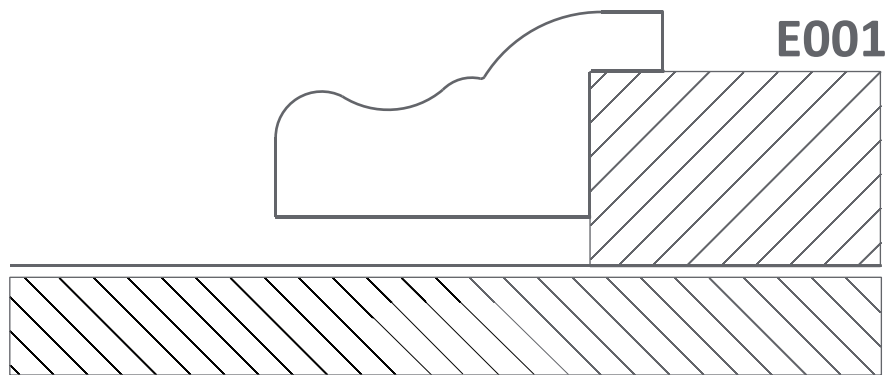

# Encadrement

pictures frame

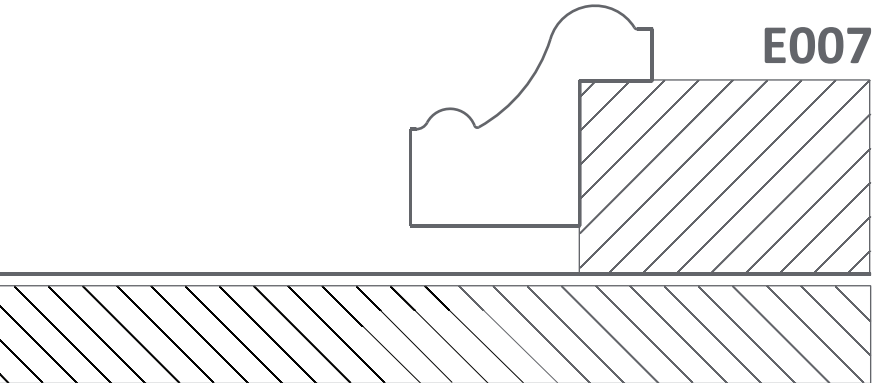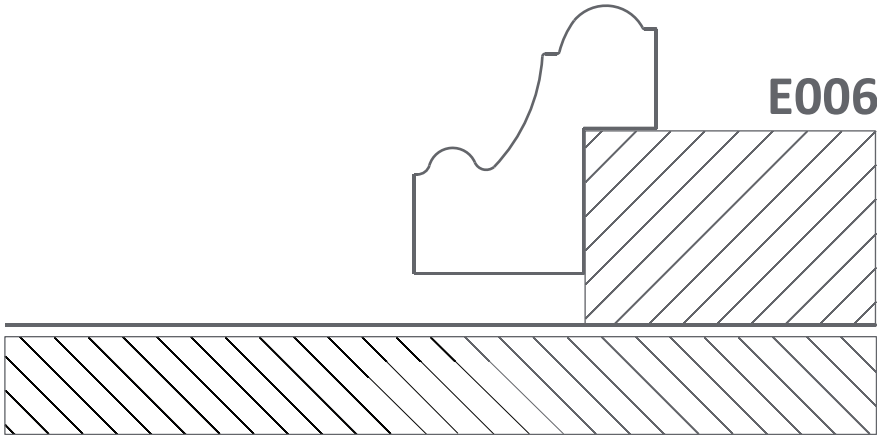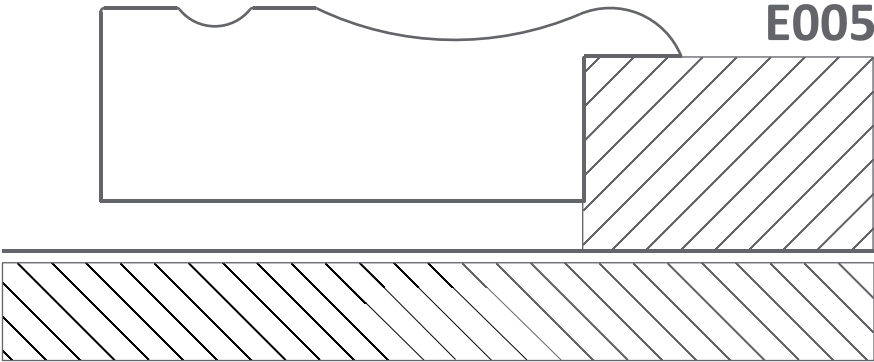



# Finition extérieure

outside finition

ÉCHELLE 1:1




# Finition extérieure

outside finition




## couteau pour fabriquer l'arrière des planches de finition extérieure

Knife to make the back of boards outside finition

F901

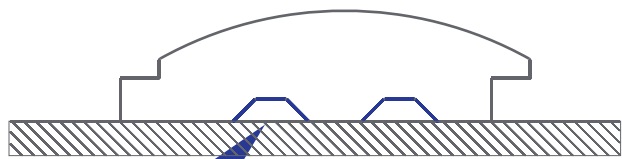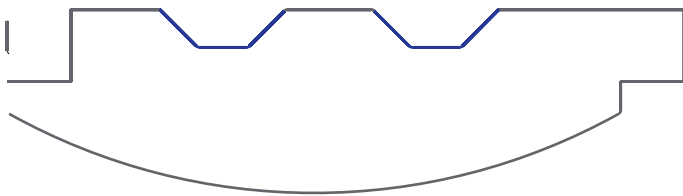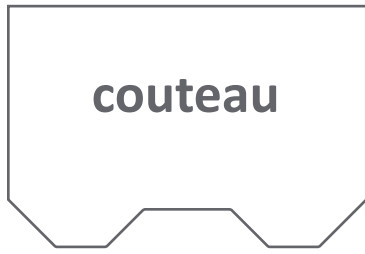


F902

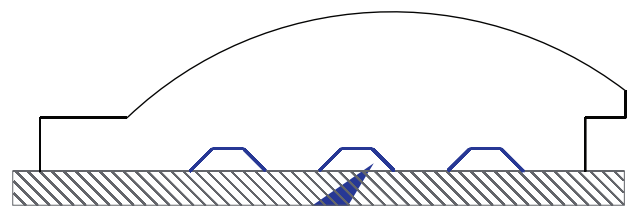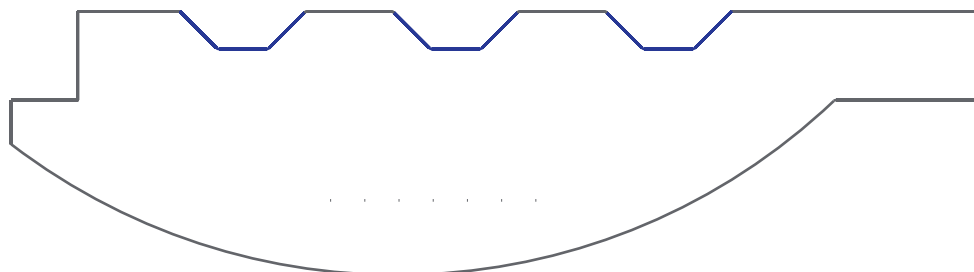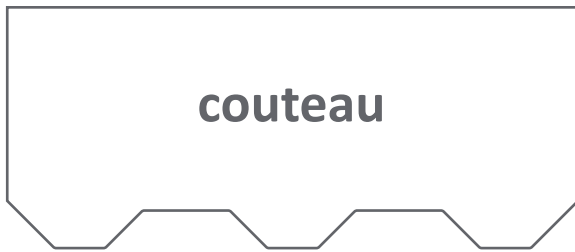


air


F001

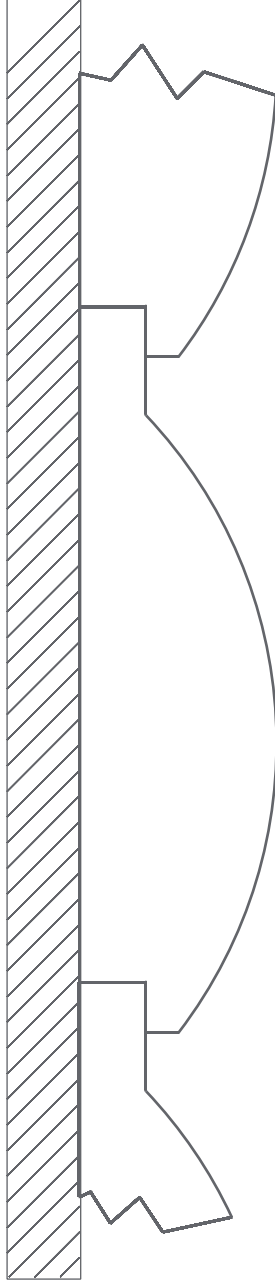

F002

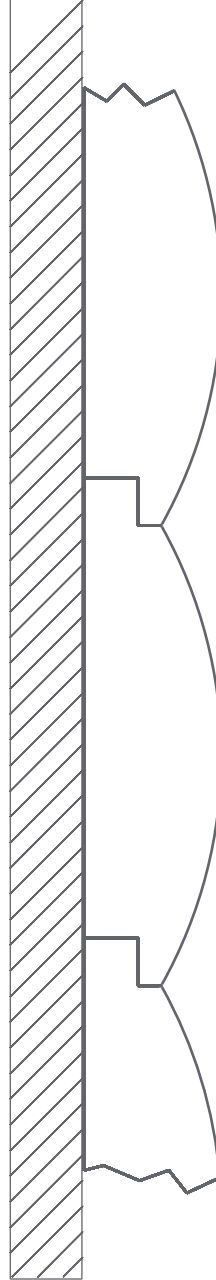


F003

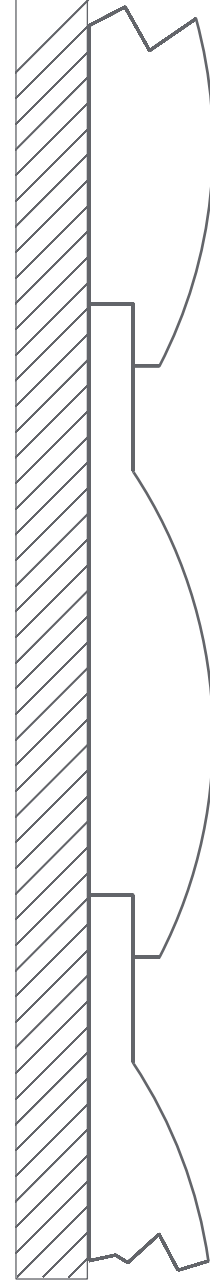


# Finition extérieure

outside finition


**F004**

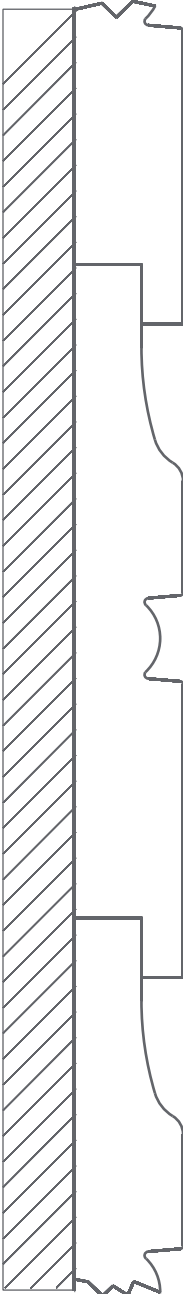

**F005**

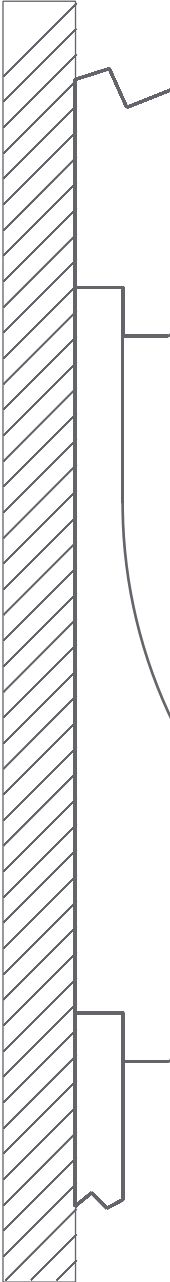

**F006**

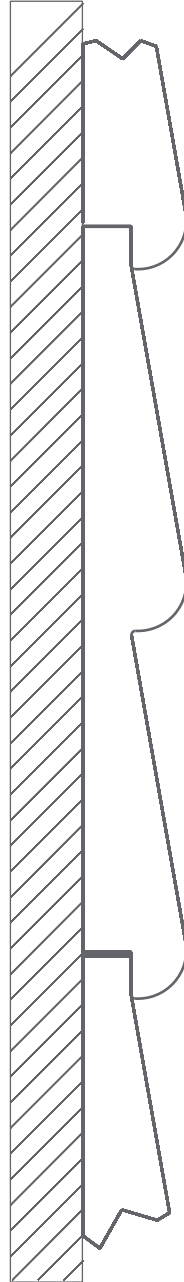

# Moulure couronnée

(O'Gees)  
crown moulding

ÉCHELLE 1:1


# Moulure couronnée

(O'Gees)

crown moulding

## couteaux pour fabriquer l'angle du O'Gee


Knives to make angles of crown

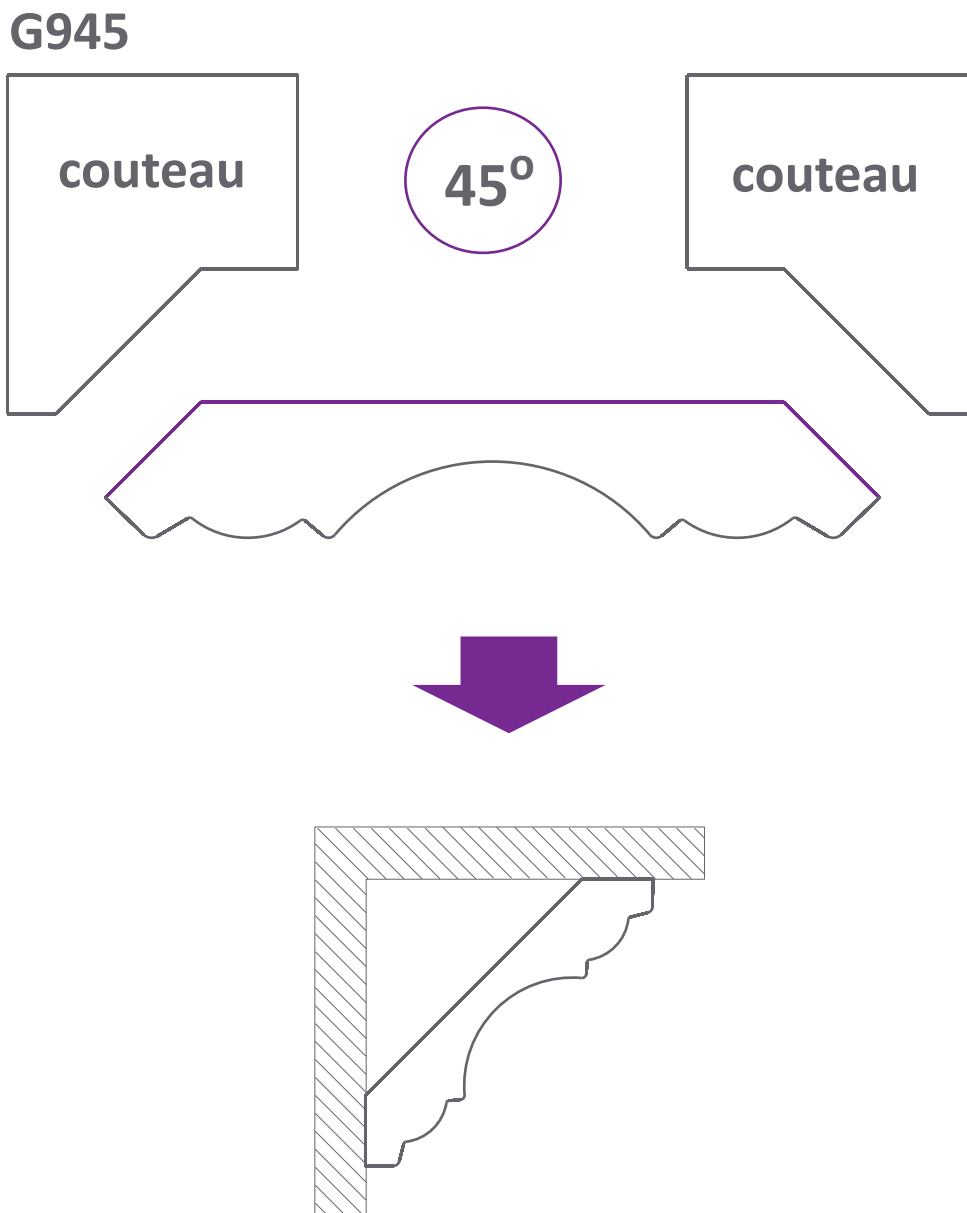


## couteaux pour fabriquer l'angle du O'Gee

Knives to make angles of crown


G952

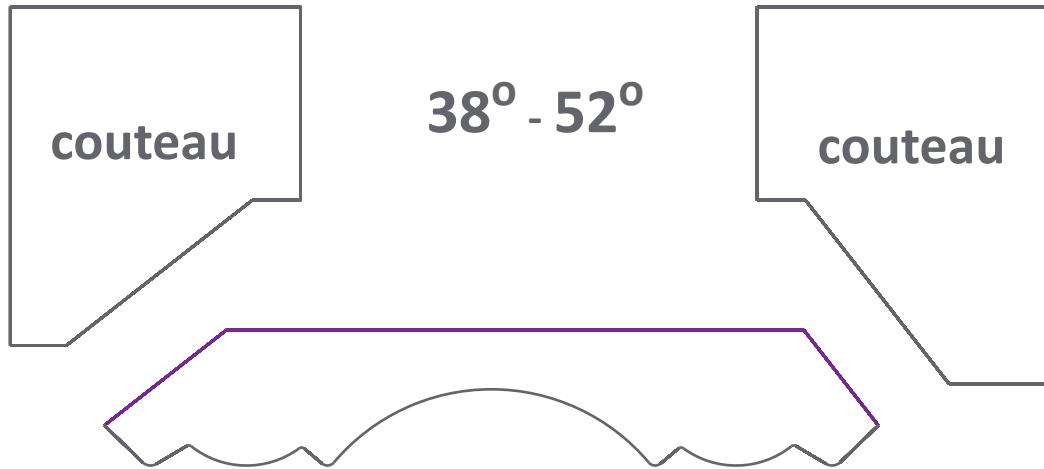

**solution A**

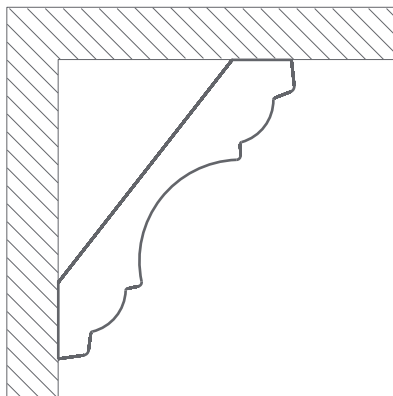






**solution B**

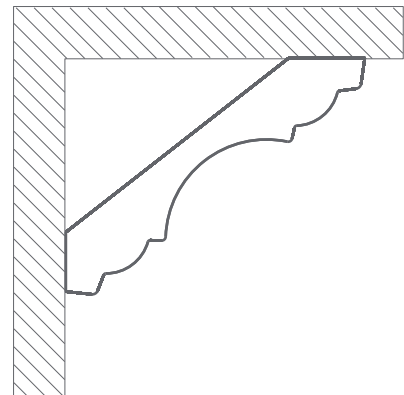

# Moulure couronnée

(O'Gees)


crown moulding

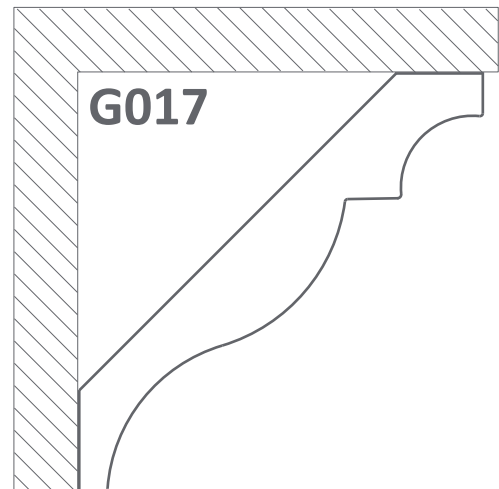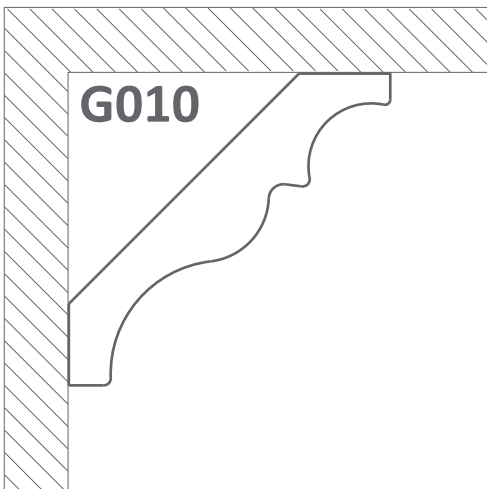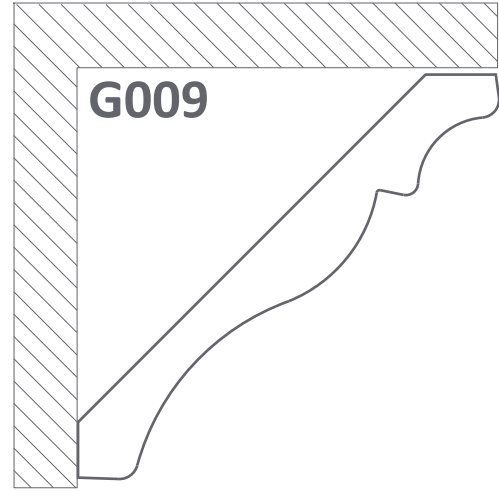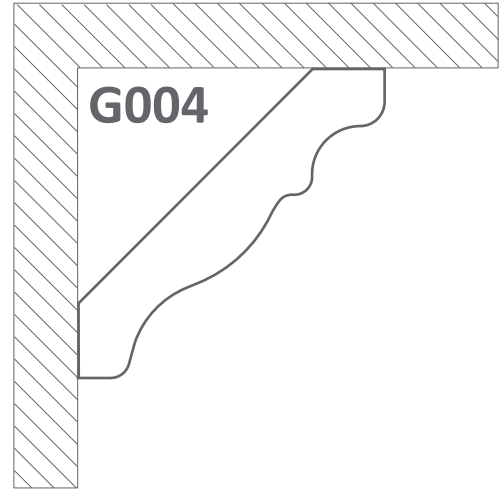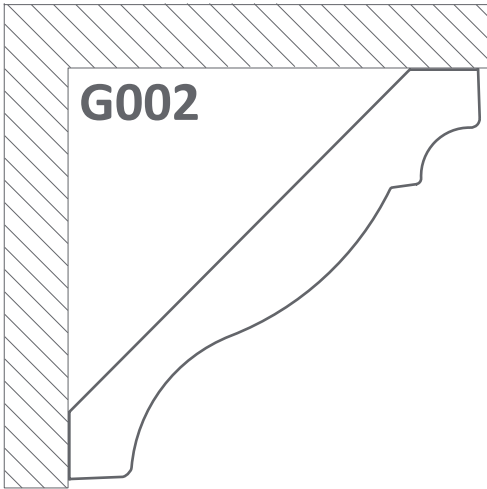



# Moulure couronnée






(O'Gees)  
crown moulding

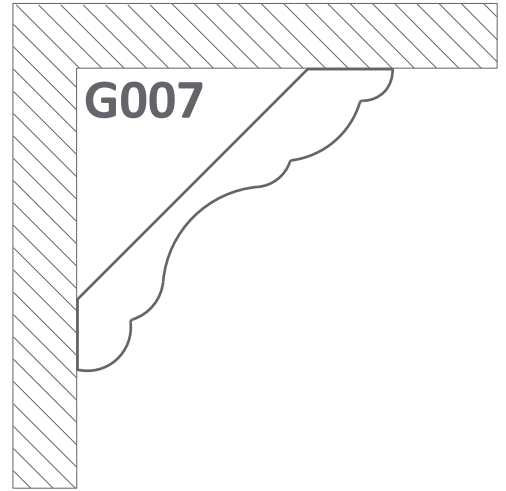

# Moulure couronnée




(O'Gees)

crown moulding

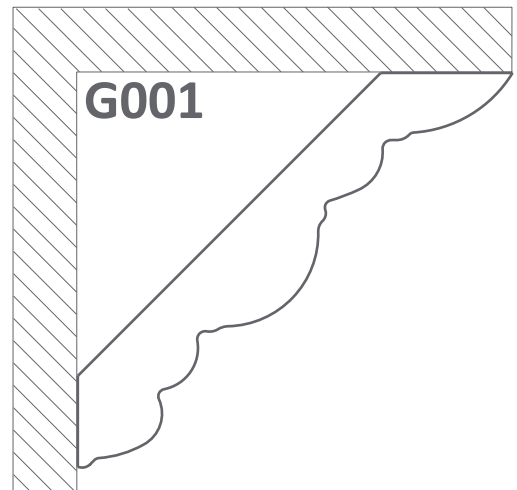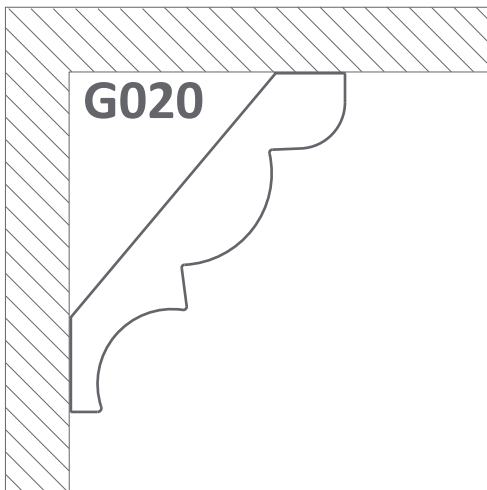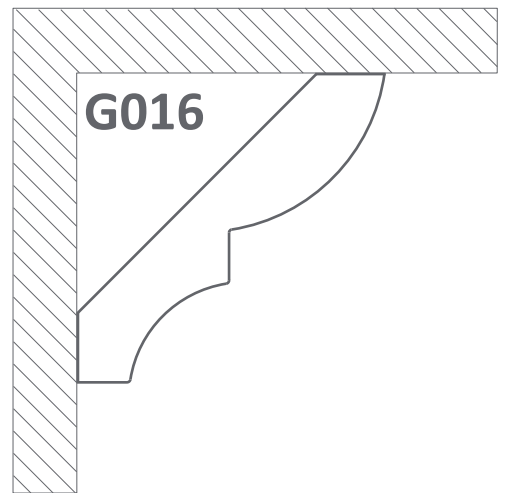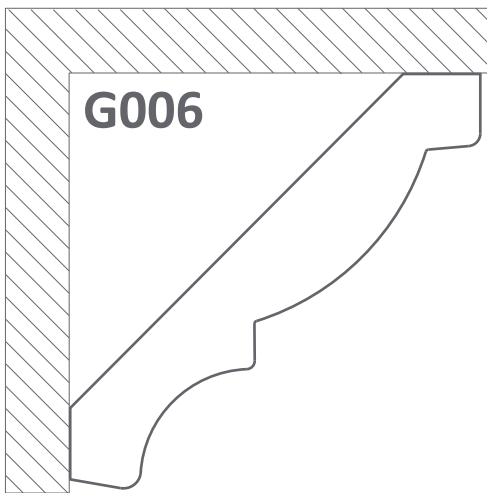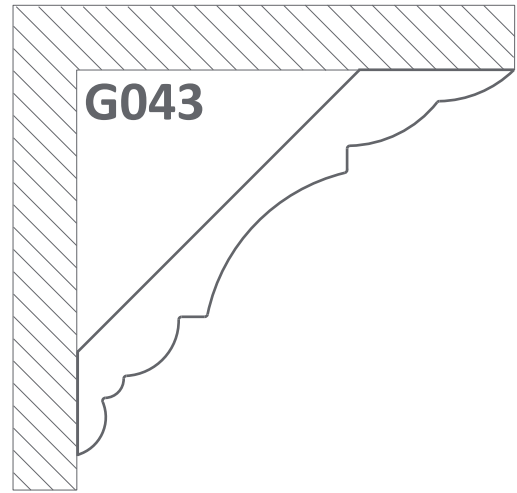

# Moulure couronnée






(O'Gees)  
crown moulding

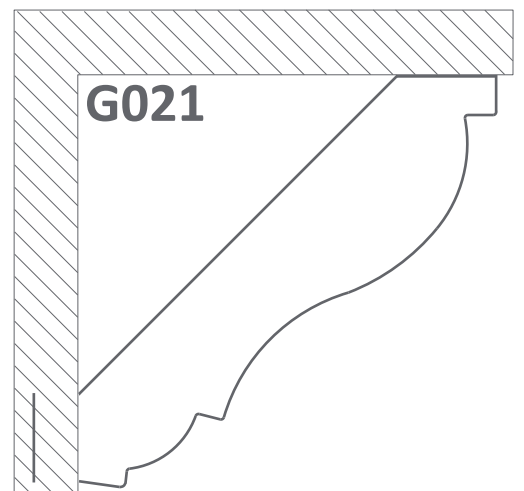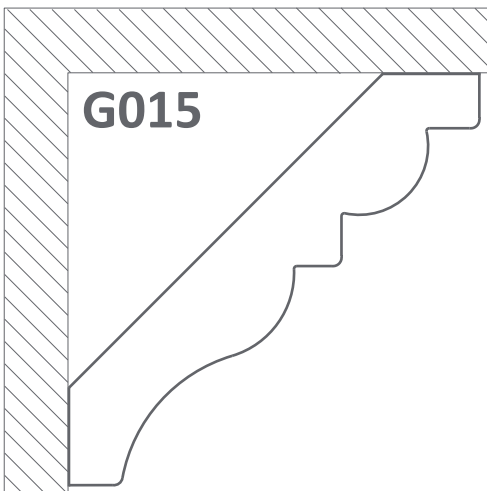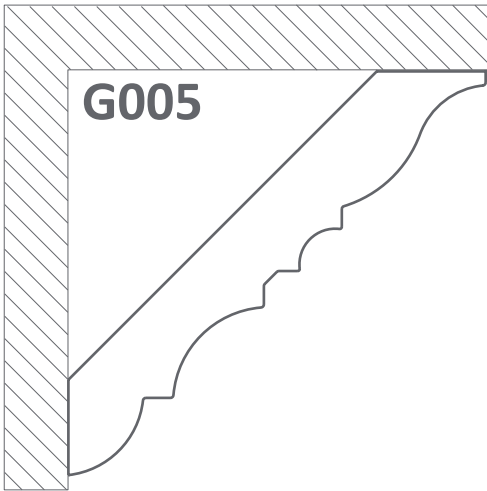

# Moulure couronnée





(O'Gees)

crown moulding

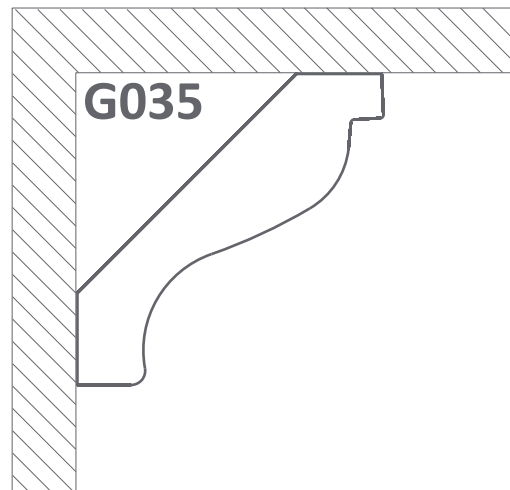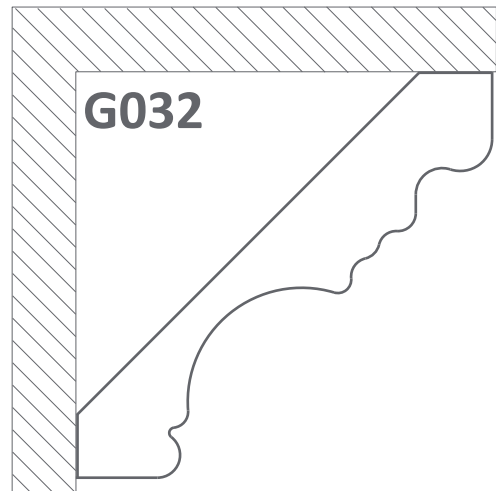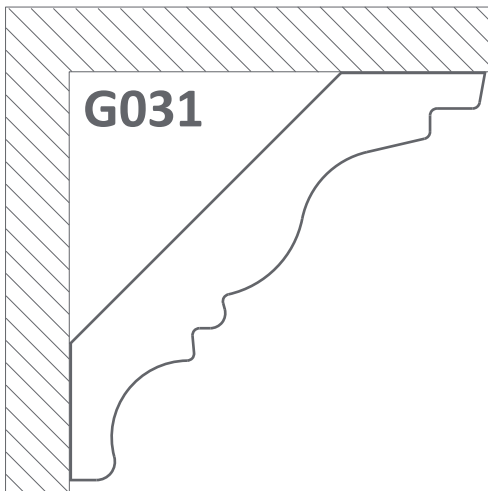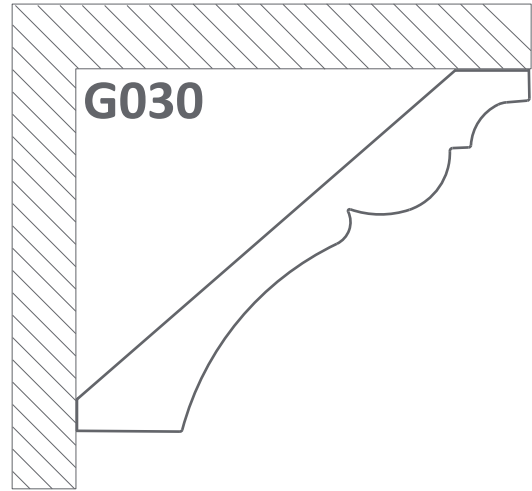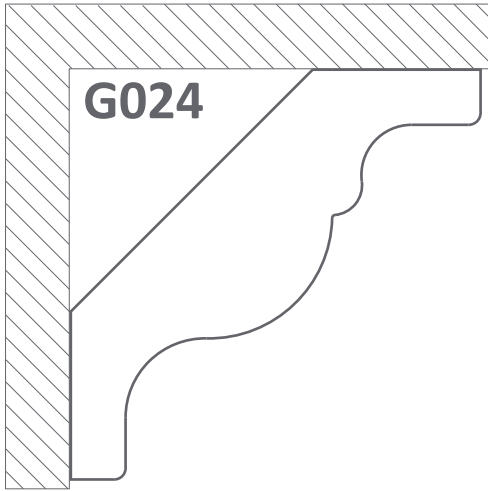

# Moulure couronnée



(O'Gees)  
crown moulding

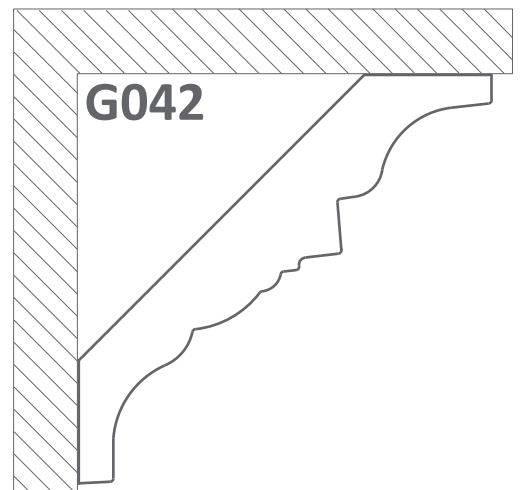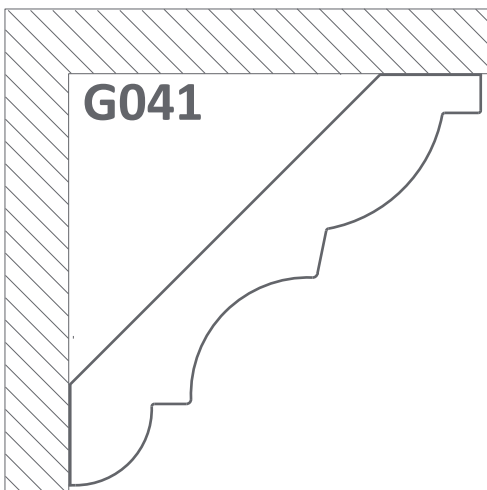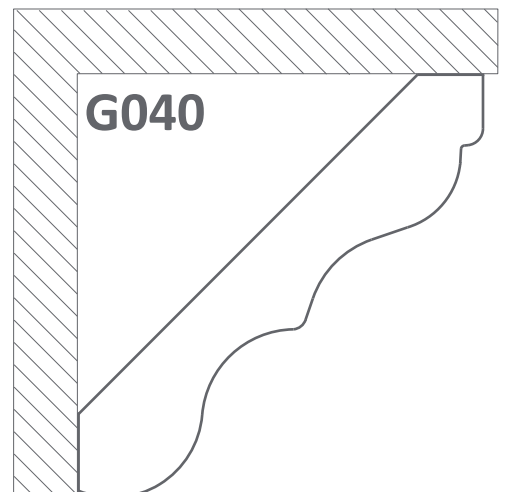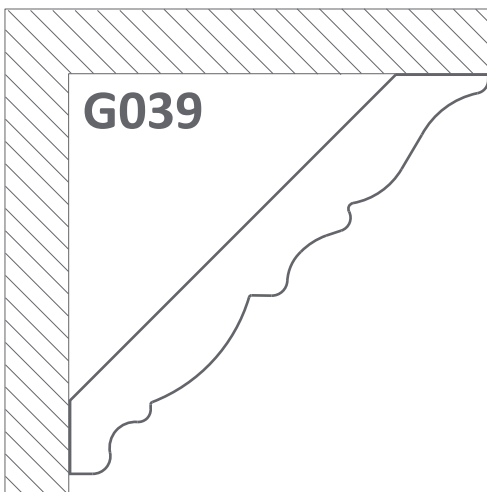

# Moulure couronnée



(O'Gees)

crown moulding

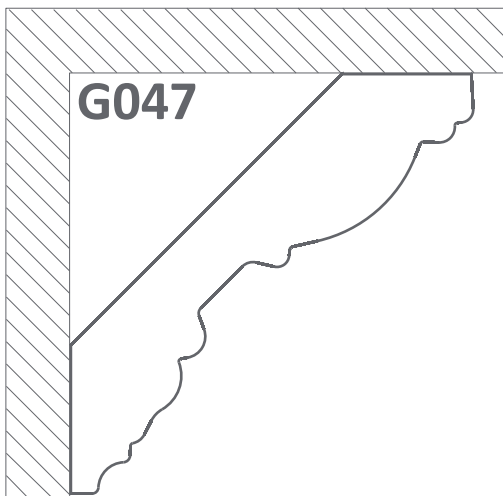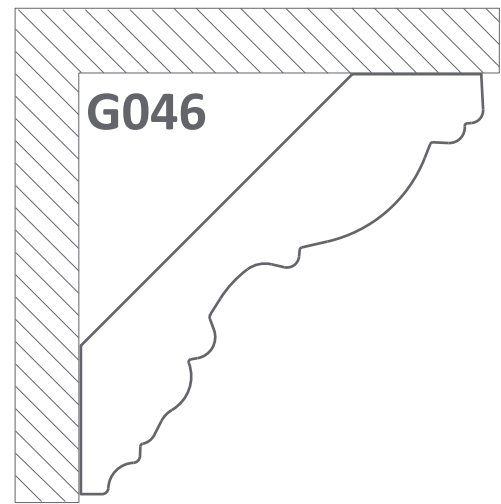

# Moulure couronnée



(O'Gees)  
crown moulding

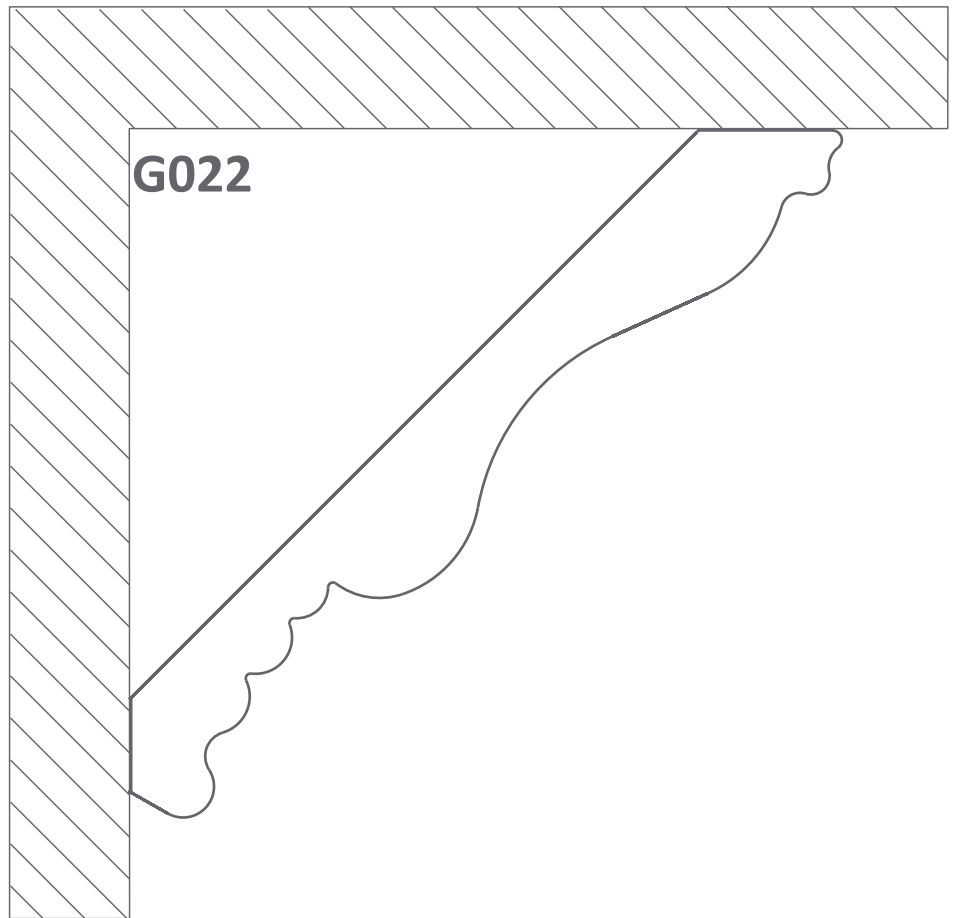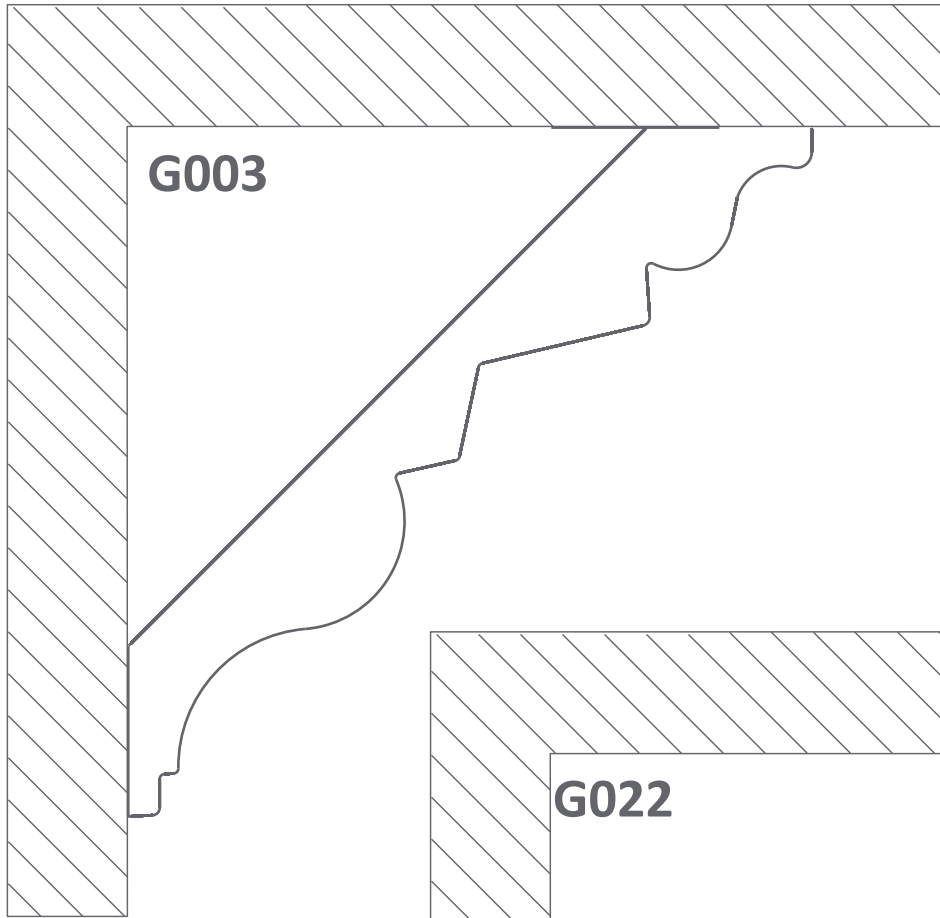

# Moulure couronnée

(O'Gees)



crown moulding

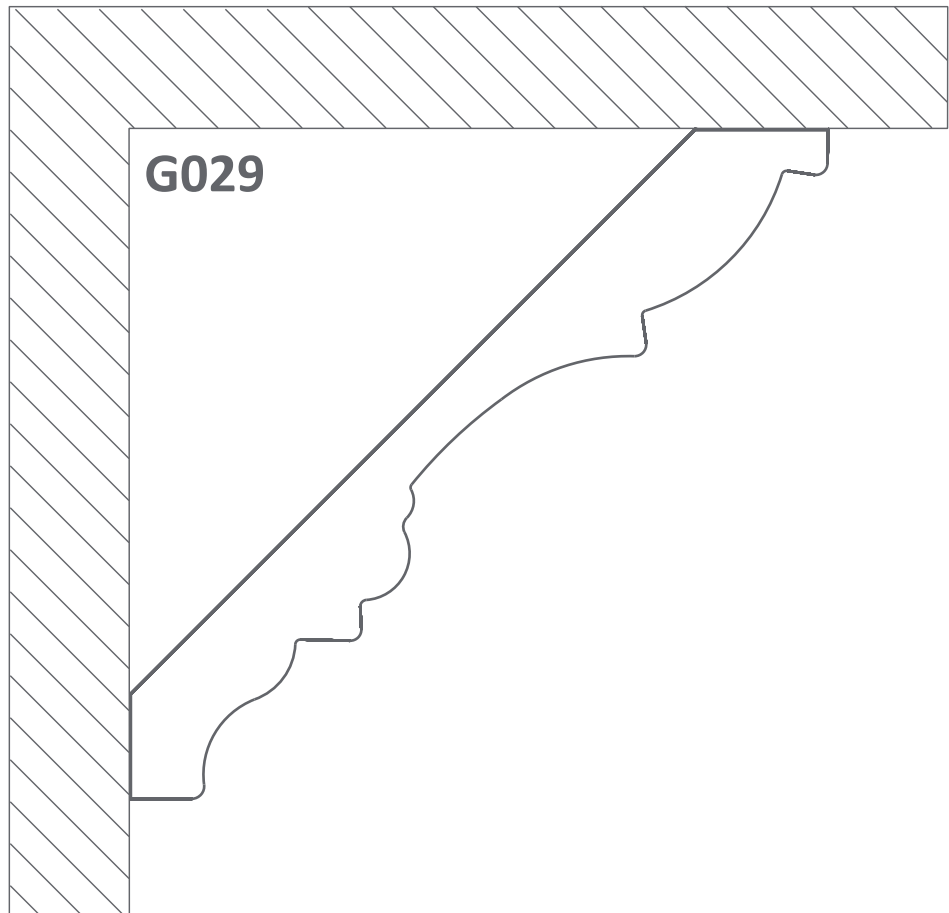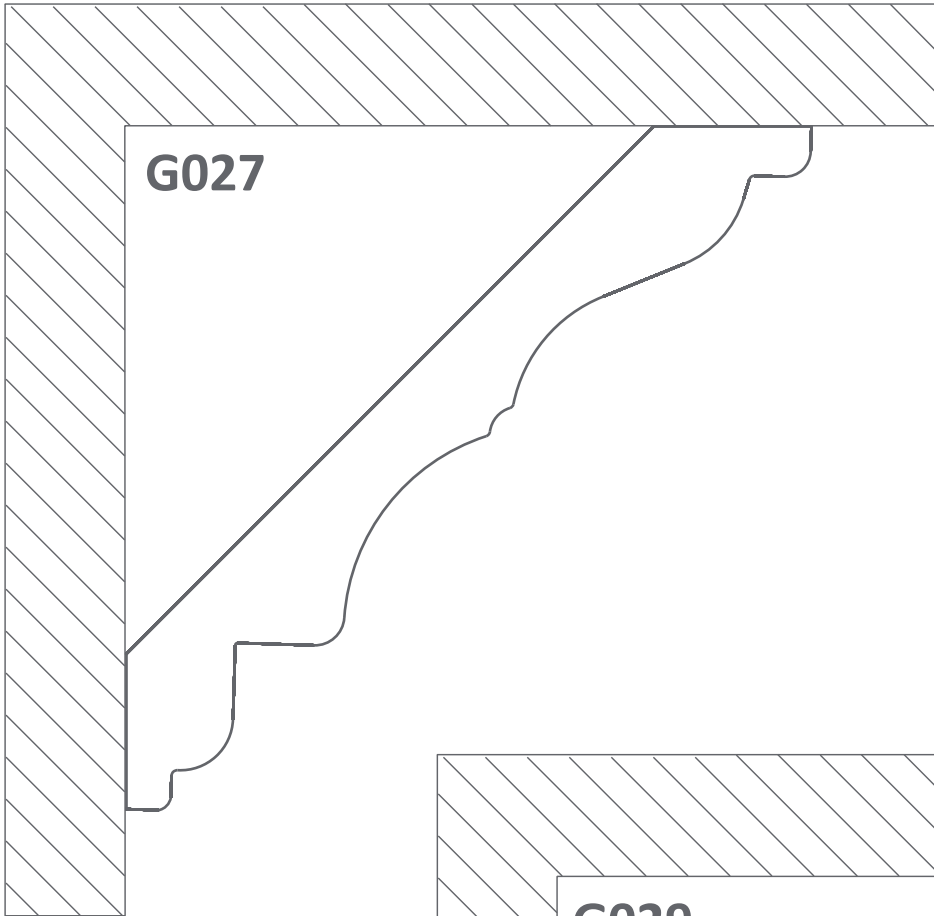



# Moulure couronnée


(O'Gees)  
crown moulding

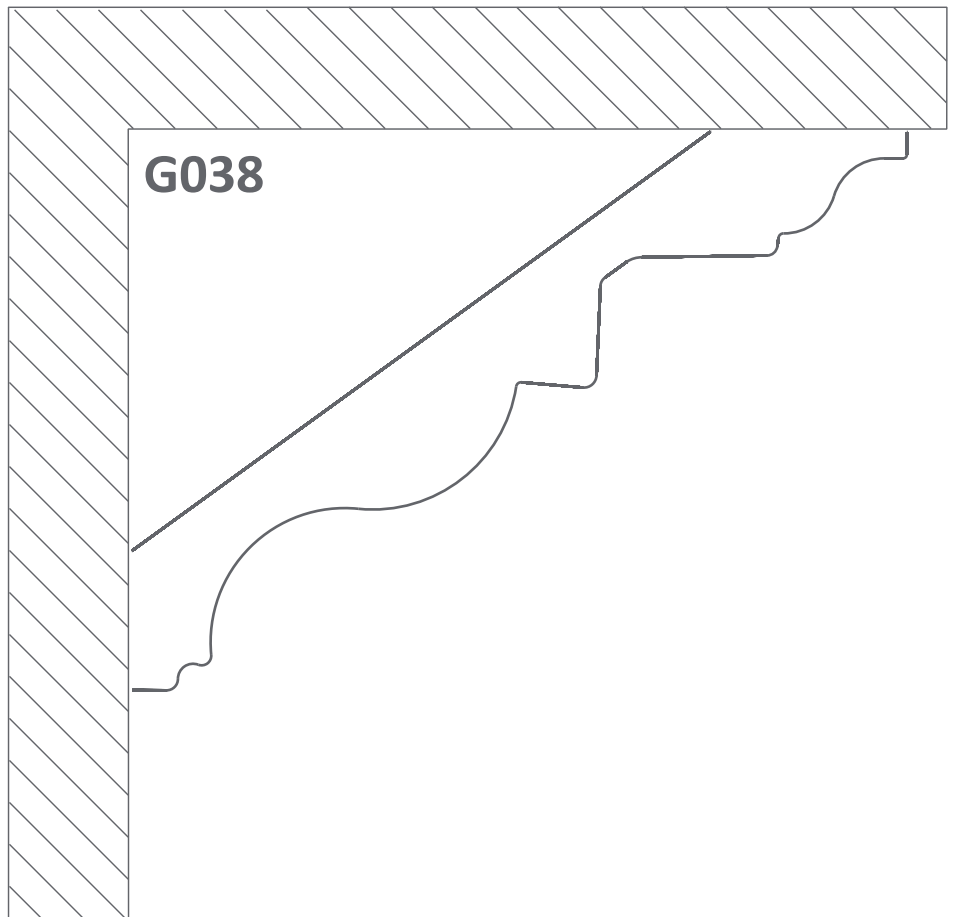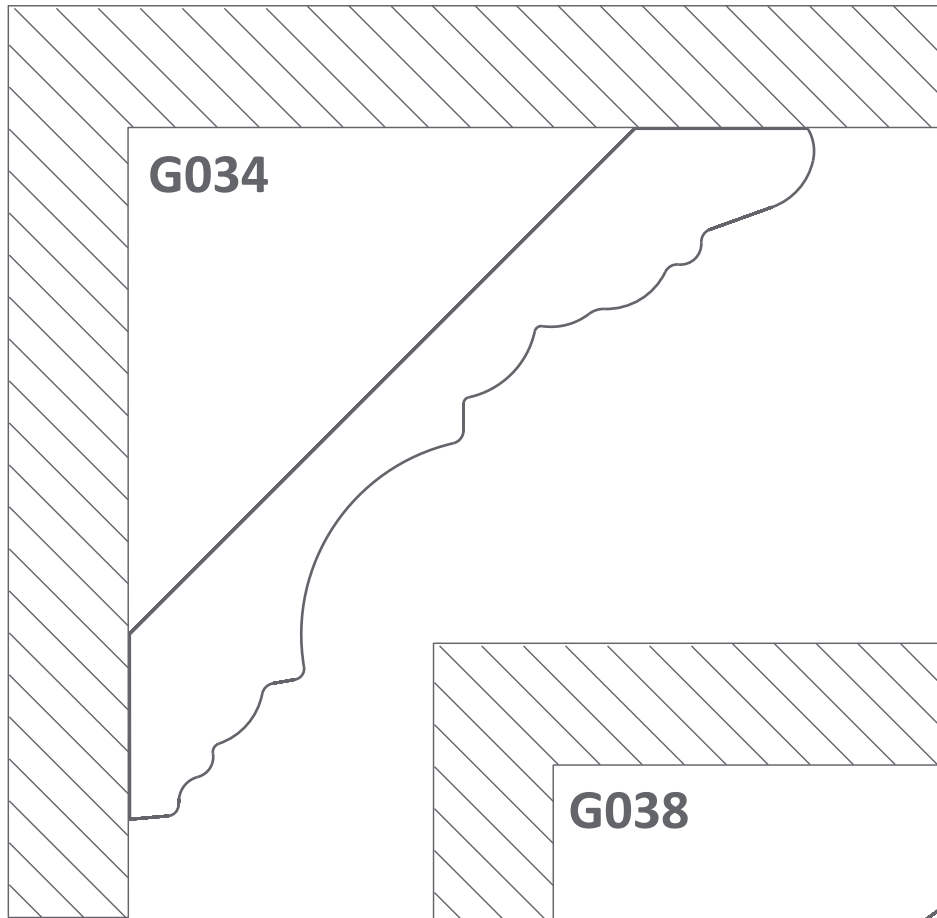

# Moulure couronnée

(O'Gees)

crown moulding

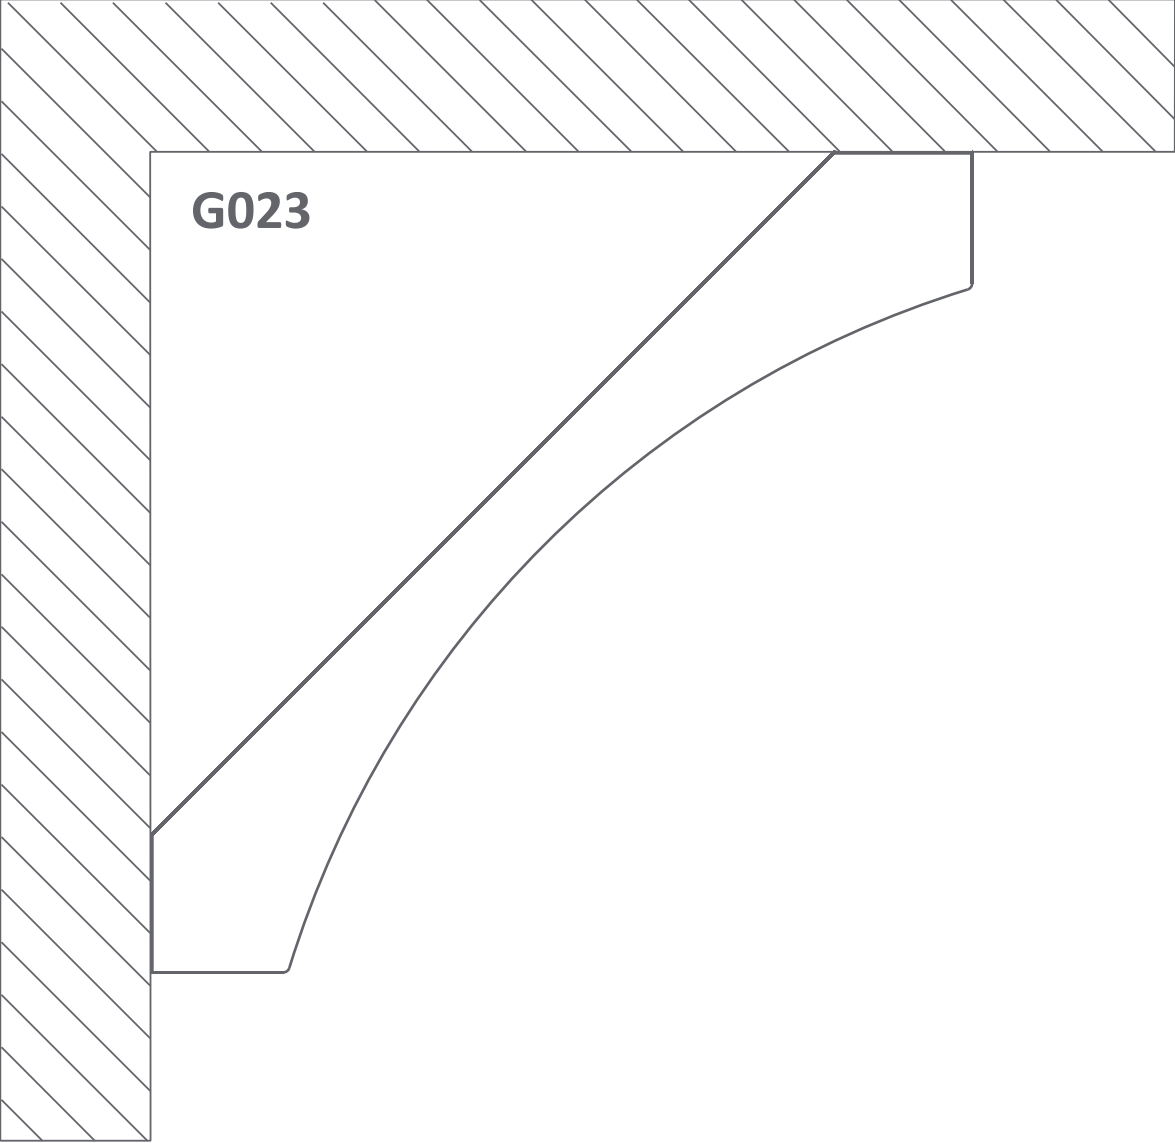


# Cimaise


## chair rail

ÉCHELLE 1:1


**H002**

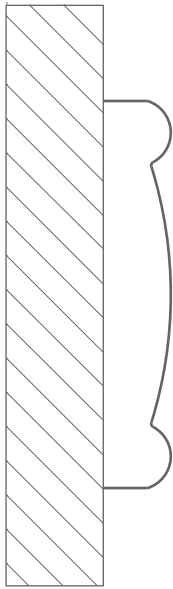


**H018**

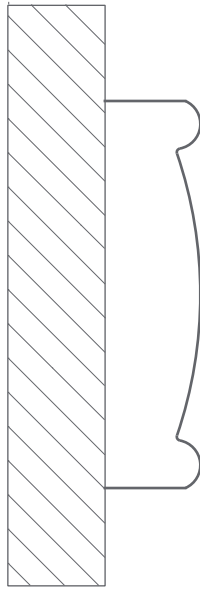


**H024**

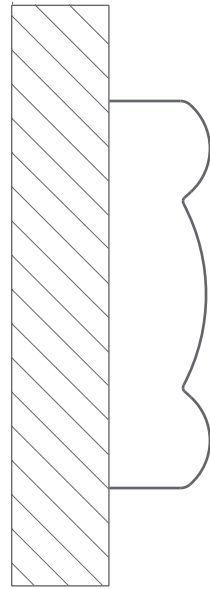


**H032**

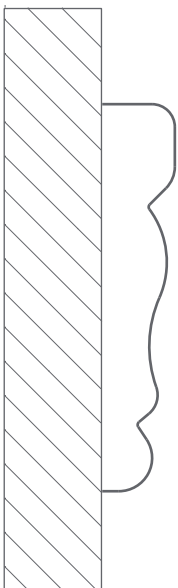


**H007**

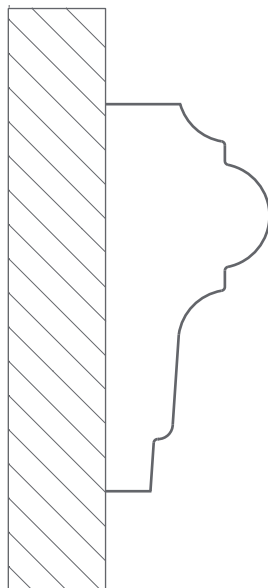


**H009**

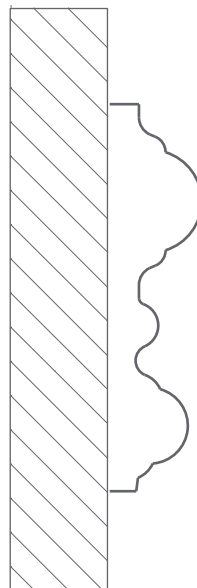


**H015**

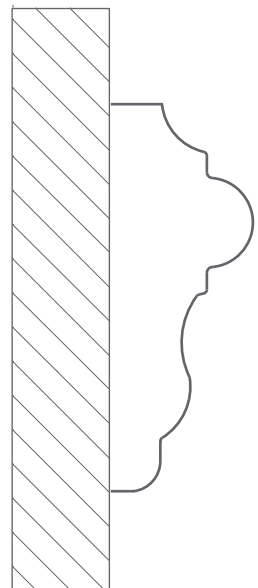


**H016**

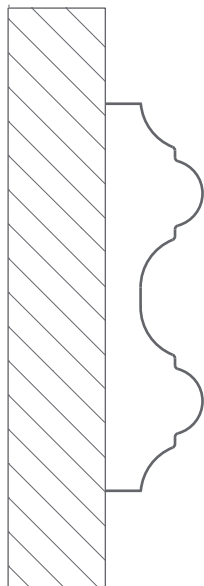


**H019**

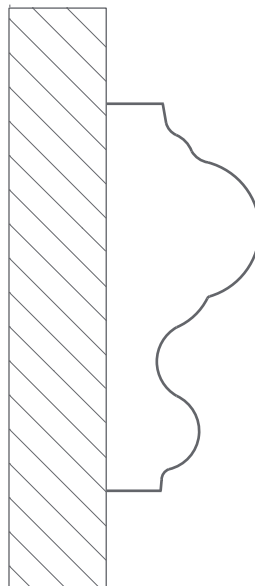


**H028**

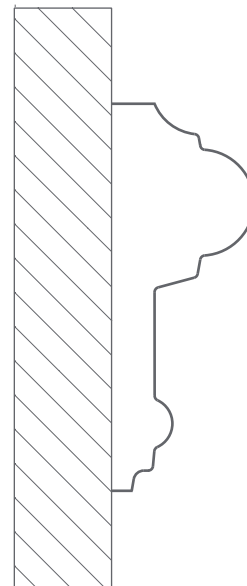


**H031**

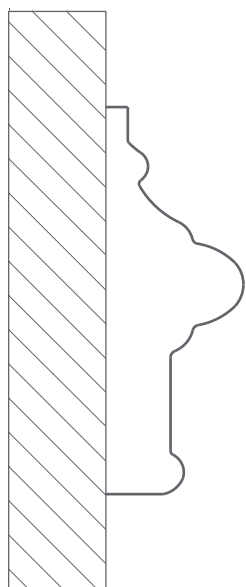


**H033**

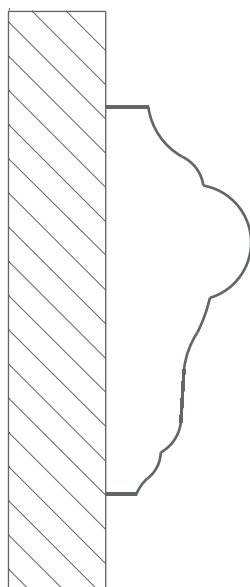


**H001**

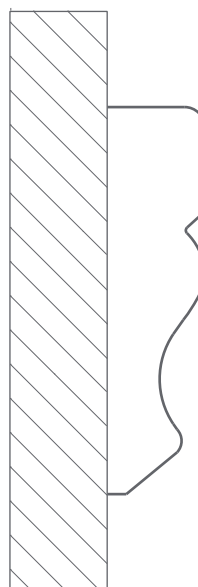


**H003**

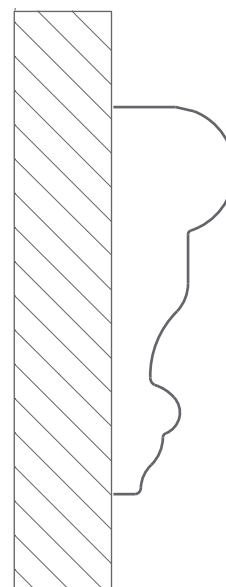


**H004**

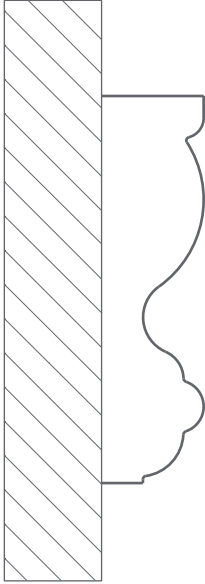


**H005**

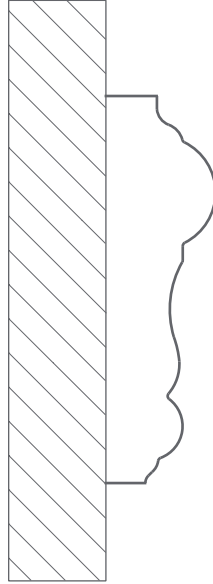


**H006**

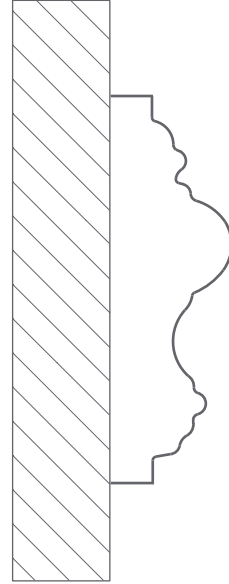


**H008**

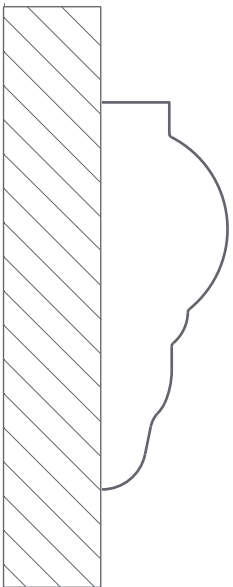


**H010**

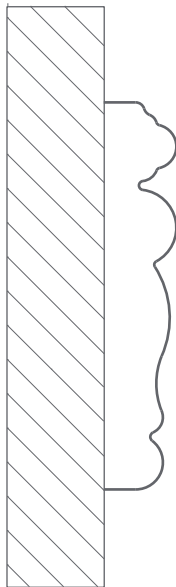


**H011**

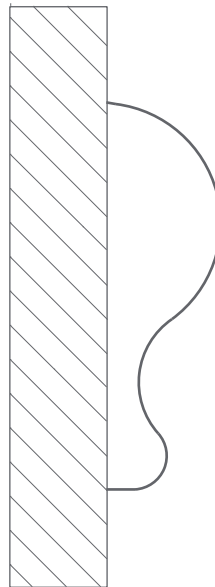


**H012**

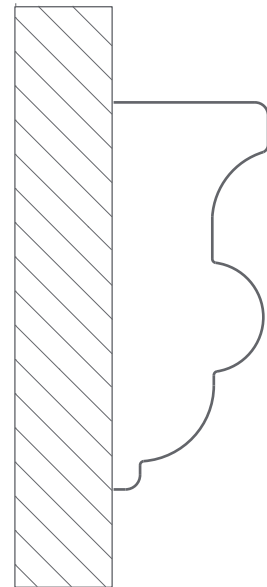


**H013**

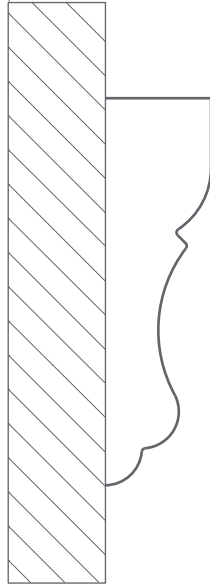


**H014**

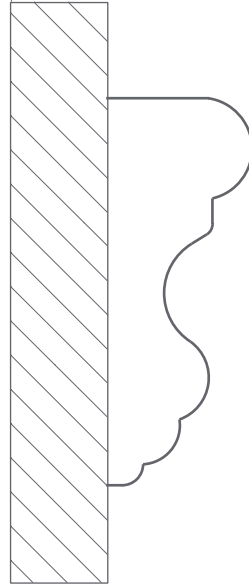


**H017**

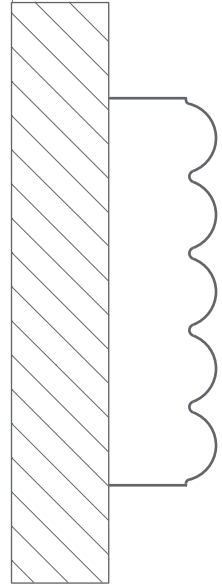


**H020**

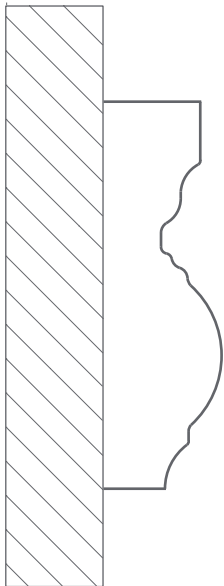


**H021**

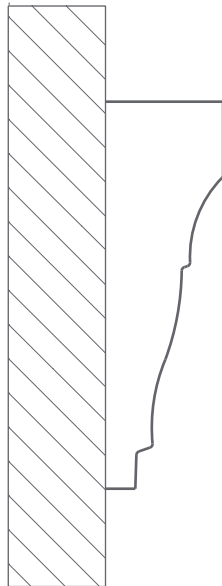


**H022**

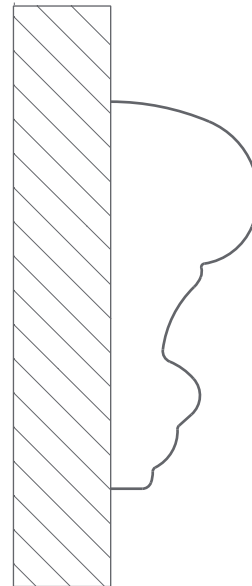


**H023**

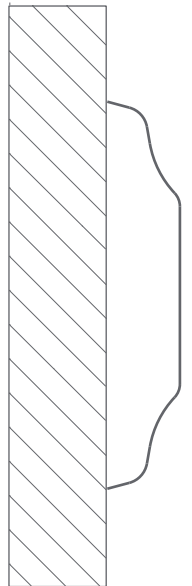


**H025**

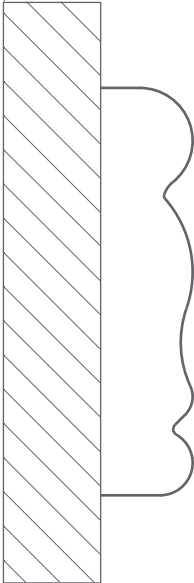


**H026**

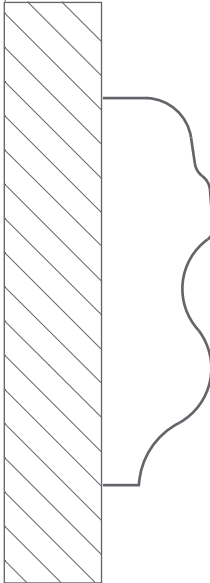


**H027**

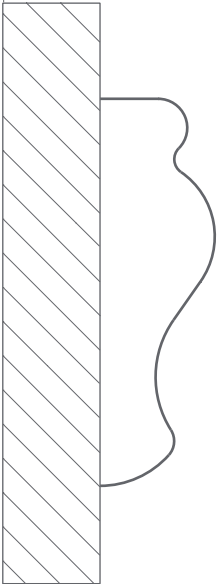

**H029**

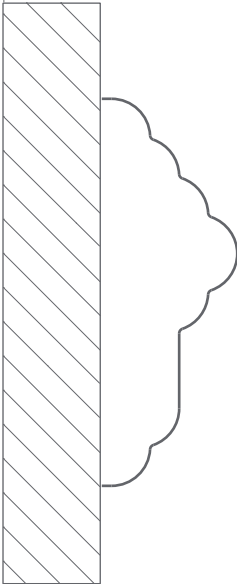

**H030**

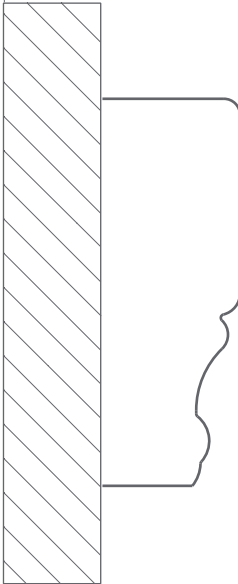



# Lambris


wood paneling

ÉCHELLE 1:1


# couteau pour fabriquer l'arrière des planches de lambris


Knife to make back of wood planks paneling





L901

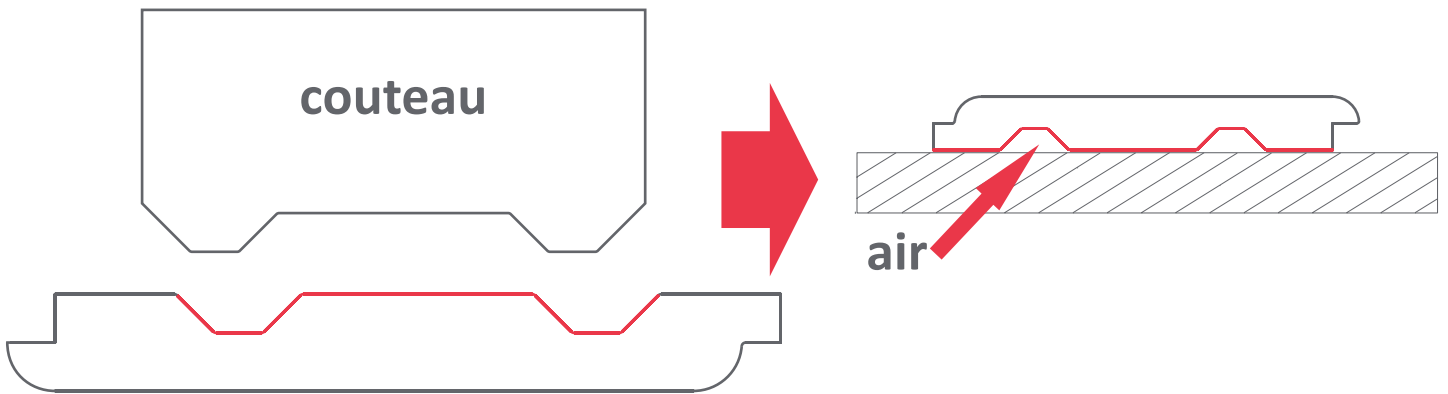

L902

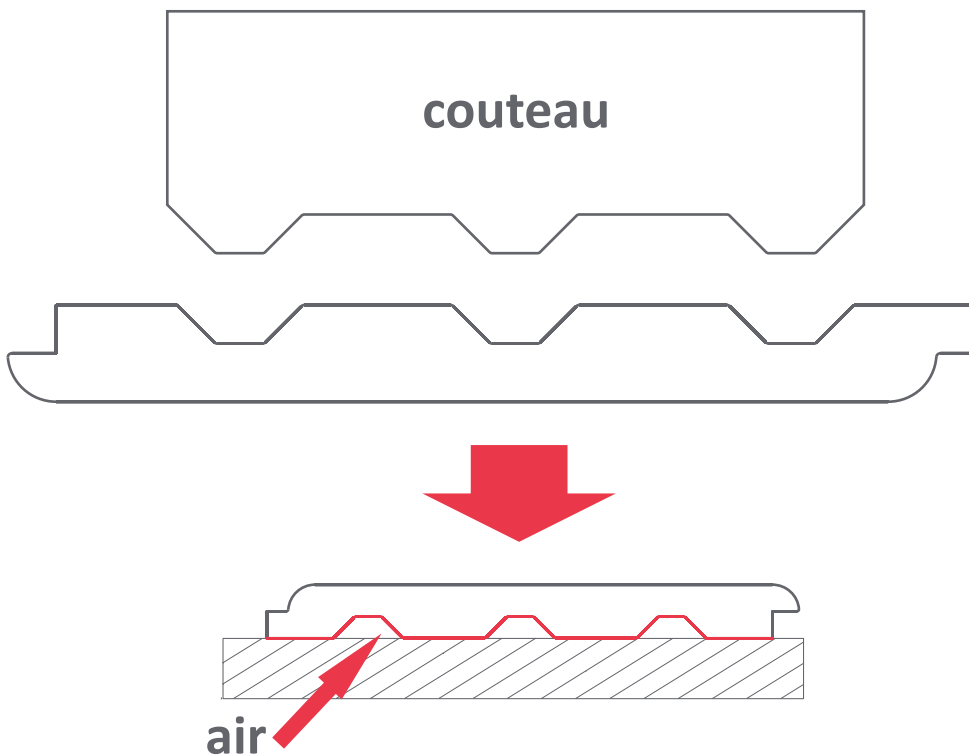

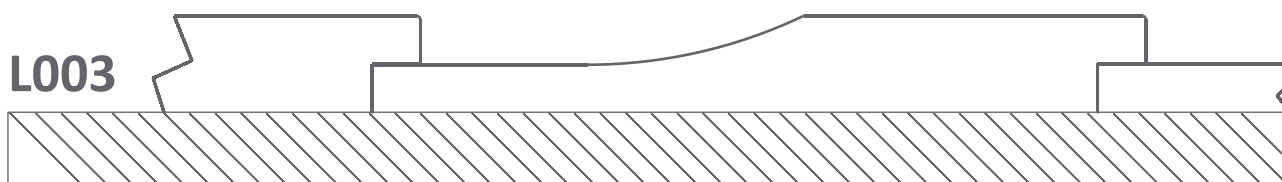

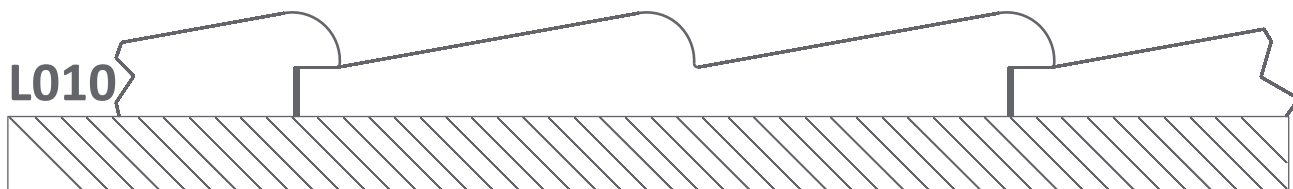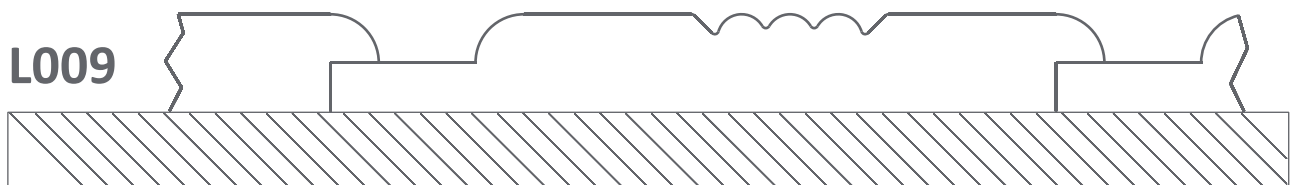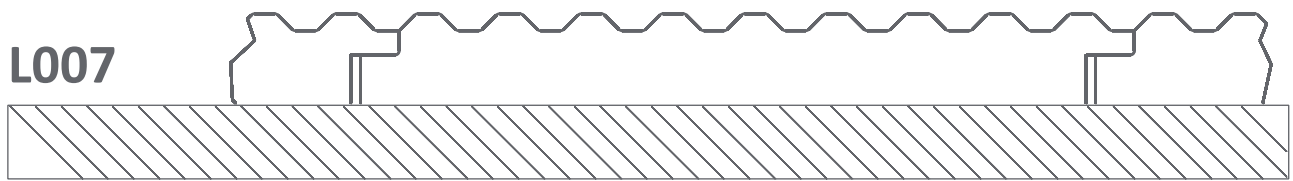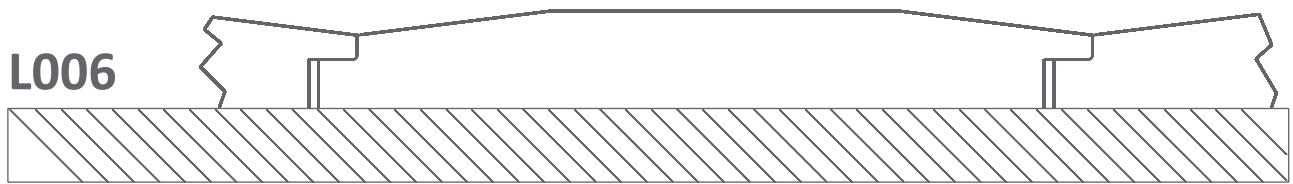



# Main-courante

## handrail



ÉCHELLE 1:1

# Main-courante



handrail

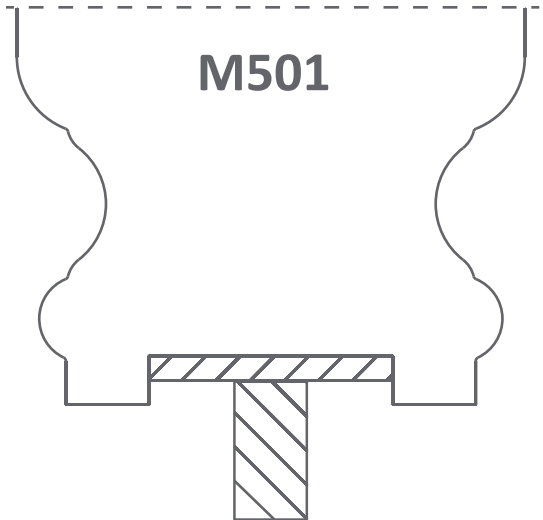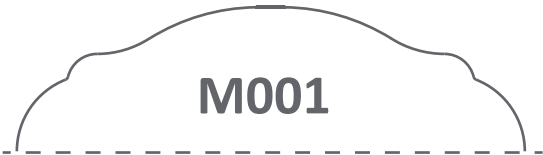


**M001-M501**

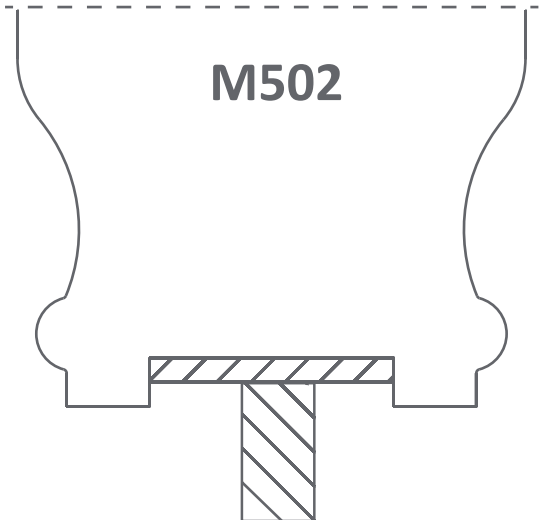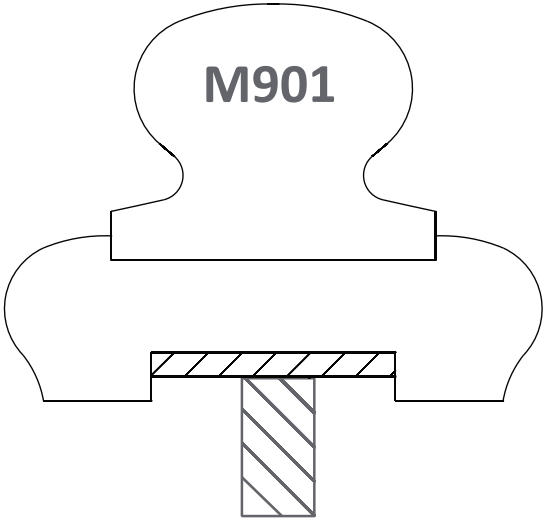

**M002-M502**

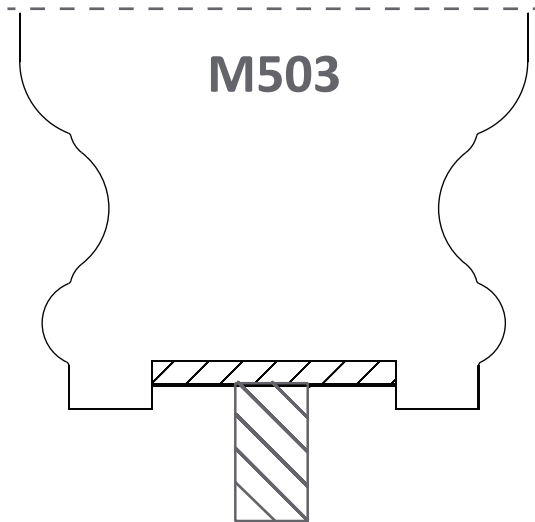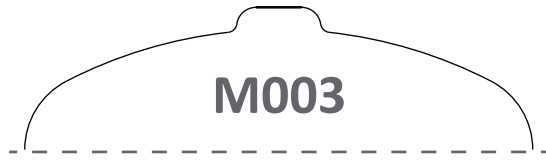

M003-M503
















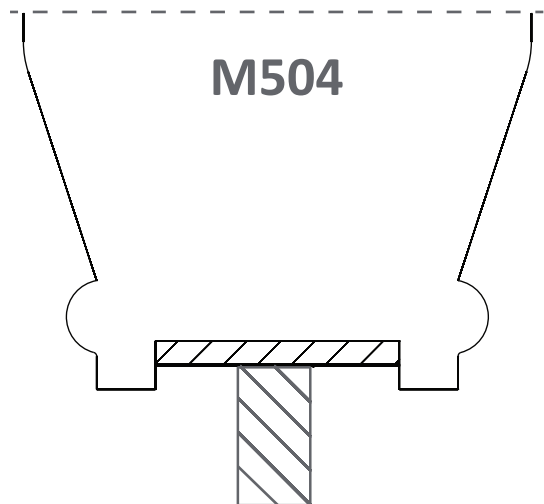


M004-M504

# Main-courante

handrail

Tous les modèles de main-courantes disponibles  
All available models of handrail

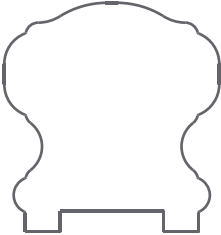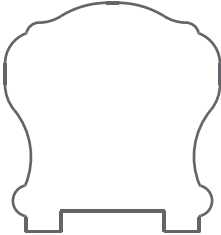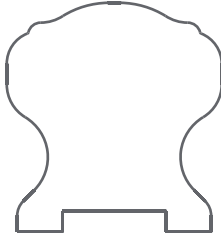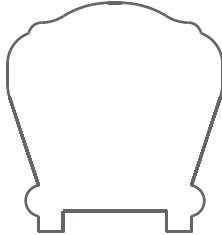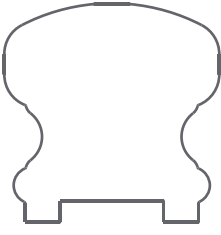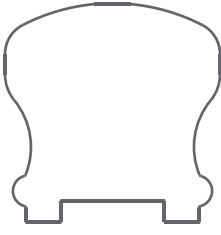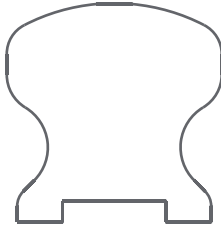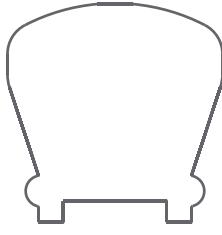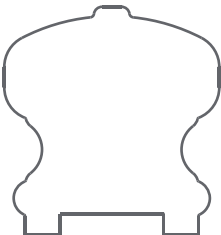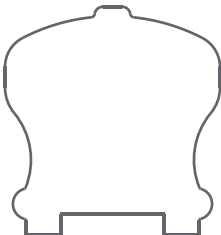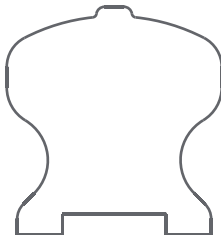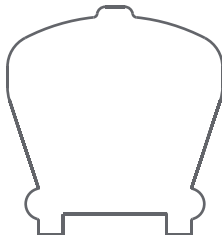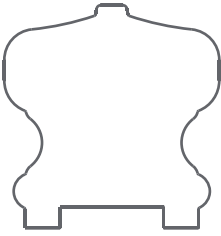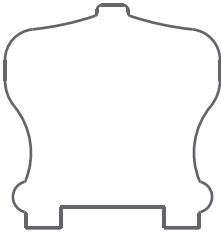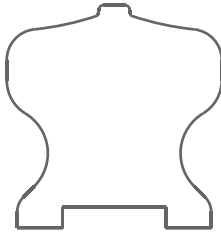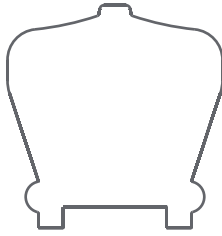	M501	M502	M503	M504
M001				
M002				
M003				
M004				



# Multi-profils


multi-profiles

ÉCHELLE 1:1

# Multi-profilis

multi-profiles





**N001**



## N002



## N003

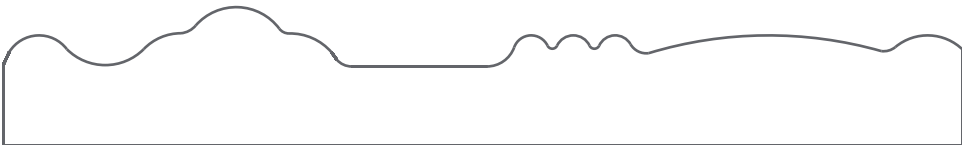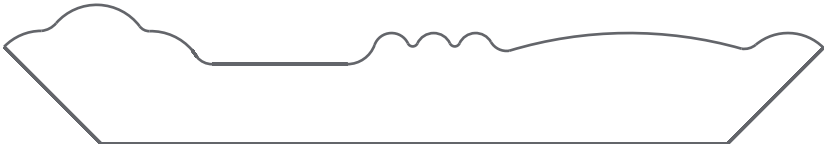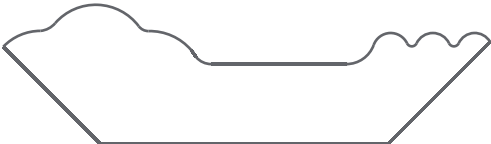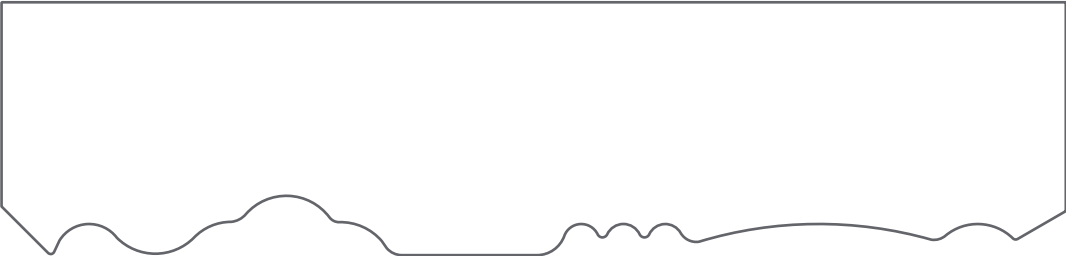


# Plinthe

## baseboard


ÉCHELLE 1:1

# couteau pour fabriquer l'arrière des plinthes


Knife to make back of baseboard

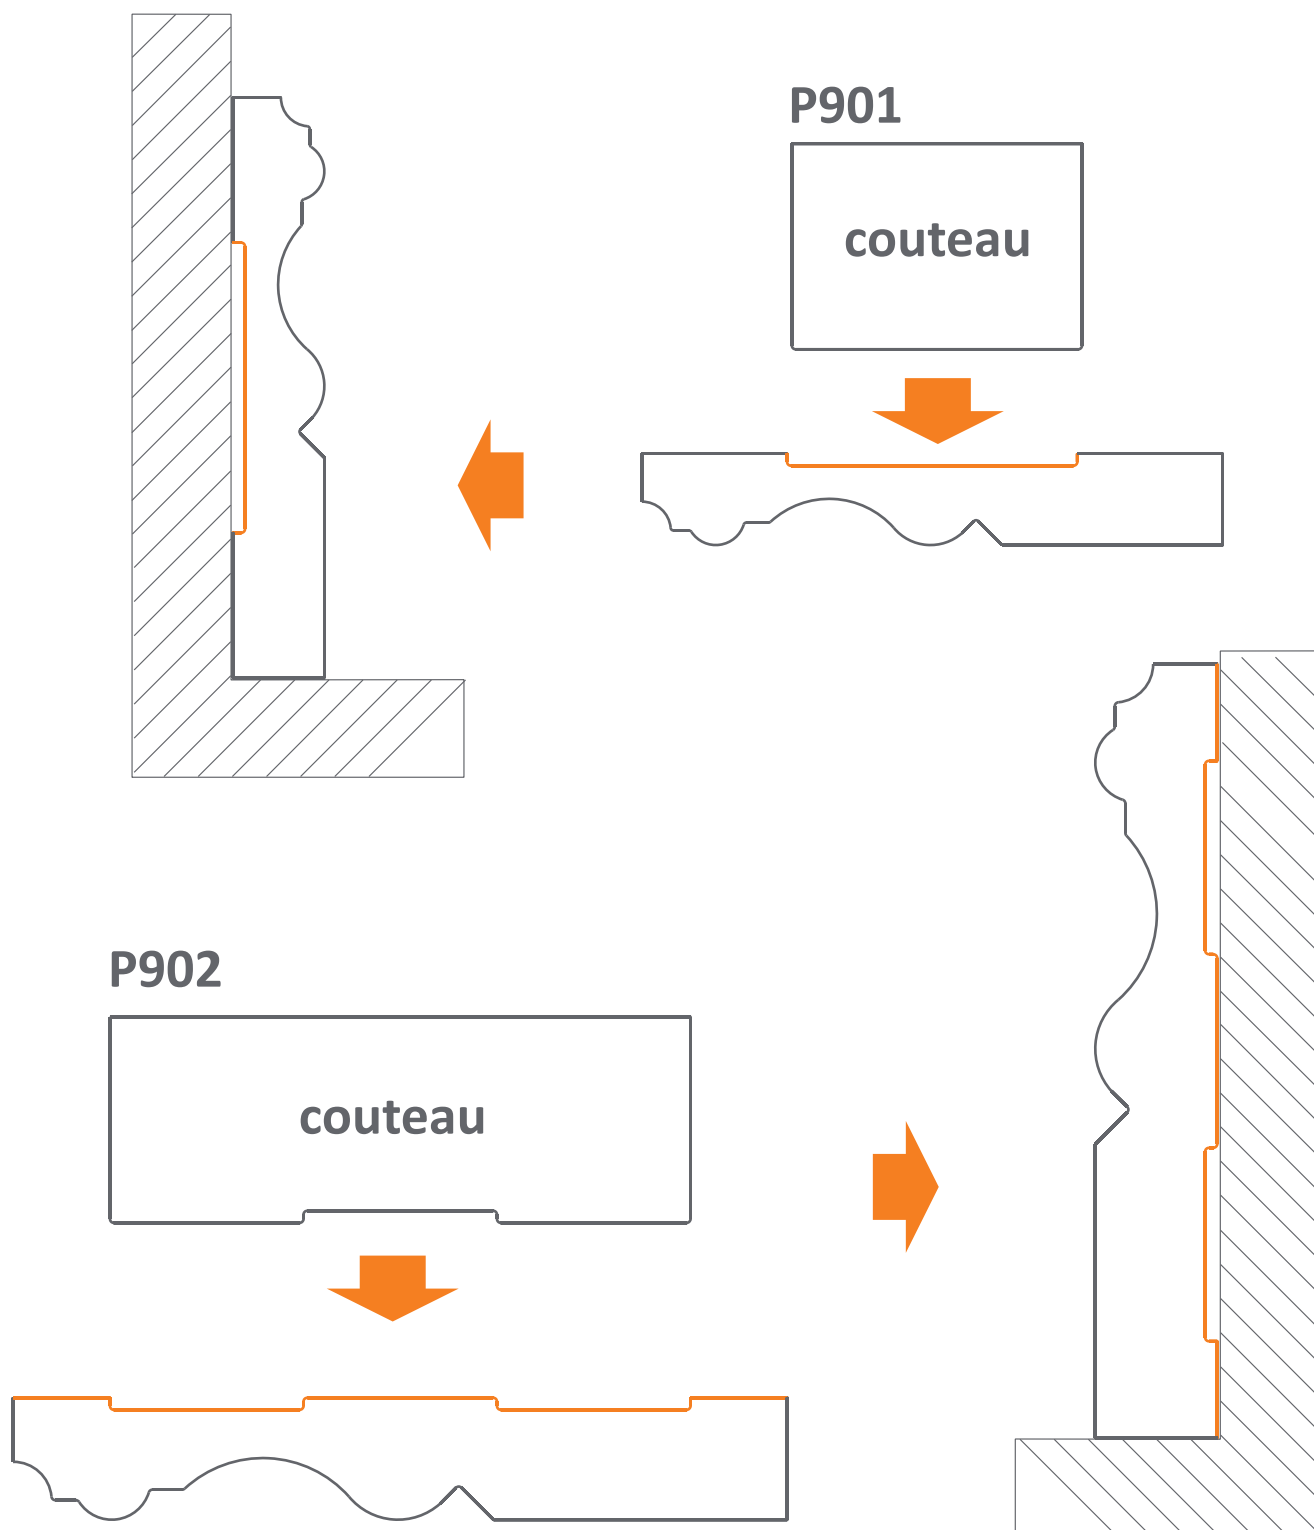


**P001**

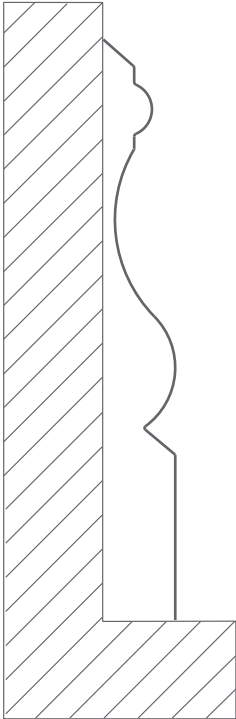


**P007**

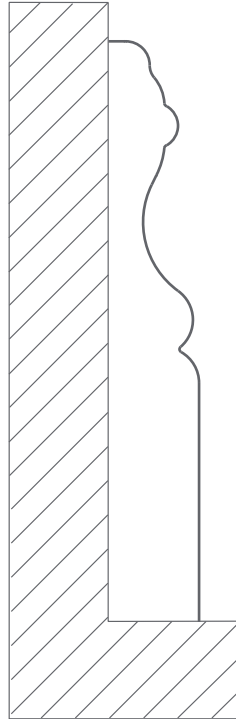


**P009**

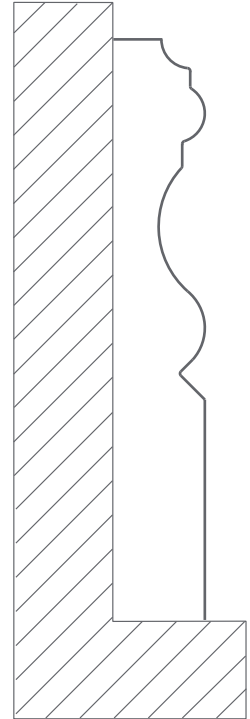


**P018**

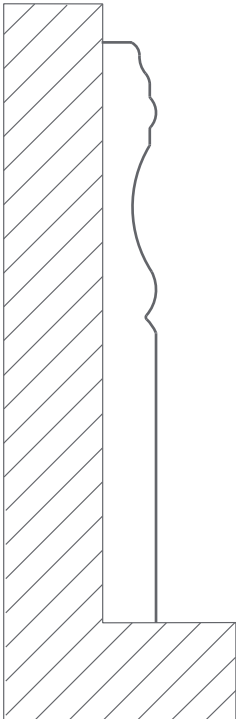


**P020**

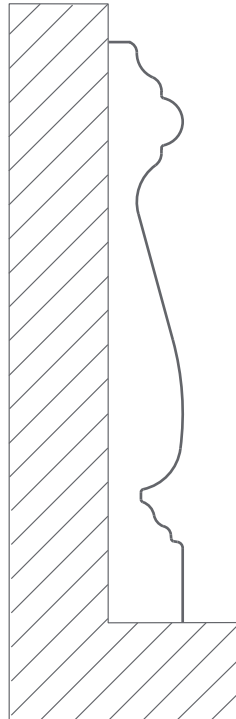


**P037**

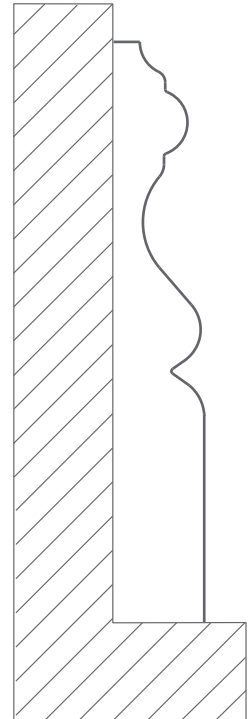


**P045**

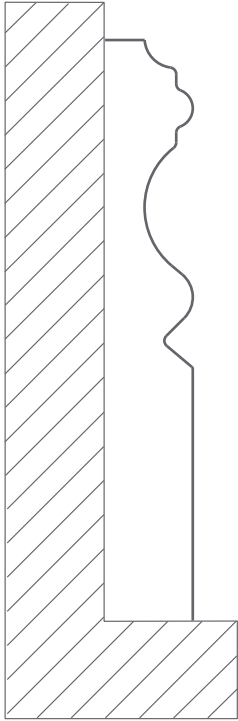


**P046**

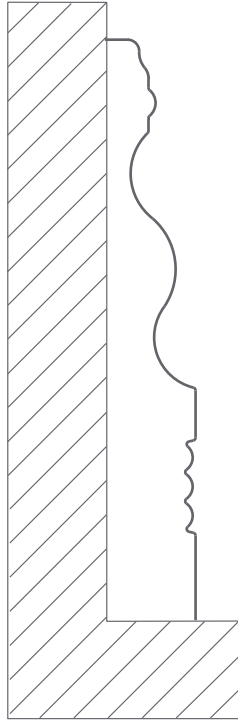


**P048**

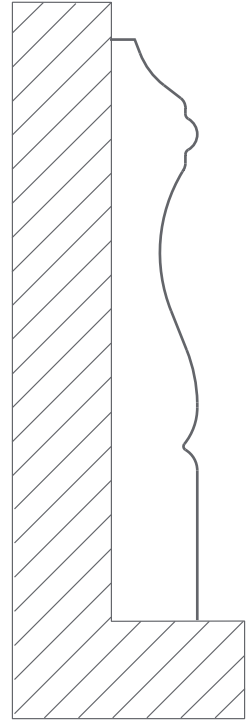


**P049**

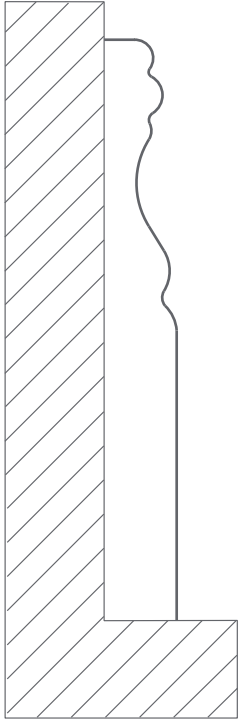

**P050**

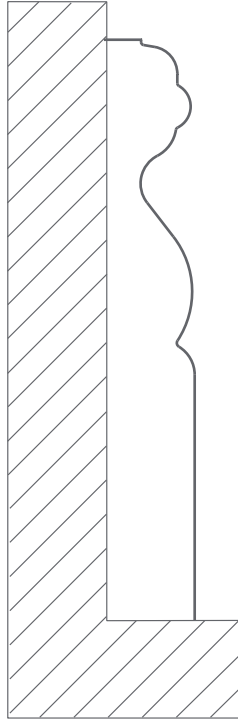


**P005**

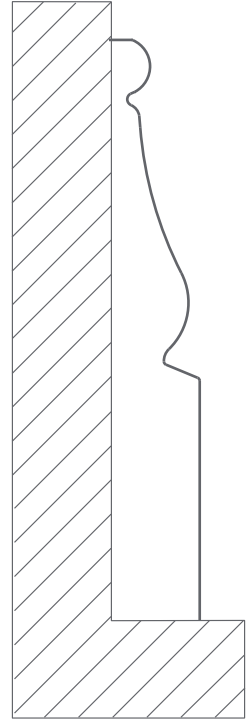





**P006**

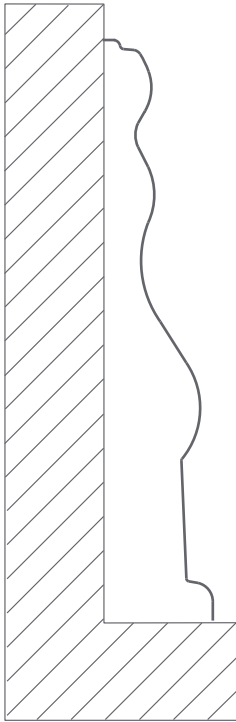


**P010**

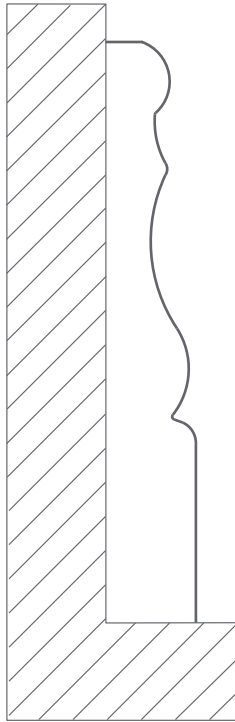


**P011**

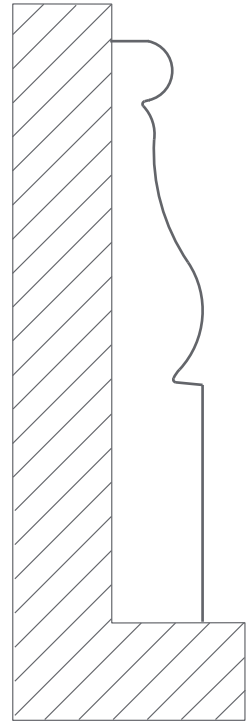


**P012**

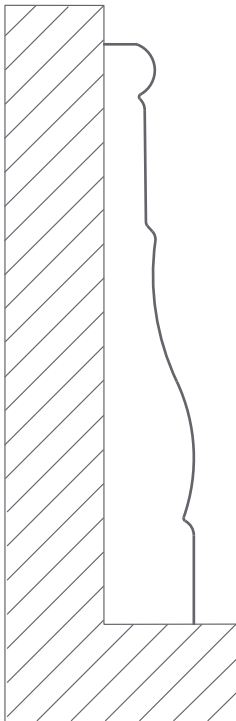


**P041**

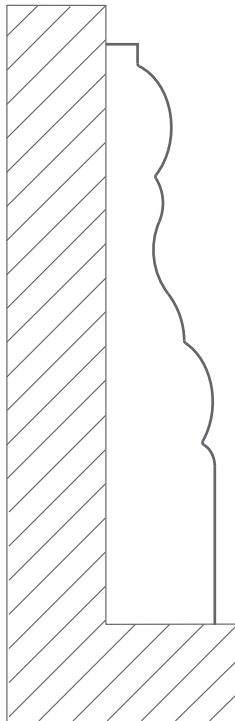


**P016**

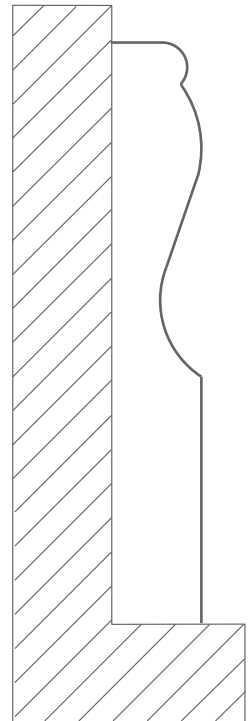


**P023**

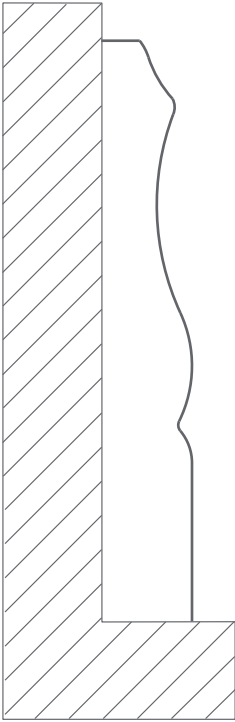


**P024**

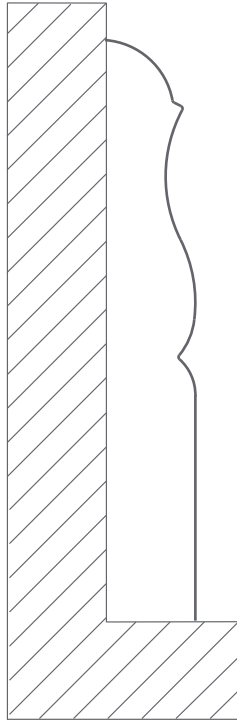


**P025**

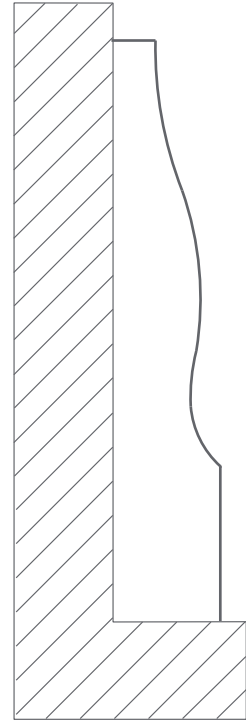


**P027**

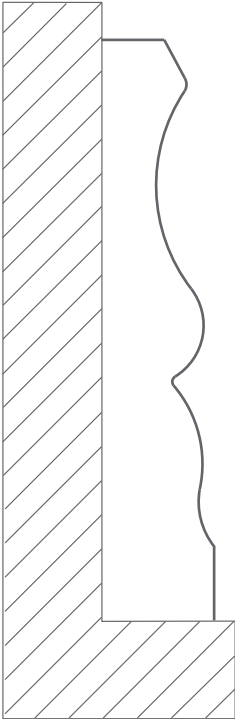


**P039**

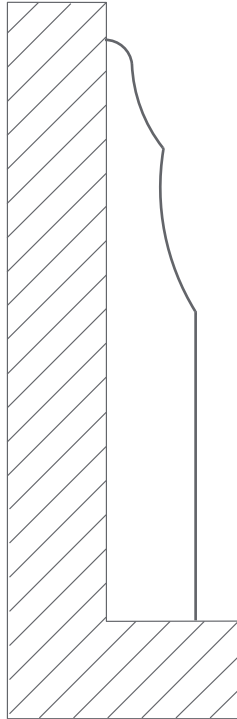


**P051**

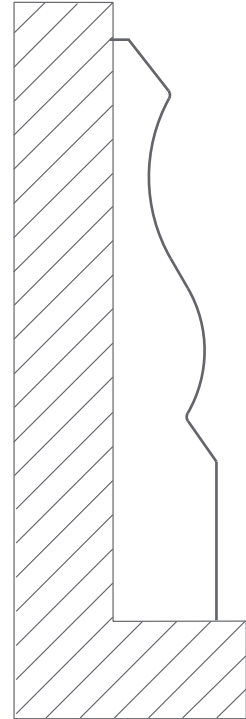


**P057**

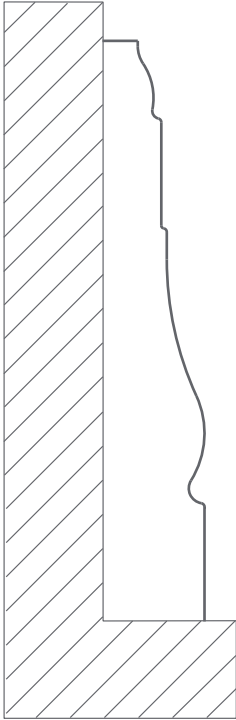


**P003**

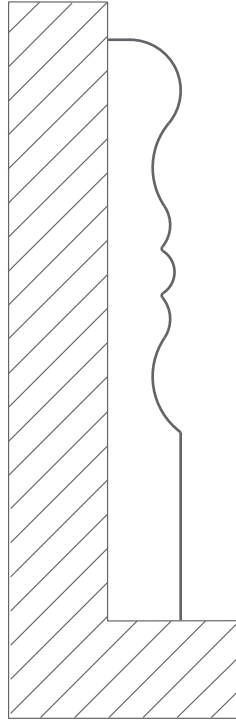


**P014**

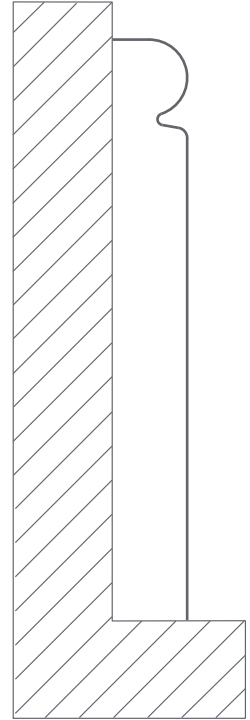


**P040**

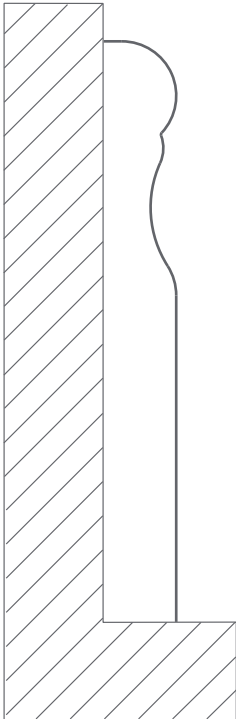


**P044**

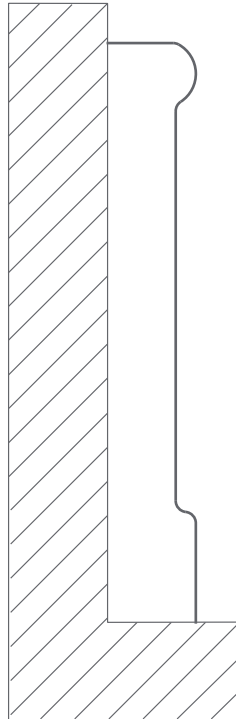


**P002**

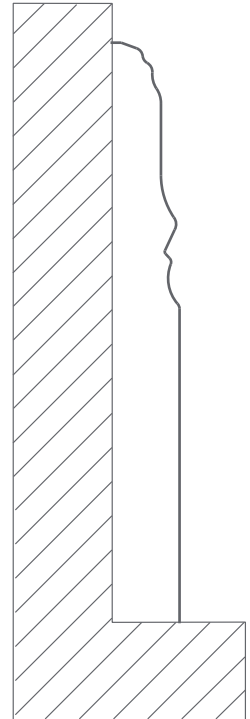


**P004**

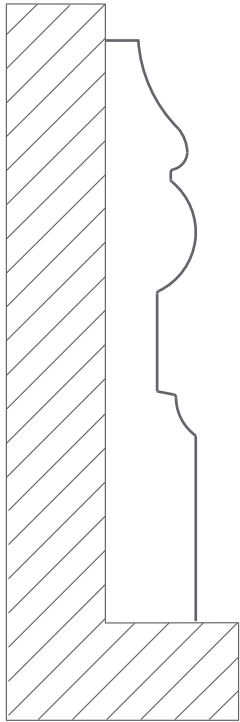


**P008**

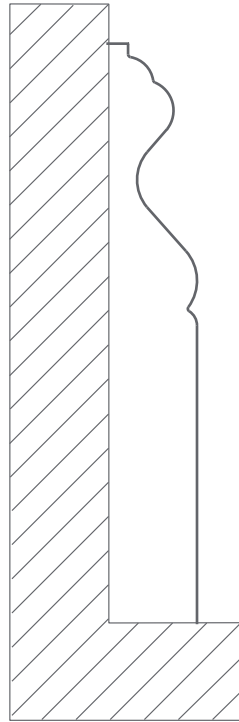


**P013**

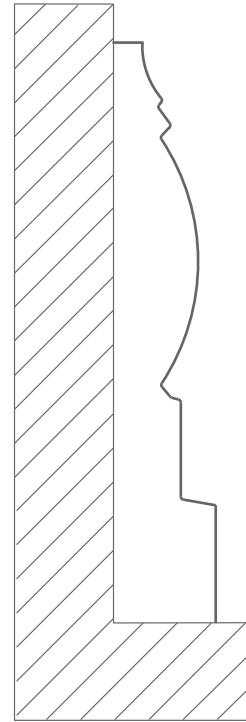


**P015**

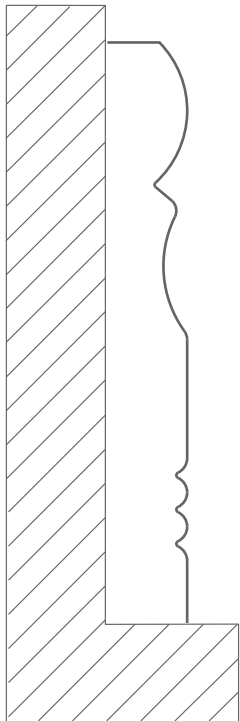


**P017**

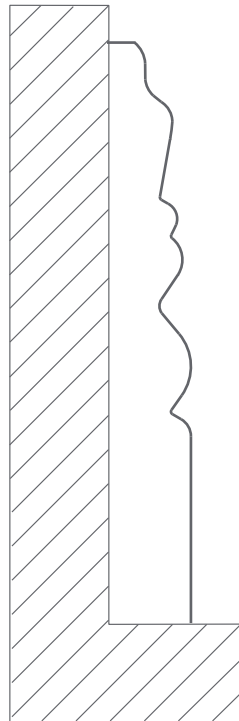


**P019**

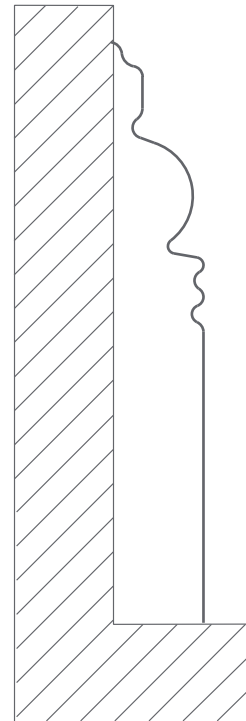


**P021**

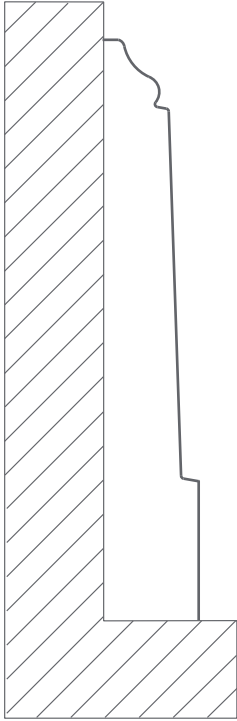


**P022**

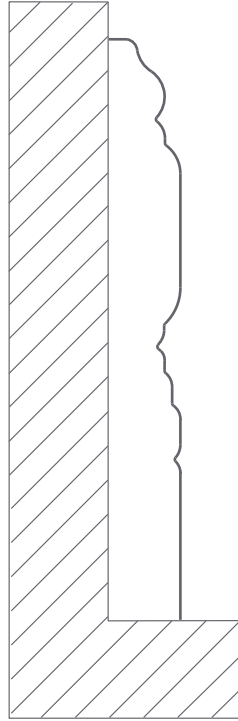


**P026**

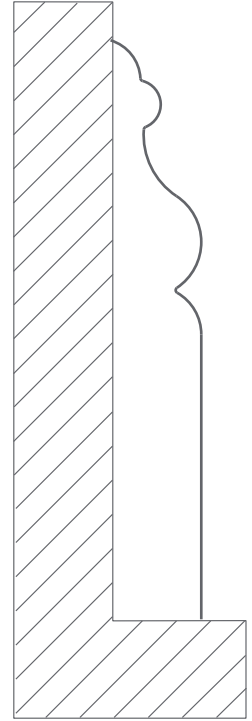


**P028**

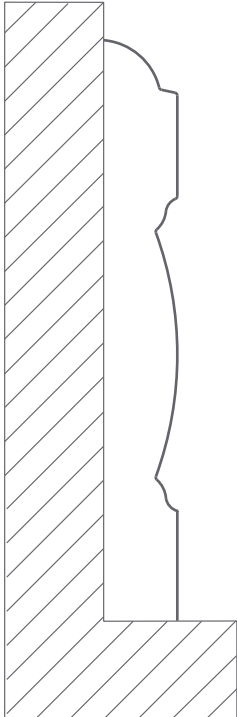


**P029**

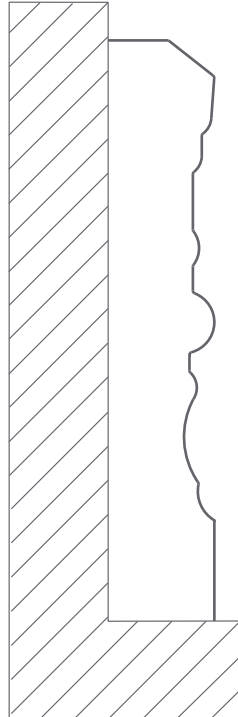


**P030**

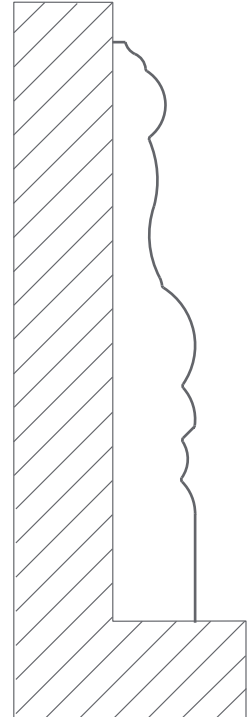


**P031**

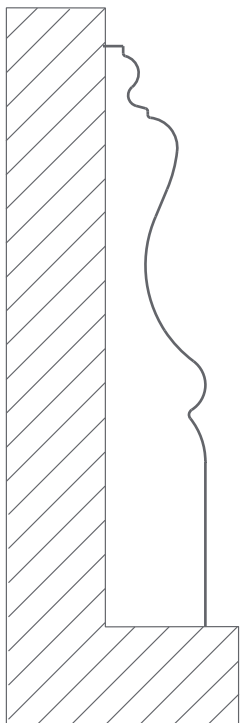


**P032**

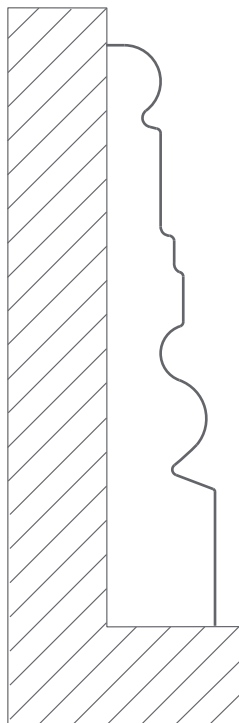


**P033**

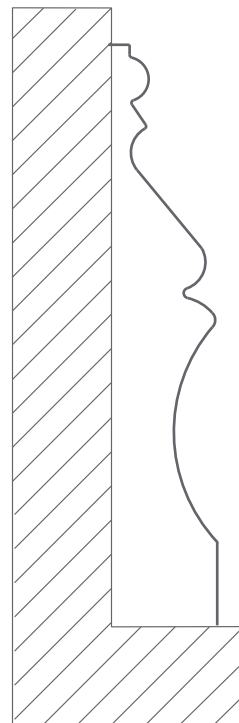


**P034**

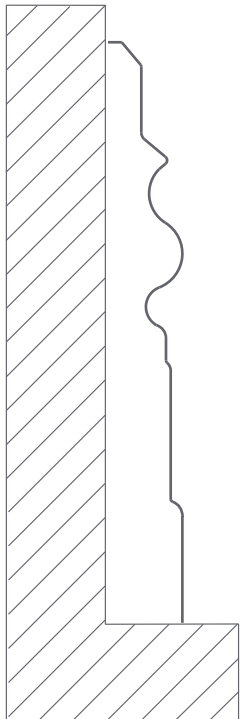


**P035**

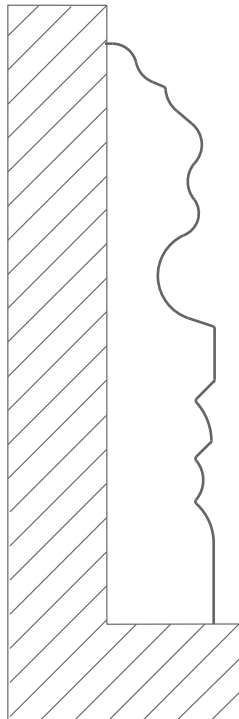


**P036**

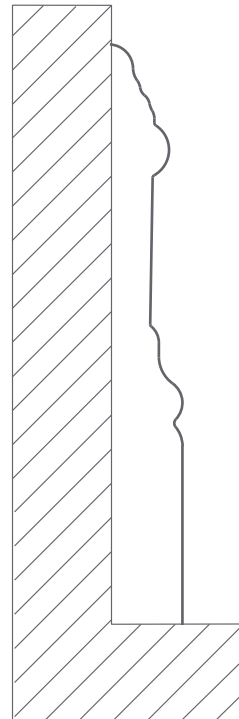


**P038**

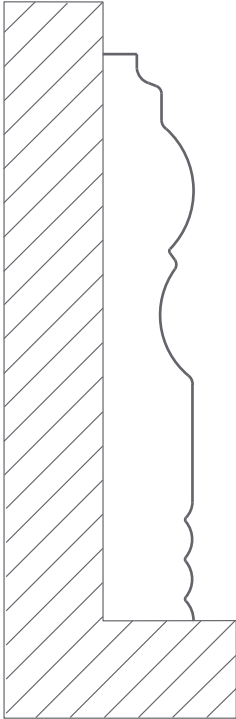


**P042**

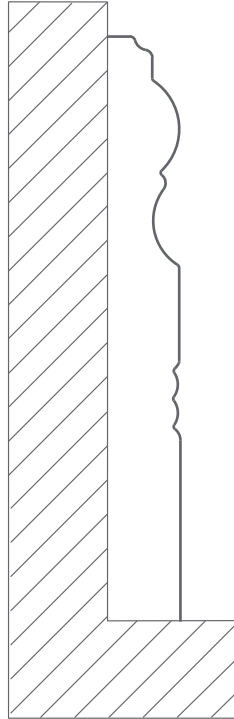


**P043**

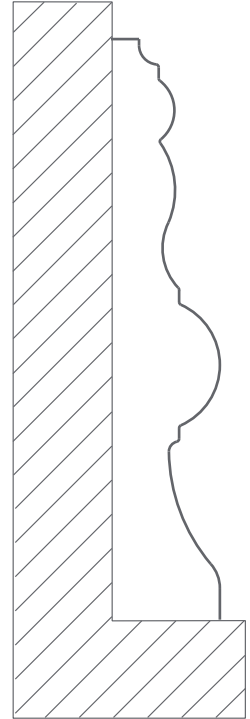


**P047**

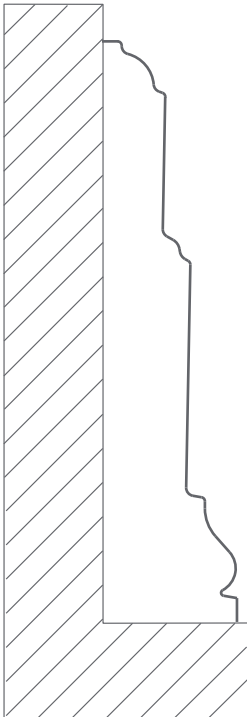

**P052**

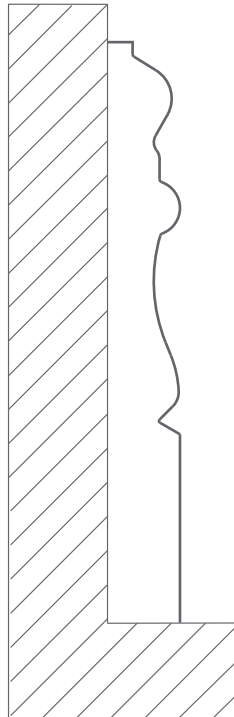


**P053**

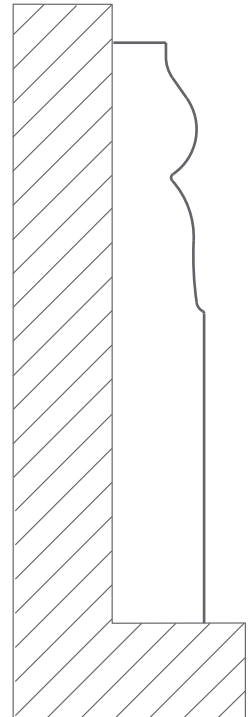


# Plinthe

baseboard


**P054**

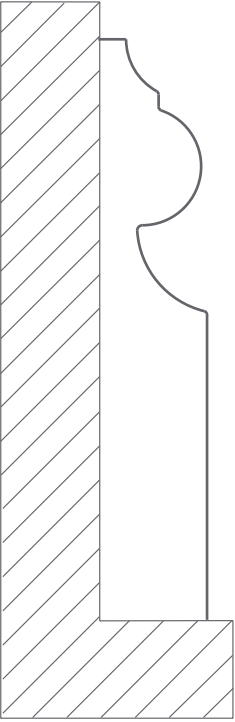


**P055**

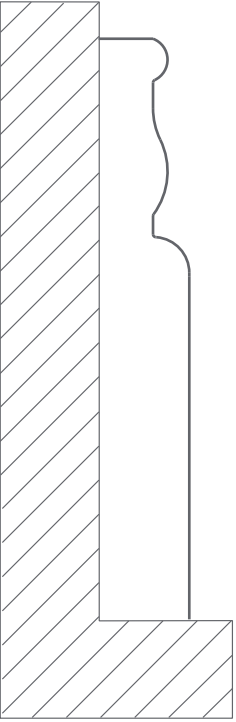


**P056**

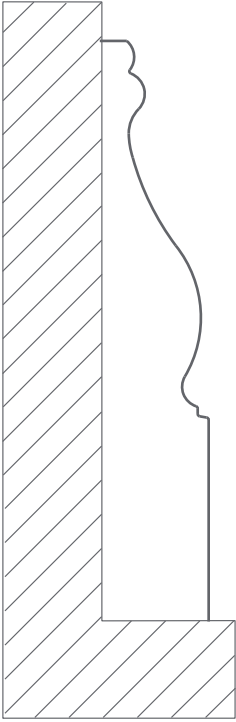


**P058**

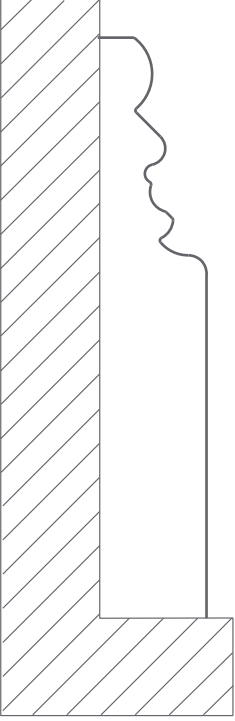

**P059**

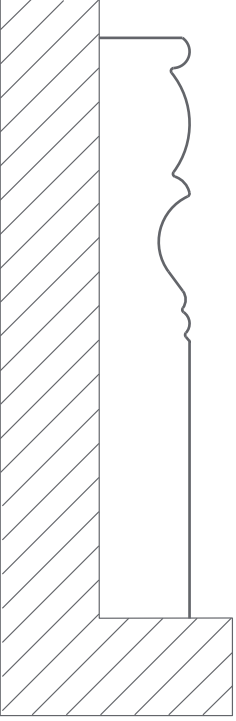

**P060**

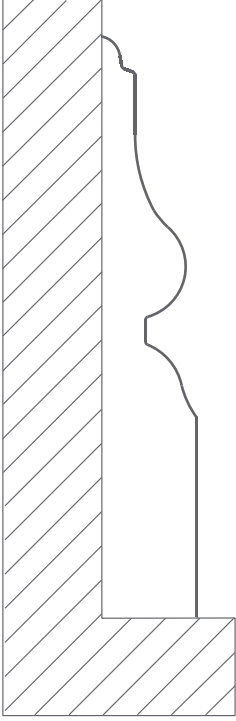



# Profil standard


standard profile

ÉCHELLE 1:1


# Profil standard

standard profile


**Q001**

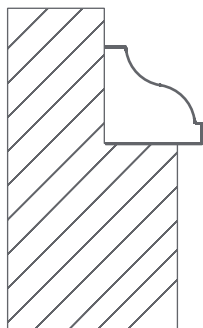


**Q005**

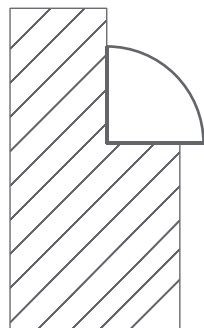


**Q006**

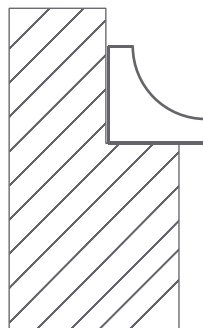


**Q007**

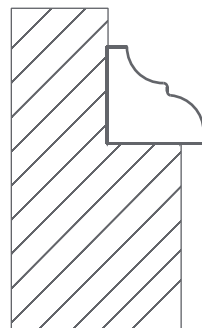


**Q008**

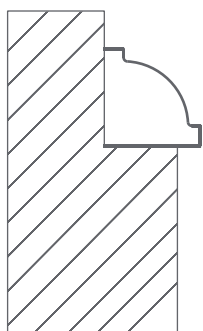


**Q009**

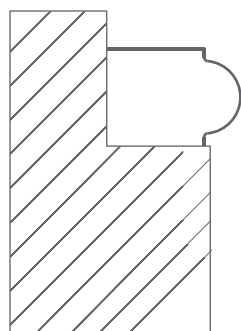

**Q010**

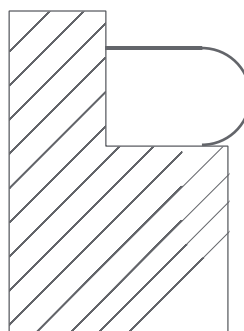


**Q011**

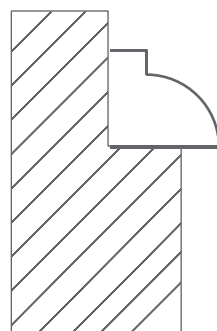


**Q002**




Utiliser pour le bureau secrétaire,  
l'armoire à pain etc...

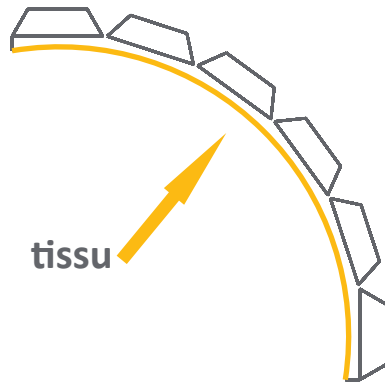

**Q003**

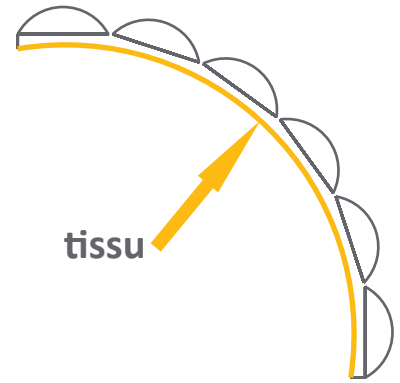

**Q004**

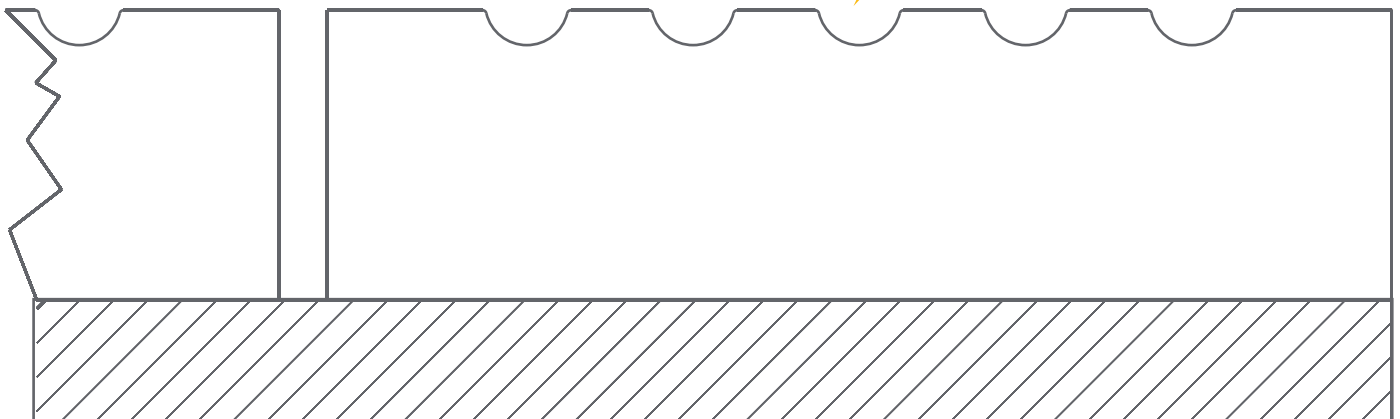


Utilisé pour fabriquer  
une surface antidérapante

# Profil standard

standard profile

## Q012

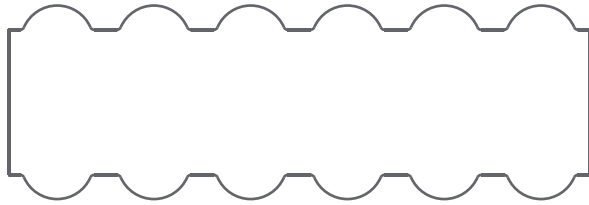

Utiliser pour sécher le bois



Bois humide



## Q013




Profil réversible



solution A



solution B

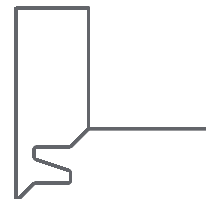


# Rosette


rosette

ÉCHELLE 1:1


2 en 1  
Deux solutions possibles

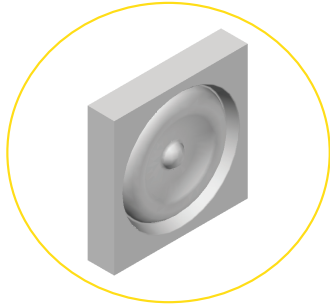


**R001**

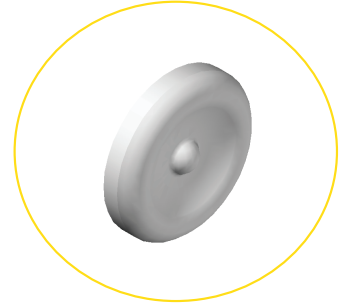


2 en 1  
Deux solutions possibles

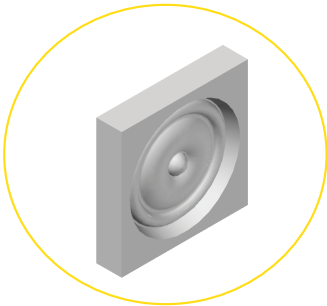


**R002**

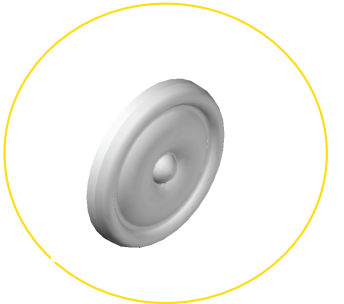


2 en 1  
Deux solutions possibles

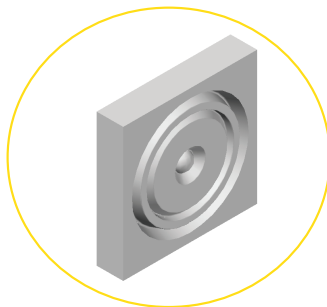

**R007**


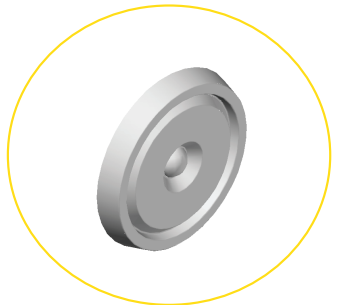


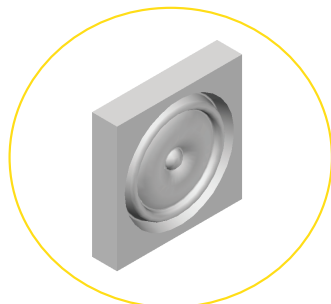

**R008**





2 en 1  
Deux solutions possibles

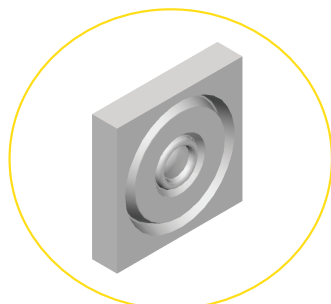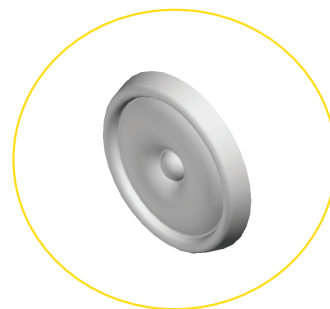

**R009**




2 en 1  
Deux solutions possibles

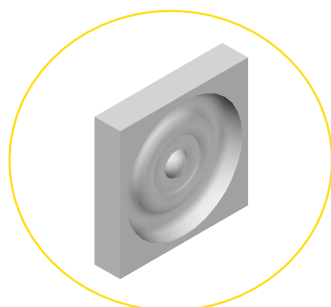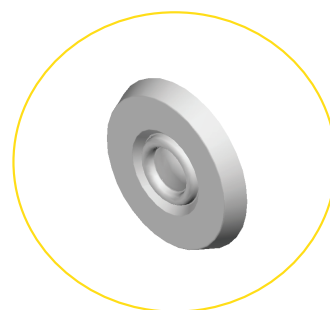


**R003**




**R004**


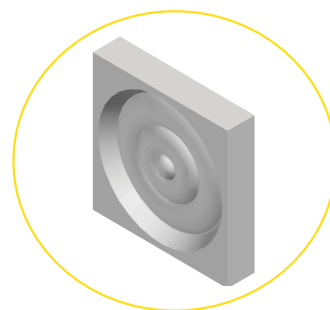


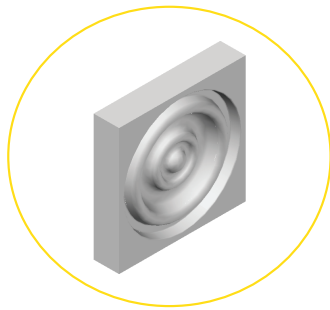

**R005**

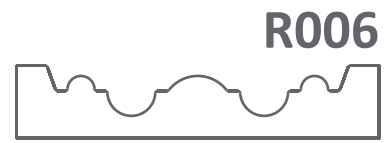



**R006**

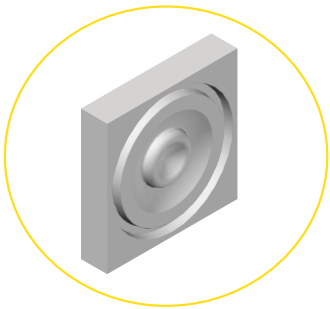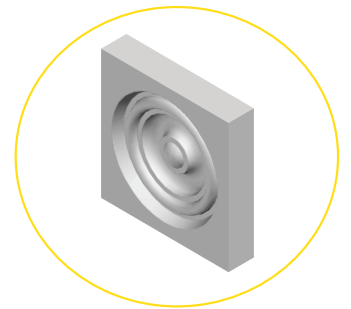

**R010**



**R011**

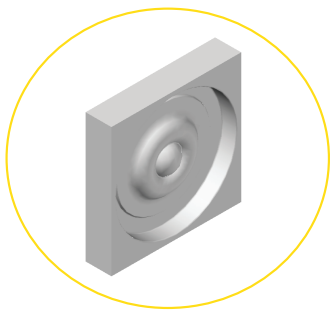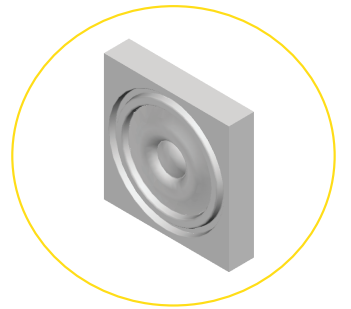

**R012**





# Appliqué


astragal

ÉCHELLE 1:1


# Appliqué

astragal


**S001**

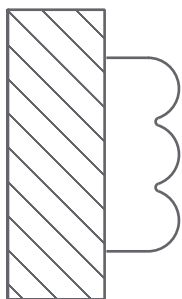


**S002**

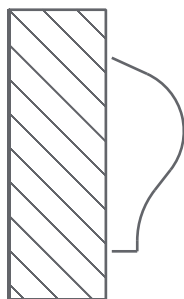


**S003**

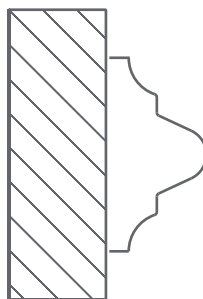


**S004**

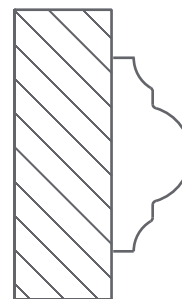


**S005**

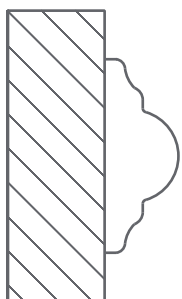


**S006**

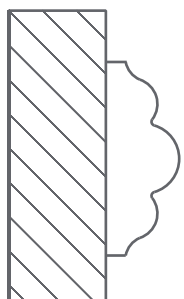


**S007**

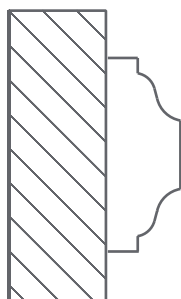


**S008**

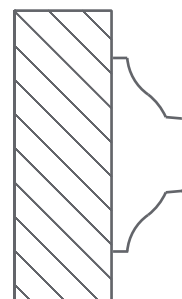


**S009**

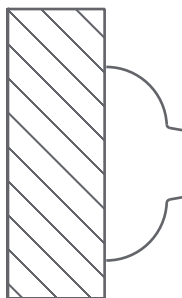


**S010**

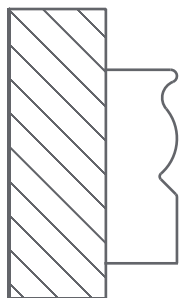

**S011**

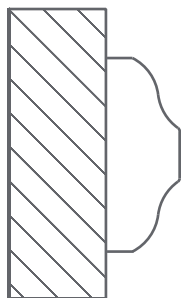

**S012**

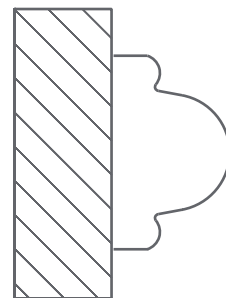

# Embouveté

tongue and groove


ÉCHELLE 1:1







# Embouveté

tongue and groove

## couteau pour fabriquer l'arrière des planches embouvetées






Knife to make back of tongue and groove planks

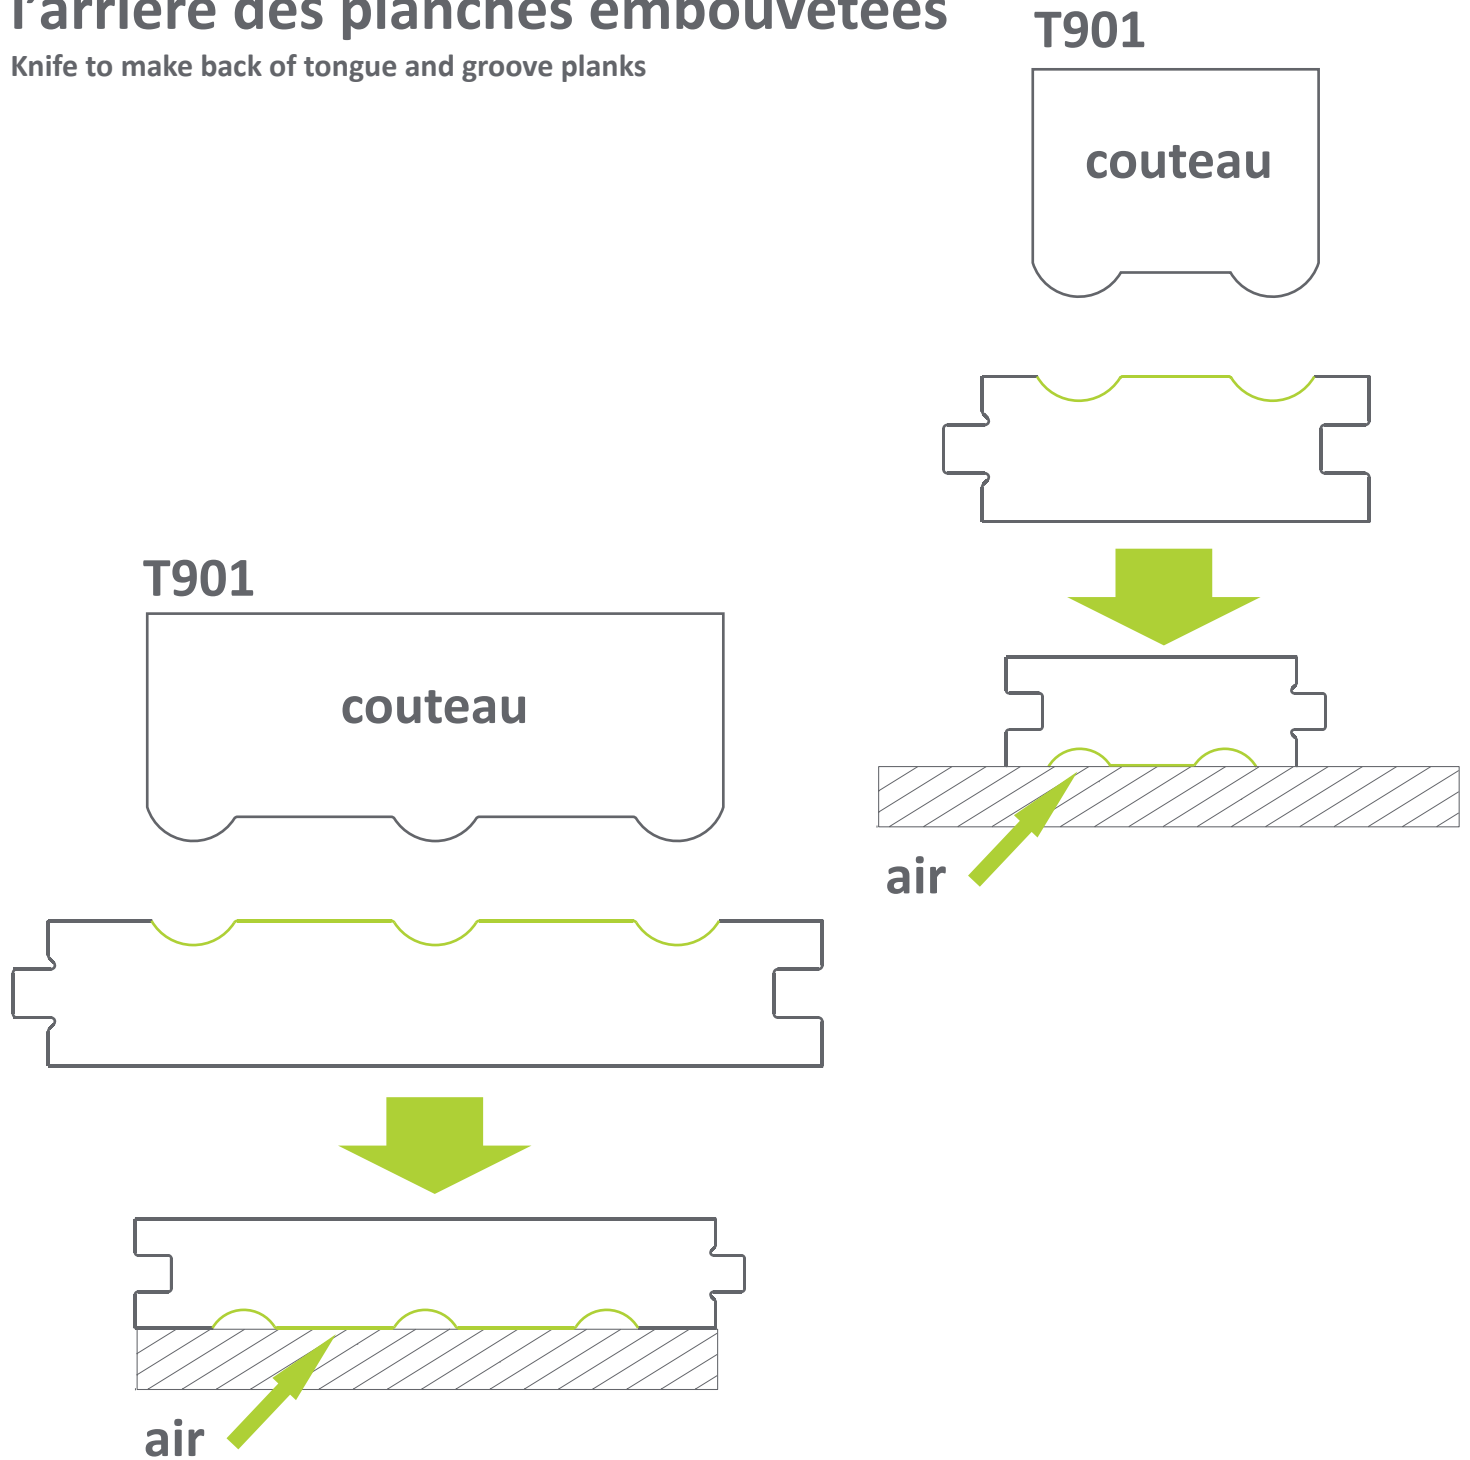

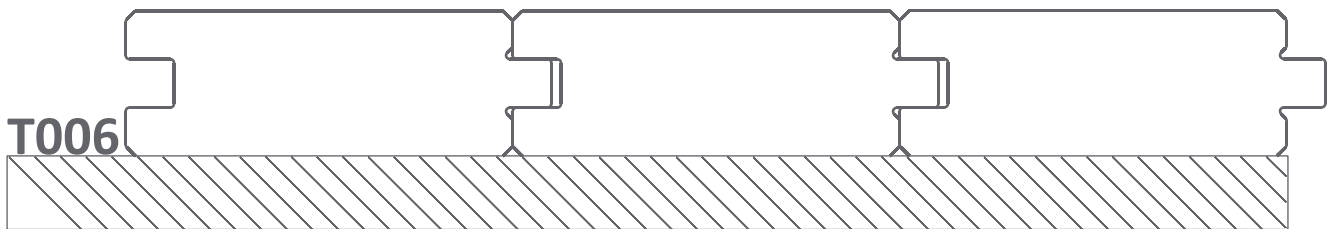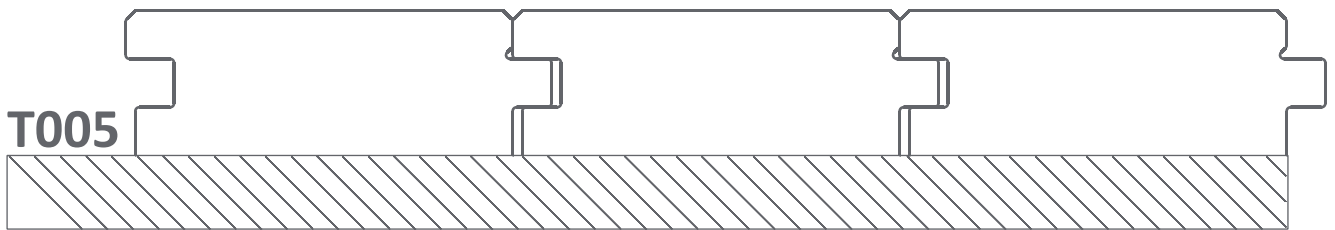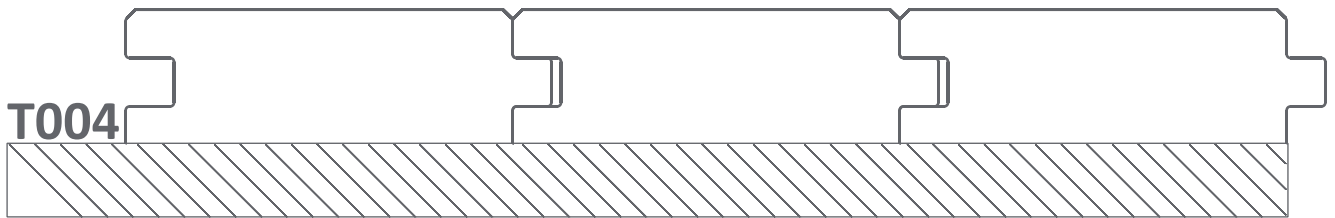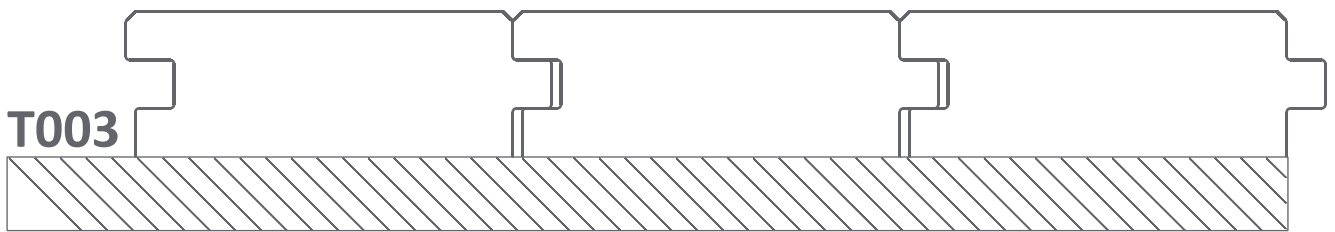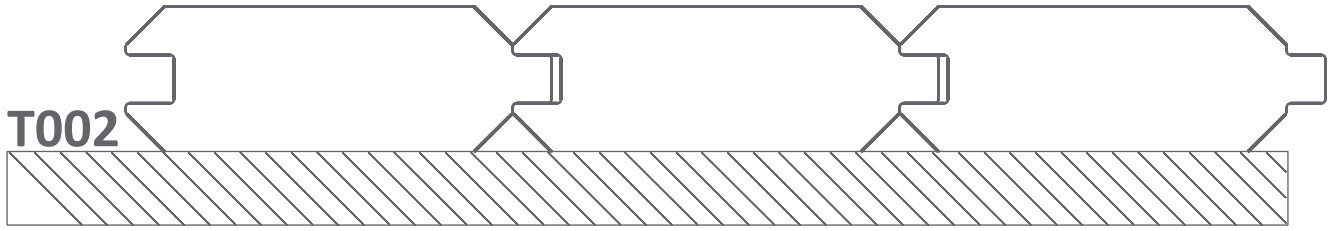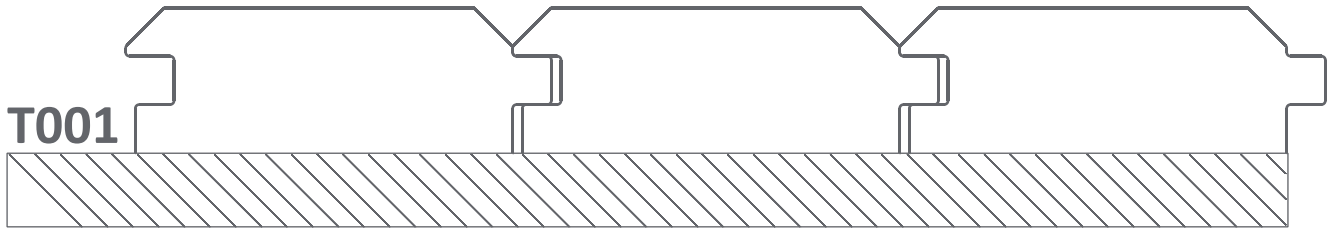

# Embouveté

tongue and groove

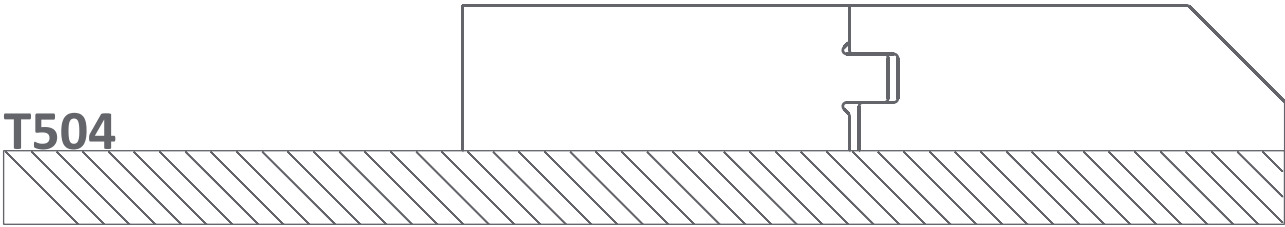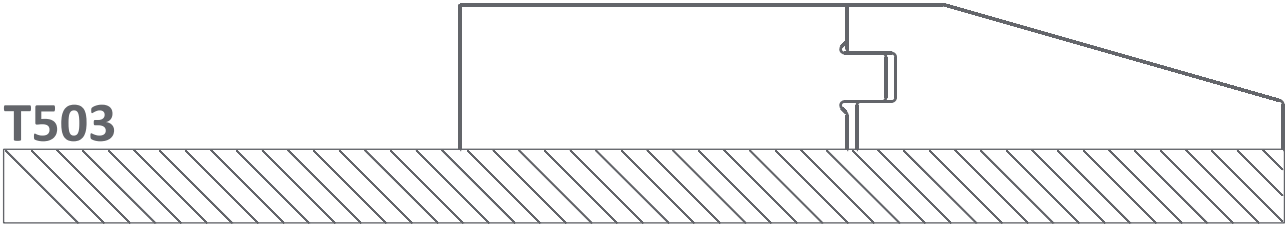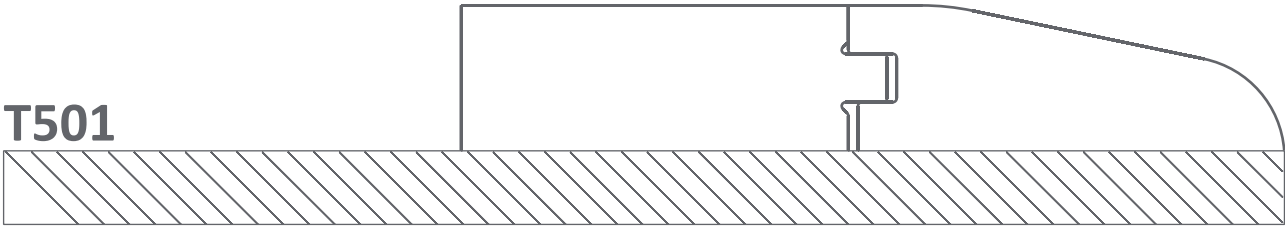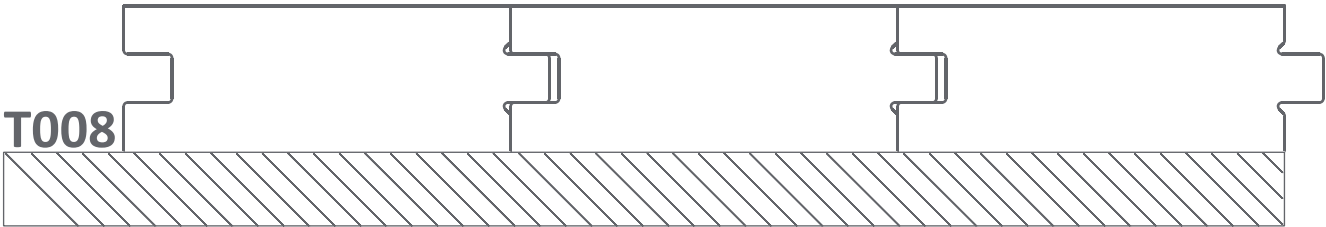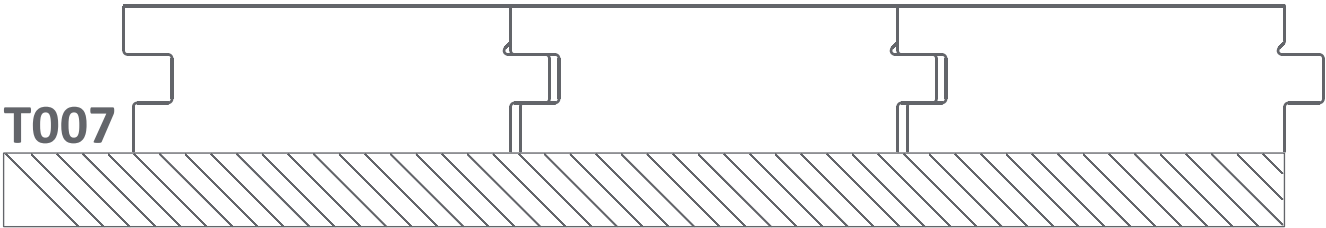

# Corniche

cornice

ÉCHELLE 1:1



# Corniche

cornice





## couteau pour fabriquer l'arrière des corniches

Knife to make back of cornice

V901



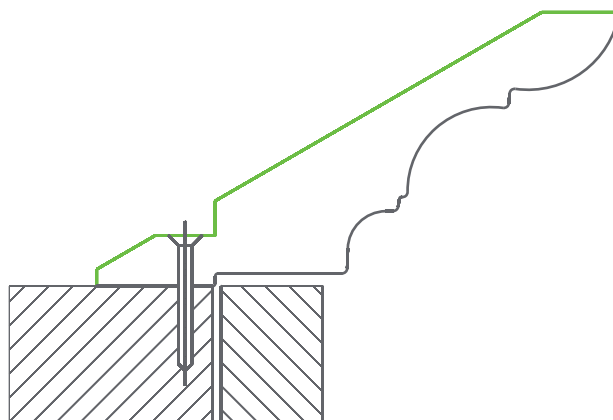
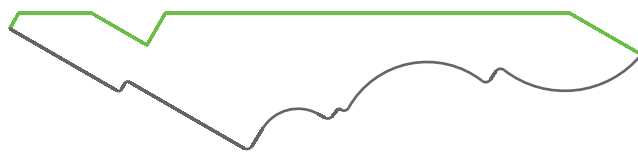




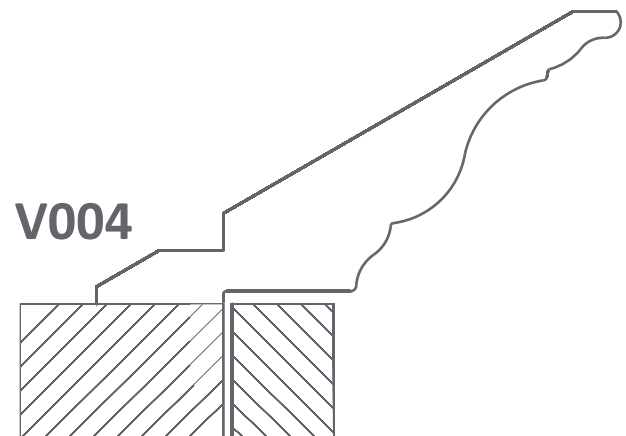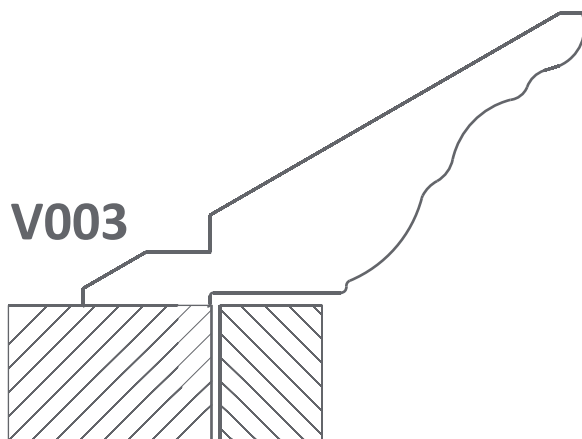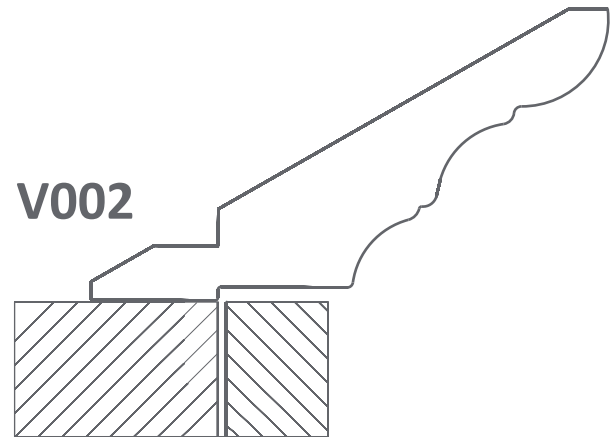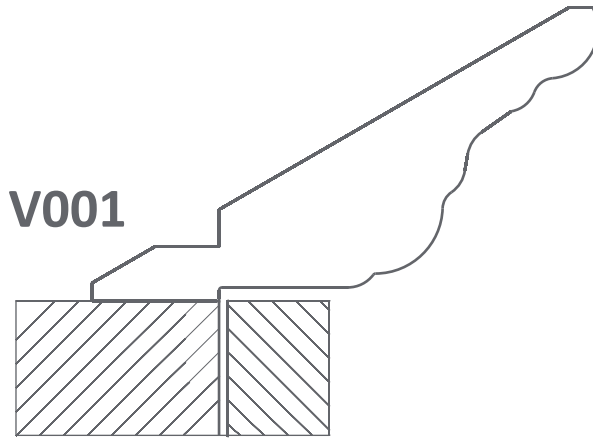

# Corniche

cornice

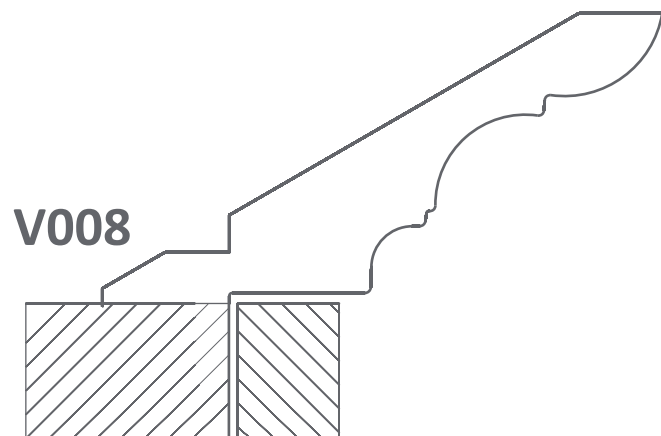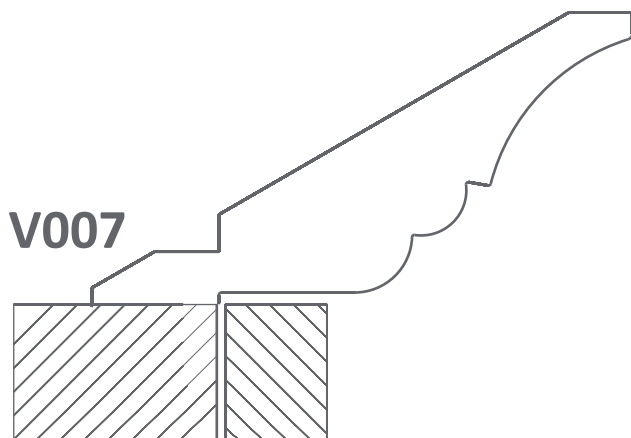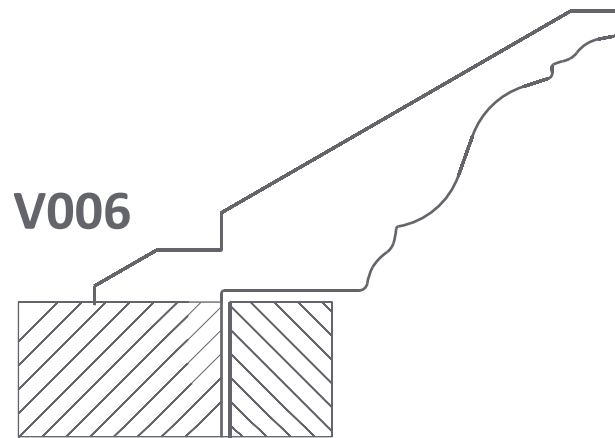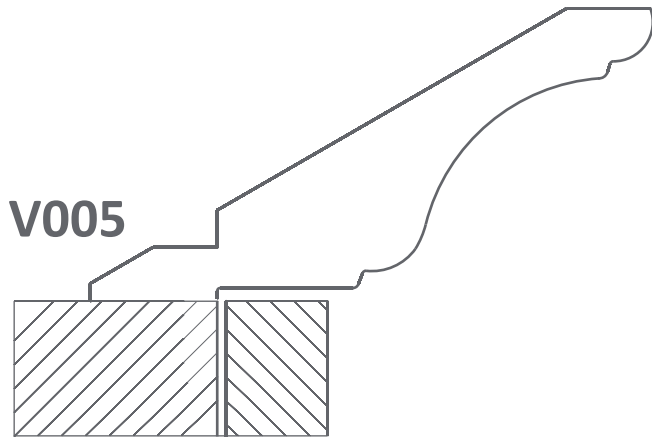



**sabec.ca**

T : 418-549-4087 sans frais : 800-565-3702  
F : 888-906-6732 ■ info@sabec.ca  
1321, rue Manic, Chicoutimi G7K 1G7